

# Korisnički priručnik za telefon E66

---



9207012  
1. Izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

CE 0434



Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM- 343 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2008 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, E66 i Visual Radio zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci društva Nokia Corporation. Nokia tune je zvučni znak Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili zaštićena imena njihovih vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

**symbian**

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Ovaj je proizvod licenciran putem licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu uporabu vezanu uz podatke koje je korisnik, u osobne i nekomercijalne svrhe, kodirao u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 te (ii) za uporabu vezanu uz MPEG-4 video koji pruža licencirani davatelj videomaterijala. Licenca se ne izdaje za bilo kakvu drugu uporabu niti podrazumijeva takvu uporabu. Dodatne informacije, kao i one vezane za promotivnu, unutarnju i komercijalnu uporabu možete dobiti od društva MPEG LA, LLC. Pogledajte <http://www.mpegla.com>

Nokia primjenjuje strategiju neprestanog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

NOKIA NI NJENI DAVATELJI LICENCI NEĆE, U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTAJU PRIMJENJIVI ZAKONSKI PROPISI, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI PRIHODA, NITI ZA BILO KAKVU POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU ILI NEIZRAVNU ŠTETU, BEZ OBZIRA NA TO KAKO JE PROUZROČENA.

SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA DAJE SE U STANJU U KAKVOM JEST. OSIM U SLUČAJEVIMA PROPISANIMA ODGOVARAJUĆIM ZAKONOM NE DAJU SE NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA GLEDE PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, A KOJA BI SE ODNOSILA NA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMJENU OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOJE DOBA I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Obrnuti inženjering bilo kojeg softvera u uređajima društva Nokia zabranjen je do mjere dopuštene primjenjivim zakonom. Ograničenja o zastupanju, jamstvima, šteti i odgovornostima društva Nokia koja su navedena u ovom korisničkom priručniku također ograničavaju bilo kakvo zastupanje, jamstva, štetu i odgovornost davatelja licenci društva Nokia.

Dostupnost određenih proizvoda, programa i usluga za ove proizvode može se razlikovati od regije do regije. Za pojedinosti i dostupnost određenih jezika obratite se svom prodavaču proizvoda društva Nokia.

Ograničenje izvoza

Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

OBAVIJEST AMERIČKE SAVEZNE KOMISIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE (FCC) / KANADSKOG ZAVODA ZA TELEKOMUNIKACIJE (INDUSTRY CANADA)

Vaš uređaj može prouzročiti TV i radiosmetnje (npr. kada telefon koristite blizu prijemnog uređaja). Američka savezna komisija za telekomunikacije (FCC) / kanadski zavod za telekomunikacije (Industry Canada) mogu od vas zatražiti prestanak korištenja telefona u slučaju da takve smetnje ne mogu biti uklonjene. Ako vam je potrebna pomoć, obratite se lokalnom serviseru. Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15. Uređaj je pri radu podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje; i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, pa i one koje mogu uzrokovati neželjeni rad. Bilo kakve izmjene ili prepravke ovog uređaja koje Nokia nije izričito dozvolila mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

9207012/1. Izdanje

# Sadržaj

## **Sigurnost.....11**

O vašem uređaju.....	11
Usluge mreže.....	12
Uklanjanje baterije.....	12

## **E66 ukratko.....13**

Ključne značajke.....	13
Tipke i dijelovi.....	14
Ključni potezi.....	15
Automatsko zakretanje zaslona.....	15
Utišavanje uređaja.....	16
Svjetla tipke za upravljanje.....	16
Funkcija poklopca.....	16

## **Konfiguriranje uređaja.....18**

Umetanje SIM kartice i baterije.....	18
Punjenje baterije.....	19
Umetanje memorijske kartice.....	19
Izbacivanje memorijske kartice.....	20
Priključivanje slušalica.....	20
Stavljanje uzice za nošenje oko zglavka.....	21
Antene.....	21

## **Prvi koraci.....22**

Prvo uključivanje.....	22
Dobro došli.....	22
Čarobnjak za postavke.....	23
Početni zaslon.....	23
Izbornik.....	24
Prebacivanje.....	25

Prijenos sadržaja između uređaja.....	25
Pregled zapisnika o prijenosu.....	25
Sinkronizacija, preuzimanje i slanje podataka.....	26
Najčešće radnje u više programa.....	26
Oznake na zaslonu.....	27
Ugađanje glasnoće.....	28
Memorija.....	28
Slobodna memorija.....	29
Memorijska kartica .....	29
MicroSDHC.....	29
Uporaba memorijske kartice.....	29
Pisanje teksta.....	30
Uobičajeni unos teksta.....	30
Prediktivni unos teksta.....	30
Promjena jezika na kojemu pišete.....	31
Ostali izvori informacija.....	31

## **Novo u uređaju Eseries.....32**

Brz pristup zadacima.....	32
Početni zaslon.....	32
Kretanje po početnom zaslonu.....	32
Rad na početnom zaslonu.....	33
Prebacivanje s jednog na drugi početni zaslon.....	33
Tipke za brzo biranje.....	33
Tipka za početnu stranicu.....	33
Tipka za kontakte.....	34
Tipka za kalendar.....	34
Tipka za e-poštu.....	34

Nokia kalendar za Eseries.....	34	Reprodukcija podcasta i upravljanje njima.....	45
Kalendarski prikazi.....	34	Direktoriji.....	45
Pregledavanje podataka iz kalendara.....	35	Pretraživanje podcasta.....	46
Stvaranje kalendarskih zapisa.....	35	Postavke Podcastinga.....	46
Postavke kalendara.....	36	Music player .....	46
Nokia kontakti za Eseries.....	36	Reprodukcija pjesme ili epizode podcasta.....	46
Dodavanje kontakata.....	36	Popisi pjesama.....	47
Skupine kontakata.....	36	Nokia glazbeni dućan .....	47
Traženje kontakata.....	37	Prijenos glazbe s računala.....	47
Upravljanje imenicima kontakata.....	37	Prijenos pomoću Windows Media Playera.....	48
Pridruživanje melodija zvona kontaktima.....	37	Tvornički definirane postavke frekvencije.....	48
Promjena postavki kontakata.....	37	Dijeljenje na internetu.....	49
Obavljanje više zadataka.....	37	Dijeljenje slika na internetu.....	49
<b>Prilagodba.....</b>	<b>39</b>	Snimač.....	49
Profili.....	39	Snimanje zvučnog isječka.....	49
Odabir melodije zvona.....	39	Reprodukcija snimki.....	50
Prilagođavanje profila.....	40	Postavke snimača.....	50
Prilagodba početnog zaslona.....	40	Galerija.....	50
Promjena teme zaslona.....	41	Rad s multimedijским datotekama i	
Preuzimanje teme.....	41	mapama.....	50
3-D melodije zvona.....	41	Pregledavanje slika.....	51
<b>Multimedija.....</b>	<b>42</b>	Upravljanje datotekama sa slikama.....	51
Fotoaparati.....	42	RealPlayer.....	51
Snimanje slike.....	42	Reprodukcija videoisječaka i veza za	
Scene.....	42	streaming.....	51
Snimanje slika u slijedu.....	43	Slanje audiodatoteka i videoisječaka.....	52
Prikaz snimljene slike.....	43	Pregled informacija o videoisječku.....	52
Snimanje videoisječaka.....	43	Postavke RealPlayera.....	52
Reprodukcija videoisječka.....	43	Flash player .....	53
Postavke slika.....	44	Upravljanje flash datotekama.....	53
Postavke videosadržaja.....	44	Radioprijamnik.....	53
Nokia Podcasting.....	44	Slušanje radioprijamnika.....	53
		Pregled vizualnog sadržaja.....	54
		Spremljene postaje.....	54

Postavke radioprijamnika.....	54	Poruke e-pošte.....	64
<b>Internet.....</b>	<b>55</b>	Konfiguriranje e-pošte.....	64
Internet.....	55	Povezivanje s udaljenim spremnikom.....	64
Sigurnost veze.....	55	Čitanje i odgovaranje na poruke e-pošte.....	65
Pregledavanje interneta.....	55	Pisanje i slanje poruke e-pošte.....	66
Oznake.....	56	Brisanje poruka.....	66
Pražnjenje priručne memorije.....	56	Podmape u udaljenoj e-pošti.....	66
Sažeci i blogovi.....	56	Tekstualne poruke.....	66
Prekidanje veze.....	56	Pisanje i slanje tekstualnih poruka.....	66
Postavke interneta.....	57	Opcije slanja tekstualnih poruka.....	67
Pregledavanje intraneta.....	57	Tekstualne poruke na SIM kartici.....	67
Učitavanje!.....	57	Pregled slikovnih poruka.....	67
Upravljanje stavkama.....	57	Prosljeđivanje slikovnih poruka.....	68
Pretplate.....	58	Multimedijske poruke.....	68
Pretraživanje usluge Učitavanje!.....	58	Stvaranje i slanje multimedijskih poruka.....	68
Povijest kupnje.....	58	Primanje i odgovaranje na multimedijske poruke.....	69
Postavke usluge Učitavanje!.....	58	Stvaranje prezentacija.....	69
Internetske pristupne točke.....	58	Pregled prezentacija.....	70
Postavljanje internetske pristupne točke za paketnu podatkovnu vezu (GPRS).....	59	Pregled i spremanje multimedijskih privitaka.....	70
Napredne postavke internetskih pristupnih točaka za paketnu vezu (GPRS).....	59	Prosljeđivanje multimedijske poruke.....	70
Ručno postavljanje pristupne točke za WLAN.....	60	Slanje zvučnog isječka.....	71
Napredne postavke pristupnih točaka za WLAN.....	60	Opcije slanja za multimedijske poruke.....	71
Povezivanje računala s internetom.....	61	Trenutačne poruke.....	71
<b>Poruke.....</b>	<b>62</b>	Definiranje postavki trenutačnih poruka.....	72
Mape za poruke.....	62	Početak razgovora.....	72
Razvrstavanje poruka.....	63	IM grupe.....	73
Čitač poruka.....	63	Blokiranje korisnika.....	73
Govor.....	63	Postavke IM programa.....	73
uređivanje svojstava glasa.....	63	Vrste posebnih poruka.....	74
		Poruke usluga.....	74
		Slanje naredbi za usluge.....	74
		Emitirane poruke.....	75

Postavke poruka.....	75	Glasovne naredbe.....	88
Postavke tekstualnih poruka.....	75	Upućivanje poziva.....	88
Postavke multimedijjskih poruka.....	76	Pokretanje programa.....	88
Postavke računa e-pošte.....	77	Promjena profila.....	89
Postavke veze.....	77	Postavke glasovnih naredbi.....	89
Korisničke postavke.....	77	Pritisni za razgovor .....	89
Postavke preuzimanja.....	77	Postavke PZR-a.....	89
Postavke automatskog preuzimanja.....	78	Prijava u PZR.....	90
Postavke za poruke usluga.....	78	Upućivanje PZR poziva.....	90
Postavke za emitirane poruke.....	78	Stvoreni PZR pozivi.....	90
Ostale postavke.....	79	Upravljanje PZR kontaktima.....	90
<b>Telefon.....</b>	<b>80</b>	Stvaranje PZR kanala.....	91
Glasovni pozivi.....	80	Izlaz iz usluge PZR.....	91
Odgovaranje na poziv.....	80	Zapisnik.....	91
Upućivanje poziva.....	80	Popisi poziva i podataka.....	91
Uspostavljanje konferencijskog poziva.....	81	Praćenje svih komunikacija.....	91
Telefaksni pozivi .....	81	Upućivanje poziva i slanje poruka iz	
Videopozivi.....	81	zapisnika.....	92
Upućivanje videopoziva.....	82	Postavke zapisnika.....	92
Dijeljenje videozapisa.....	82	<b>Putovanje.....</b>	<b>93</b>
Primanje pozivnice za dijeljenje videozapisa.....	82	O GPS-u i satelitskim signalima.....	93
Mrežni pozivi .....	83	Postavke pozicioniranja.....	94
Stvaranje profila mrežnog poziva.....	83	Karte .....	94
Povezivanje na uslugu mrežnog poziva.....	84	O programu Karte.....	95
Upućivanje mrežnih poziva.....	84	Pomicanje po zemljovidu.....	95
Postavke usluge mrežnog poziva.....	84	Oznake na zaslonu.....	96
Brzo biranje.....	85	Traženje lokacija.....	96
Preusmjeravanje poziva.....	85	Planiranje rute.....	96
Zabrana poziva.....	86	Šetnja do odredišta.....	96
Zabrana mrežnih poziva.....	86	Vožnja do odredišta.....	97
Slanje DTMF tonova.....	86	Informacije o stanju u prometu.....	98
Glasovna pošta .....	87	Putni vodiči.....	98
Glasovno pomagalo .....	87	GPS podaci .....	98

Uporaba GPS podataka.....	99
Orijentiri .....	99
Stvaranje orijentira.....	99
Uređivanje orijentira.....	99
Kategorije orijentira.....	100
Primanje orijentira.....	100
<b>Nokia uredski alati.....</b>	<b>101</b>
Aktivne bilješke .....	101
Stvaranje i uređivanje bilješki .....	101
Postavke za Aktivne bilješke.....	101
Kalkulator.....	102
Upravitelj datoteka.....	102
Quickoffice .....	103
Rad s datotekama.....	103
Pretvornik .....	103
Pretvaranje mjera.....	103
Određivanje osnovne valute i tečajeva.....	103
Upravitelj ZIP datoteka .....	104
Čitač PDF dokumenata .....	104
Ispis.....	104
Ispis datoteka .....	104
Opcije ispisa.....	105
Postavke pisaa.....	105
Sat .....	105
Budilica.....	106
Svjetski sat.....	106
Postavke sata.....	106
Bilješke .....	106
Pisanje i slanje bilješki .....	106
Nokia bežična tipkovnica .....	107
<b>Povezivanje.....</b>	<b>108</b>
Brzo preuzimanje.....	108

Nokia PC Suite.....	108
Podatkovni kabel.....	108
Infracrvena veza.....	109
Bluetooth .....	110
O tehnologiji Bluetooth.....	110
Slanje i primanje podataka pomoću Bluetooth veze.....	110
Uparivanje uređaja.....	111
Sigurnosni savjeti.....	112
SIM access profile.....	112
Bežični LAN.....	113
WLAN veze.....	113
Vidi dostupnost WLAN-a.....	114
Čarobnjak za WLAN.....	114
Modem.....	115
Upravitelj veza.....	115
Pregled i prekidanje aktivnih veza.....	115
Traženje WLAN-a.....	116
<b>Upravljanje zaštitom i podacima.....</b>	<b>117</b>
Zaključavanje uređaja.....	117
Zaštita memorijske kartice.....	117
Kodiranje.....	118
Kodiranje memorije uređaja ili memorijske kartice.....	118
Dekodiranje memorije uređaja ili memorijske kartice.....	118
Fiksno biranje.....	119
Upravitelj potvrda.....	119
Pregled pojedinosti potvrde.....	119
Postavke vjerodostojnosti potvrde.....	120
Sigurnosni moduli.....	120
Pregled i uređivanje sigurnosnih modula.....	120
Stvaranje pričuvne kopije podataka.....	121

Daljinsko konfiguriranje.....	121	Postavke telefona.....	133
Upravitelj programa.....	122	Postavke poziva.....	133
Instaliranje programa.....	122	Mrežne postavke.....	134
Postavke instalacije.....	123	Postavke veze.....	134
Sigurnosne postavke Java programa.....	123	Pristupne točke.....	134
Aktivacijski ključevi.....	124	Postavke paketne veze (GPRS).....	135
Korištenje aktivacijskih ključeva.....	124	Postavke WLAN-a.....	135
Sinkronizacija podataka.....	125	Napredne postavke WLAN-a.....	135
Stvaranje sinkronizacijskog profila.....	126	Sigurnosne postavke WLAN-a.....	136
Odabir programa za sinkronizaciju.....	126	Sigurnosne postavke WEP-a.....	136
Postavke sinkronizacijske veze.....	126	Postavke WEP ključa.....	136
Mobilni VPN.....	127	Sigurnosne postavke standarda 802.1x.....	136
Upravljanje VPN-om.....	127	Sigurnosne postavke WPA.....	137
Stvaranje VPN pristupnih točaka.....	127	Programski dodaci za bežični LAN.....	137
Upotreba VPN veze u programu.....	128	EAP dodaci.....	137
Čitač kodova.....	128	Uporaba dodataka za EAP.....	137
<b>Postavke.....</b>	<b>129</b>	Postavke profila protokola za započinjanje veze (SIP profila).....	138
Opće postavke.....	129	Izmjena SIP profila.....	138
Postavke prilagodbe.....	129	Izmjena proxy poslužitelja SIP-a.....	138
Postavke zaslona.....	129	Izmjena registracijskih poslužitelja.....	139
Postavke stanja čekanja.....	130	Postavke mrežnog poziva.....	139
Postavke tonova.....	130	Postavke konfiguracije.....	139
Postavke jezika.....	130	Ograničenje paketne veze.....	139
Svjetlo obavijesti.....	131	Postavke programa.....	140
Postavke za tipke za brzo biranje.....	131	<b>Prečaci.....</b>	<b>141</b>
Postavke datuma i vremena.....	131	Opći prečaci.....	141
Postavke poklopca.....	131	<b>Rječnik.....</b>	<b>143</b>
Postavke dodatne opreme.....	132	<b>Otklanjanje poteškoća.....</b>	<b>147</b>
Uobičajene postavke dodatne opreme.....	132	<b>Dodatna oprema.....</b>	<b>150</b>
Postavke tipke za e-poštu.....	132		
Sigurnosne postavke.....	132		
Sigurnost uređaja i SIM kartice.....	132		
Vraćanje izvornih postavki.....	133		

<b>Informacije o bateriji i punjaču.....</b>	<b>151</b>
Informacije o bateriji i punjaču.....	151
Smjernice društva Nokia za provjeru baterija.....	152
Provjera autentičnosti hologramske naljepnice.....	152
Što ako vaša baterija nije autentična?.....	153
<b>Čuvanje i održavanje.....</b>	<b>154</b>
Zbrinjavanje u otpad.....	155
<b>Dodatna važna upozorenja.....</b>	<b>156</b>
Mala djeca.....	156
Radni uvjeti.....	156
Medicinski uređaji.....	156
Implantirani medicinski uređaji.....	156
Slušna pomagala.....	157
Vozila.....	157
Potencijalno eksplozivna okruženja.....	157
Hitni pozivi.....	158
CERTIFIKAT O SPECIFIČNOJ BRZINI APSORPCIJE (SAR).....	158
<b>Kazalo.....</b>	<b>160</b>

# Sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.



## SIGURNO UKLJUČIVANJE

Ne uključujte uređaj tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.



## SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.



## ISKLJUČITE UREĐAJ U PODRUČJIMA OGRANIČENOG KRETANJA

Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite uređaj u zrakoplovu, u blizini medicinskih uređaja, goriva, kemikalija ili u područjima na kojima se provodi miniranje.



## OVLAŠTENI SERVIS

Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.



## DODATNA OPREMA I BATERIJE

Koristite samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.



## VODOOTPORNOST

Vaš uređaj nije voodootporan. Držite ga na suhom.

## O vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom priručniku odobren je za uporabu u mreži mreže (E)GSM 850, 900, 1800 i 1900 te UMTS 900/2100 HSDPA . Dodatne informacije o mrežama zatražite od svog davatelja usluga.

Prilikom uporabe funkcija ovog uređaja poštujujte sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava.

Neke slike, glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premješati jer su kao autorska djela posebno zaštićeni.

Vaš uređaj podržava nekoliko načina povezivanja. Vaš uređaj, kao i računalo, može biti izložen napadima virusa i drugim štetnim sadržajima. Budite oprezni pri otvaranju poruka, prihvaćanju zahtjeva za povezivanjem, pregledavanju interneta i preuzimanju sadržaja. Instalirajte i koristite usluge i drugi softver isključivo iz sigurnih izvora koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu od štetnog softvera, kao npr. programe s oznakom Symbian ili one koji su prošli testiranje Java Verified™. Razmislite o instalaciji

protuvirusnog i drugog sigurnosnog softvera na svoj uređaj i priključeno računalo.

Na vaš su uređaj možda unaprijed instalirane oznake i veze na internetske stranice neovisne o društvu Nokia. Uređaj vam omogućuje pristup i drugim web-stranicama koje nisu u vlasništvu društva Nokia. Takve stranice nisu povezane s društvom Nokia te Nokia ne prihvaća nikakvu odgovornost za te stranice niti ih preporučuje. Ako odlučite pristupiti tim stranicama, trebali biste poduzeti odgovarajuće mjere opreza glede sigurnosti ili sadržaja.



**Upozorenje:** Uređaj mora biti uključen da biste koristili njegove funkcije, osim funkcije budilice. Ne uključujte uređaj ondje gdje uporaba bežičnih uređaja može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Programi iz sustava Office u vašem uređaju podržavaju uobičajene značajke programa Microsoft Word, PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000, XP i 2003). Nije moguće pregledavati ni mijenjati sve formate datoteka.

Ne zaboravite napraviti pričuvne kopije ili voditi pisanu evidenciju o svim važnim podacima pohranjenima u vašem uređaju.

Pri povezivanju s bilo kojim drugim uređajem u priručniku tog uređaja proučite detaljne sigurnosne upute. Ne povežite međusobno nekompatibilne proizvode.

Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od slika na zaslonu uređaja.

## Usluge mreže

Da biste koristili ovaj telefon, morate imati pristup uslugama davatelja bežičnih usluga. Za mnoge je značajke potrebna posebna mrežna podrška. Te značajke nisu dostupne u svim mrežama ili ćete ih možda prije uporabe morati posebno ugovoriti sa svojim davateljem usluga. Vaš vam davatelj usluga može pružiti upute i objasniti obračun troškova za te značajke. U nekim mrežama možda postoje ograničenja koja utječu na način uporabe usluga mreže. U nekim mrežama, primjerice, možda neće biti moguć rad sa svim znakovima i uslugama specifičnima za pojedini jezik.

Vaš davatelj usluga možda je zatražio da se na vašem uređaju onemoguće ili ne aktiviraju određene značajke. Ako je tako, takve značajke neće biti prikazane na izborniku uređaja. Uređaj je možda posebno konfiguriran pa su nazivi izbornika, poredak izbornika i ikone promijenjeni. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Ovaj uređaj podržava WAP 2.0 protokole (HTTP i SSL) koji rade na TCP/IP protokolima. Za neke je značajke ovog uređaja, na primjer program za e-poštu, pregledavanje interneta i razmjena multimedijskih poruka (MMS), potrebna mrežna podrška da bi radile.

## Uklanjanje baterije


Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.


# E66 ukratko


Broj modela: Nokia E66-1 (RM-343).  
U daljnjem tekstu "Nokia E66".

## Ključne značajke

Novi uređaj Eseries olakšava upravljanje poslovnim i osobnim podacima unutar i izvan ureda. Ovdje su istaknute neke ključne značajke:


 Prebacite se s poslovnog na osobni način rada.


 Pretražujte internet, tražite blogove i primajte obavijesti o novostima pomoću značajke **Web**.

 Slušajte glazbu pomoću značajke **Music player**.


 Preuzimajte podcastse na uređaj pomoću značajke **Podcasting**.


 Dodajte nove programe u uređaj pomoću značajke **Učitavanje!**.


 Pronađite lokacije koje vas zanimaju pomoću značajke **Karte**.

 Pristupajte svojoj e-pošti dok ste na putu.

 Budite u tijeku i planirajte sastanke pomoću programa **Kalendar**.

 Upravljajte podacima o poslovnim partnerima i prijateljima pomoću novog programa **Imenik**.

 Upućujte pozive uslugama za glasovnu vezu putem IP protokola pomoću značajke **Internet. tel.**

 Povežite se s WLAN-om putem značajke **Čarob. WLAN**.

 Pregledavajte dokumente, proračunske tablice i prezentacije pomoću značajke **Quickoffice**.

# Tipke i dijelovi



1 — Tipka za uključivanje

2 — Ušna slušalica

3 — Svjetlosni senzor

4 — Višenamjenska tipka. Pritisnite višenamjensku tipku da biste izveli funkciju prikazanu iznad nje na zaslonu.

5 — Pozivna tipka

6 — Držite tipku pritisnutu nekoliko sekundi da biste se prebacili na Bluetooth vezu. Dok unosite tekst,

pritisnite tipku i odaberite **Dodatni simboli** da biste pristupili posebnim znakovima.

7 — Mikrofon

8 — Kamera (samo za videopozive)


9 — Tipka za upravljanje Navi™ (u daljnjem tekstu: tipka za upravljanje). Pritisnite tipku za upravljanje da biste potvrdili odabir te se pomicali ulijevo, udesno, prema gore i prema dolje po zaslonu. Dugački pritisak ulijevo, udesno, prema gore ili prema dolje ubrzava pomicanje.

10 — Prekidna tipka. Pritisnite prekidnu tipku da biste odbili poziv, završili aktivni poziv i poziv na čekanju te, dugim pritiskom, prekinuli podatkovnu vezu.

11 — Povratna tipka. Pritisnite tipku da biste izbrisali stavke.

12 — Tipka Shift. Dok unosite tekst, pritisnite i držite tipku te putem tipke za upravljanje odaberite tekst. Držite tu tipku pritisnutu nekoliko sekundi da biste se prebacivali između profila Bez tona i Općenito.

13 — Utičnica za punjač

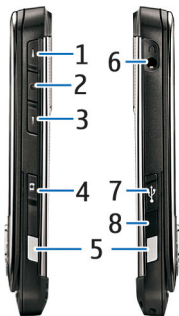

- 1 — Tipka za povećavanje glasnoće
- 2 — Glasovna tipka. Pritisnite glasovnu tipku da biste isključili ili uključili mikrofonom tijekom aktivnog poziva. Ta se tipka koristi za glasovne naredbe te Pritisni za razgovor.
- 3 — Tipka za smanjivanje glasnoće
- 4 — Tipka za snimanje
- 5 — Tipka za otpuštanje
- 6 — Priključak za slušalice
- 7 — Micro-USB priključak
- 8 — Infracrveni priključak



- 1 — Tipka za početnu stranicu

- 2 — Tipka za kontakte
- 3 — Tipka za kalendar
- 4 — Tipka za e-poštu

## Ključni potezi

Uređaj automatski zakreće zaslon kada ga pomaknete te reagira na pritiske olovkom i okretanje. Svjetla tipke za upravljanje obavješćuju vas o događajima, a poklopac omogućuje odgovaranje i prekidanje poziva te zaključavanje tipkovnice.

## Automatsko zakretanje zaslona

U svim se programima zaslon automatski zakreće iz uspravnog u položeni način kada okrenete uređaj ulijevo. Na primjer, ako pregledavate internet i okrenete uređaj ulijevo, slika na zaslon također će se okrenuti i prikazati preko cijelog zaslona. Za prikaz okna za kontrolu i status pritisnite jednu od višenamjenskih tipki. Slika se prikazuje preko cijelog zaslona u RealPlayeru, pregledniku i pregledniku slika.



Da biste isključili automatsko zakretanje zaslona odnosno prikaz preko cijelog zaslona, odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito** > **Personalizacija** > **Zaslon** > **Zakretanje zaslona** ili **Okren. za puni prikaz**.

## Utišavanje uređaja

Da biste privremeno isključili alarme kalendara i budilice te utišali zvuk dolaznih poziva, okrenite uređaj licem prema dolje.

Uređaj možete utišati i tako da ga dvaput dodirnete. Da biste uključili mogućnost utišavanja dodirom, odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito** > **Personalizacija** > **Tonovi** > **Lupkanje za stišano** > **Uključeno**.

Da biste isključili utišavanje dodirom ili okretanjem, odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito** > **Personalizacija** > **Tonovi** > **Lupkanje za stišano** ili **Okretanje za stišano**.



## Svjetla tipke za upravljanje

Kada primite poruku ili propustite poziv, na to će vas treptanjem upozoriti tipka za upravljanje. Kada se svjetlo zaslona isključi, tipka za upravljanje počinje polako bljeskati.

Da biste odredili vrijeme bljeskanja u slučaju propuštenih događaja odnosno da biste odabrali događaje za koje želite primati obavijesti, odaberite

**Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito** > **Personalizacija** > **Svjetlosna obavijest**.

Da biste isključili sporo bljeskanje, odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Profili** i profil. Odaberite **Podešavanje** > **Obavijesno svjetlo**.

## Funkcija poklopca

Kad su uređaj ili tipkovnica zaključani, možda ćete moći birati broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

Da biste otvorili ili zatvorili uobičajenu tipkovnicu, pogurnite poklopac prema gore ili prema dolje.

Za zaključavanje tipkovnice zatvorite poklopac. Za otključavanje tipkovnice otvorite poklopac.



**Savjet:** Da biste otključali tipkovnicu bez otvaranje poklopca, pritisnite lijevu pa desnu višenamjensku tipku.

Da biste odgovorili na poziv, otvorite poklopac. Da biste završili poziv, zatvorite poklopac (osim ako na uređaj nije priključena slušalica) ili odaberite **Opcije** prije zatvaranja tipkovnice.

Za promjenu postavki poklopca odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito** > **Upravlj. poklop..**

Tipkovnica uređaja automatski se zaključava radi sprječavanje slučajnog pritiskanja tipki. Da biste promijenili trajanje razdoblja nakon kojeg se tipkovnica zaključava, odaberite **Izbornik** > **Alati** >



Postavke > Općenito > Sigurnost > Telefon i SIM  
kartica > Autom. zaključ. tipkov..

# Konfiguriranje uređaja

Konfigurirajte E66 slijedeći ove upute.

## Umetanje SIM kartice i baterije

1. Stražnju stranu uređaja okrenite prema sebi, a zatim pritisnite zatvarače (1) i povucite stražnje kućište tako da sklizne s uređaja (2).



2. Ako je baterija umetnuta, podignite je u smjeru strelice da biste je izvadili.



3. Umetnite SIM karticu. Pazite da kontaktno područje kartice bude okrenuto prema priključcima uređaja, a iskošeni ugao prema gornjem dijelu uređaja.



4. Umetnite bateriju. Poravnajte kontakte na bateriji s odgovarajućim priključcima u odjeljku za bateriju i umetnite bateriju u smjeru strelice.



5. Umetnite stražnji poklopac na mjesto.



## Punjenje baterije

1. Punjač priključite u zidnu utičnicu.
2. Priključite kabel za napajanje na dno uređaja. Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći neko vrijeme prije nego se oznaka punjenja počine pomicati.



3. Kada je baterija u cijelosti napunjena, punjač najprije isključite iz uređaja, a zatim iz zidne utičnice.

Baterija je napunjena u tvornici, ali razina napunjenosti može varirati. Da biste ostvarili maksimalno vrijeme rada uređaja, punite bateriju dok pokazivač razine napunjenosti ne pokaže da je baterija sasvim puna.



**Savjet:** Ako imate stare kompatibilne Nokia punjače, možete ih koristiti s uređajem Nokia E66 tako da prilagodnik za punjenje CA-44 priključite na stari punjač. Prilagodnik je dostupan u obliku zasebne dodatne opreme.

## Umetanje memorijske kartice

Memorijsku karticu koristite da biste uštedjeli memorijski prostor u uređaju. Možete također stvoriti pričuvnu kopiju podataka na uređaju i spremiti ih na memorijsku karticu.

Memorijska kartica možda je već umetnuta u uređaj. Memorijske su kartice dostupne i kao zasebna dodatna oprema.

1. Stražnju stranu uređaja okrenite prema sebi, a zatim pritisnite tipke za otpuštanje (1) i povucite stražnje kućište tako da sklizne s uređaja (2).



2. Umetnite memorijsku karticu u utor tako da kontakte okrenete prema naprijed. Pazite da kontaktno područje bude okrenuto prema priključcima uređaja.



3. Karticu gurajte prema unutra sve dok ne sjedne na svoje mjesto.
4. Zatvorite stražnje kućište.

## Izbacivanje memorijske kartice



**Važno:** Ne uklanjajte memorijsku karticu tijekom rada ili dok joj uređaj pristupa. Uklanjanje kartice usred

rada može oštetiti memorijsku karticu, uređaj i/ili podatke spremljene na kartici.

1. Kratko pritisnite tipku za uključivanje i odaberite **Ukloni mem. karticu**.
2. Pritisnite tipke za otpuštanje i povucite stražnje kućište tako da sklizne s uređaja.
3. Pritisnite kraj memorijske kartice da biste je oslobodili iz utora.
4. Zatvorite stražnje kućište.

## Priključivanje slušalice



**Upozorenje:** Uporaba slušalice može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Slušalice ne koristite kada to može ugroziti vašu sigurnost.

Priključite kompatibilne slušalice u njihov priključak na dnu telefona.



# Stavljanje uzice za nošenje oko zglavka

Provucite uzicu kao što je prikazano i potom je zategnite.



## Antene

Vaš uređaj može imati unutarnju ili vanjsku antenu. Kao i kod drugih radiouređaja, dok je antena u uporabi bez potrebe je ne dirajte. Dodirivanje antene utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati veću potrošnju energije nego što je uobičajeno i može smanjiti trajanje baterije.



# Prvi koraci

Kada konfigurirate uređaj Eseries, uključite ga i počnite upoznavati njegove nove funkcije.

## Prvo uključivanje

1. Pritisnite i držite tipku za uključivanje.
2. Ako uređaj zatraži PIN kôd ili kôd za zaključavanje, utipkajte odgovarajući kôd i odaberite **U redu**.
3. Kada se to od vas zatraži, unesite naziv zemlje u kojoj se nalazite te trenutni datum i vrijeme. Utipkajte prvih nekoliko slova naziva zemlje da biste je pronašli. Važno je odabrati točnu zemlju jer se vrijeme sastanaka koje unesete u kalendar može promijeniti ako promijenite zemlju, a nova se zemlja nalazi u nekoj drugoj vremenskoj zoni. Otvara se program za dobrodošlicu.
4. Odaberite jednu od različitih opcija ili **Izlaz** da biste zatvorili program.



program Čarobnjak za postavke. Kada uključite uređaj, on može prepoznati davatelja SIM kartice i automatski konfigurirati neke postavke. Točne postavke možete zatražiti i od svog davatelja usluga.

Uređaj možete uključiti bez umetanja SIM kartice. Uređaj će se pokrenuti u izvanmrežnom načinu rada i nećete moći koristiti funkcije telefona ovisne o mreži.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite tipku za uključivanje.

## Dobro došli

Kada prvi put uključite uređaj, otvara se aplikacija dobrodošlice. Odaberite između sljedećeg:

- **Vodič** sadrži informacije o vašem uređaju i o načinu njegove uporabe.
- **Prijenos pod.** omogućuje prijenos sadržaja, npr. kontakata ili kalendarskih unosa, s kompatibilnog Nokia uređaja. [Vidi "Prijenos sadržaja između uređaja", str. 25.](#)
- **Čar. za postavke** pomaže vam pri konfiguraciji različitih postavki. [Vidi "Čarobnjak za postavke", str. 23.](#)
- **Operator** sadrži vezu s portalom vašeg operatora.

Da biste kasnije otvorili program za dobrodošlicu, odaberite **Izbornik** > **Pomoć** > **Dobrodošlica**.

Dostupne se stavke mogu razlikovati u različitim regijama.

## Čarobnjak za postavke



Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Čarob.za post.**

Čarobnjak za postavke konfigurira postavke na vašem uređaju prema informacijama dobivenima od mrežnog operatora. Da biste koristili te usluge, možda ćete se morati obratiti davatelju usluga radi aktivacije podatkovne veze ili drugih usluga.

Dostupnost različitih stavki postavki u čarobnjaku za postavke ovisi o značajkama uređaj, SIM kartici, davatelju bežičnih usluga i dostupnosti podataka u bazi podataka čarobnjaka za postavke.

Ako davatelj usluga ne nudi čarobnjak za postavke, ta se usluga možda neće ni pojaviti na izborniku vašeg uređaja.

Da biste pokrenuli čarobnjak, odaberite **Započni**. Kada prvi put budete koristili čarobnjak, dobit ćete upute za konfiguraciju postavki. Ako SIM kartica nije umetnuta, morate odabrati matičnu državu davatelja usluga i davatelja usluga. Ako država ili davatelj usluga koje predloži čarobnjak nisu točni, odaberite ih s popisa. U slučaju prekida konfiguracije postavke se neće definirati.

Da biste pristupili glavnom prikazu čarobnjaka za postavke nakon završetka konfiguracije, odaberite **U redu**.

U glavnom prikazu odaberite **Opcije**, a zatim jednu od sljedećih opcija:

- **Operator** — Konfiguriranje postavki specifičnih za operatora, kao što su MMS, internet, WAP i postavke streaminga
- **Postav. e-pošte** — Konfiguriranje postavki e-pošte
- **PZR** — Konfiguriranje postavki usluge Pritisni za razgovor
- **Dijeljenje videa** — Konfiguriranje postavki dijeljenja videoisječaka

Ako ne možete koristiti čarobnjak za postavke, posjetite web-stranicu s postavkama za telefone Nokia.

## Početni zaslon

Na početnom zaslonu možete brzo pristupiti značajkama koje najčešće koristite i brzo provjeriti ima li propuštenih poziva ili novih poruka.



Možete definirati dva zasebna početna zaslona za različite namjene: primjerice, jedan zaslon za prikaz poslovne e-pošte i obavijesti te drugi za prikaz osobne e-pošte. Tako izvan radnog vremena nećete morati obraćati pažnju na poruke vezane uz posao.

## Izbornik

Odaberite **Izbornik**.

Izbornik je početna točka iz koje možete otvoriti sve programe u uređaju ili na memorijskoj kartici.

Izbornik sadrži sve programe i mape, tj. skupine sličnih programa. Zadana mapa u koju se spremaju svi programi koje instalirate na uređaj jest **Instalacije**.

Da biste otvorili program, pomaknite se do njega i pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste pregledali popis programa, odaberite **Opcije** > **Promjena prikaza** > **Popisni prikaz**. Da biste se vratili na mrežni prikaz, odaberite **Opcije** > **Promjena prikaza** > **Mrežni prikaz**.

Da biste dobili animirani prikaz ikona i mapa programa, odaberite **Opcije** > **Animacija ikone** > **Uključeno**.

Da biste pregledali utrošak memorije za različite programe i podatke pohranjene u uređaju ili na memorijskoj kartici te da biste provjerili količinu slobodne memorije, odaberite **Opcije** > **Pojedin. o memoriji**.

Da biste stvorili novu mapu, odaberite **Opcije** > **Nova mapa**.

Da biste preimenovali novu mapu, odaberite **Opcije** > **Preimenovanje**.



Da biste promijenili raspored u mapi, pomaknite se na program koji želite premjestiti i odaberite **Opcije** > **Premjesti**. Pokraj programa će se pojaviti kvačica. Dodite do nove lokacije i odaberite **U redu**.

Da biste premjestili program u neku drugu mapu, pomaknite se na program koji želite premjestiti i odaberite **Opcije** > **Premjesti u mapu**, a zatim novu mapu i **U redu**.

Da biste preuzeli programe s weba, odaberite **Opcije** > **Preuzimanje programa**.

## Prebacivanje

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Prijenos pod..**

Pojedine sadržaje, kao što je popis kontakata, možete s kompatibilnog Nokia uređaja Bluetooth ili infracrvenom vezom prebaciti na svoj novi uređaj Eseries. Vrsta sadržaja koju je moguće prenijeti ovisi o modelu uređaja. Ako drugi uređaj podržava sinkronizaciju, moguće je sinkronizirati i dva uređaja ili poslati podatke iz ovog uređaja u drugi.

Kada prenosite podatke sa svog starog uređaja, možda ćete u njega morati umetnuti SIM karticu. Novi uređaj Eseries ne treba SIM karticu tijekom prijena podataka.

Sadržaj se iz memorije drugoga uređaja kopira na odgovarajuću lokaciju u vašem uređaju. Vrijeme kopiranja ovisi o količini podataka za prijenos. Kopiranje možete prekinuti i ponovo pokrenuti kasnije.

Koraci koje morate poduzeti da biste prenijeli podatke ovisi o uređaju i možebitnim prijašnjim prekidima

prijenosa podataka. Vrsta stavki koje se mogu prenositi ovisi o drugome uređaju.

## Prijenos sadržaja između uređaja

Da biste povezali dva uređaja, slijedite upute na zaslonu. Na nekim se modelima uređaja program Prebacivanje šalje drugim uređajima u obliku poruke. Da biste instalirali Prebacivanje na drugi uređaj, otvorite poruku i slijedite upute na zaslonu. Na svom novom uređaju Eseries odaberite sadržaj koji želite kopirati iz drugog uređaja.

Nakon prijena podataka prečac s postavkama prijena možete spremi u glavni prikaz da biste kasnije ponovili isti prijenos. Da biste izmijenili prečac, odaberite **Opcije** > **Postavke prečaca**.

## Pregled zapisnika o prijenu

Zapisnik o prijenu prikazuje se nakon svakog prijena.


Da biste pregledali pojedinosti o prijenu, pomaknite se do prenesene stavke u zapisniku i odaberite **Opcije** > **Pojedinosti**.


Da biste pregledali zapisnik o prethodnom prijenu, pomaknite se do prečaca za prijenos u glavnom prikazu (ako je dostupan) i odaberite **Opcije** > **Prikaz zapisnika**.


U prikazu zapisnika prikazuju se i svi neriješeni sukobi pri prijenosu. Da biste pokrenuli rješavanje sukoba, odaberite **Opcije** > **Razriješi nepodudar..**

## Sinkronizacija, preuzimanje i slanje podataka

Ako ste već prenosili podatke na svoj uređaj putem programa Prijenosa, u glavnom prikazu programa Prebacivanje odaberite jednu od sljedećih ikona:

 Sinkronizirajte podatke s kompatibilnim uređajem ako drugi uređaj podržava sinkronizaciju. Sinkronizacijom ažurirate podatke u oba uređaja.

 Vratite podatke iz drugog uređaja u svoj novi uređaj Eseries.

 Pošaljite podatke iz svog novog uređaja Eseries u svoj drugi uređaj.

## Najčešće radnje u više programa

Sljedeće radnje možete pronaći u više programa:

Da biste promijenili profil, isključili ili zaključali uređaj, nakratko pritisnite tipku za uključivanje.

Ako se program sastoji od nekoliko kartica (vidi sliku), otvorite karticu listajući ulijevo ili udesno.


Za spremanje postavki koje ste konfigurirali u programu, odaberite **Natrag**.


Da biste spremili datoteku, odaberite **Opcije** > **Spremi**. Na raspolaganju su vam različite opcije spremanja koje ovise o programu koji koristite.

Da biste poslali datoteku, odaberite **Opcije** > **Pošalji**. Datoteku možete poslati u obliku e-pošte ili multimedijске poruke, odnosno Bluetooth ili infracrvenom vezom.

Da biste kopirali tekst, pritisnite i držite tipku za pomak te uz pomoć tipke za upravljanje odaberite tekst. Dok držite pritisnutu tipku za pomak odaberite **Kopiraj**. Za lijepljenje listajte do mjesta na koje želite zalijepiti tekst, pritisnite i držite tipku za pomak te odaberite **Zalijepi**. Ovaj način možda neće funkcionirati u programima koji imaju vlastite naredbe za kopiranje i lijepljenje.


Da biste odabrali različite stavke, na primjer poruke, datoteke ili kontakte, listajte do stavke koju želite odabrati. Odaberite **Opcije** > **Označi/odznači** > **Označi** da biste odabrali jednu stavku ili **Opcije** > **Označi/odznači** > **Označi sve** da biste odabrali sve stavke.

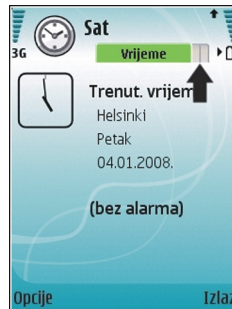


 **Savjet:** Da biste odabrali gotovo sve stavke, najprije odaberite **Opcije** > **Označi/odznači** > **Označi sve**, a zatim odaberite stavke koje ne želite i **Opcije** > **Označi/odznači** > **Odznači**.


Da biste odabrali objekt, na primjer privitak u dokumentu, dođite do objekta tako da se sa svake strane objekta pojavi kvadratna oznaka.


## Oznake na zaslonu

 Telefon se koristi u UMTS mreži (usluga mreže).


 Razina napunjenosti baterije. Što je štapić dulji, baterija je punija.


 Imate jednu ili više nepročitanih poruka u mapi Ulazni spremnik u Porukama.


 Primili ste novu poruku e-pošte u udaljenom ulaznom spremniku.

 U mapi Izlazni spremnik u Porukama imate poruke koje čekaju na slanje.


 Imate jedan ili više neodgovorenih poziva.


 Tipkovnica uređaja je zaključana.




 Alarm je uključen.




 Odabrali ste profil Bez tona pa se uređaj neće oglašavati kada primite dolazni poziv ili poruku.




 Funkcija Bluetooth je aktivna.












 Podaci se prenose putem Bluetooth veze. Kada oznaka trepće, vaš se uređaj pokušava povezati s drugim uređajem.






 Infracrvena veza je uključena. Ako oznaka trepće, uređaj pokušava uspostaviti vezu s drugim uređajem ili je ta veza prekinuta.

 Dostupna je GPRS paketna podatkovna veza (usluga mreže). Ako je prikazana ikona , veza je aktivna. Ako je prikazana ikona , veza je na čekanju.

 Dostupna je EGPRS paketna podatkovna veza (usluga mreže). Ako je prikazana ikona , veza je aktivna. Ako je prikazana ikona , veza je na čekanju.

 Dostupna je UMTS paketna podatkovna veza (usluga mreže). Ako je prikazana ikona , veza je aktivna. Ako je prikazana ikona , veza je na čekanju.

-  Pristup veoma brzoj paketnoj vezi za preuzimanje (HSDPA) je podržan i dostupan (usluga mreže). Ikona se može razlikovati u različitim regijama. Ako je prikazana ikona , veza je aktivna. Ako je prikazana ikona , veza je na čekanju.
-  Postavili ste uređaj da traži WLAN mreže i WLAN je dostupan.
-  WLAN veza je aktivna u mreži koja ne koristi šifriranje.
-  WLAN veza je aktivna u mreži koja koristi šifriranje.
-  Uređaj je povezan s računalom USB podatkovnim kablom.
- 2** Koristi se druga telefonska linija (usluga mreže).
-  Svi su pozivi preusmjereni na drugi broj. Ako imate dvije telefonske linije, broj označava aktivnu liniju.
-  Na uređaj su priključene slušalice.
-  Veza s Bluetooth slušalicom je prekinuta.
- 28**  Na uređaj je priključena autoinstalacija namijenjena radu bez uporabe ruku.

-  Na uređaj je priključena petlja.
-  Na uređaj je priključen tekstni telefon.
-  Vaš uređaj vrši sinkronizaciju.
-  Veza Pritisni za razgovor je aktivna.
-  Veza Pritisni za razgovor postavljena je na način rada Ne uznemiravaj jer je postavka vrste zvonjave vašeg uređaja postavljena na **Jedan pisak** ili **Bez tona** ili je u tijeku dolazni ili aktivni telefonski poziv. U tom načinu rada PZR pozivi nisu mogući.

## Ugađanje glasnoće

Da biste ugodili glasnoću u ušnoj slušalici tijekom telefonskog poziva ili glasnoću multimedijskih programa, koristite tipke za ugađanje glasnoće.

## Memorija

Dvije su vrste memorija u koje možete spremati podatke ili instalirati programe: memorija uređaja i memorijska kartica.

# Slobodna memorija

Da biste pogledali koliko se memorije trenutno koristi, koliko još ima slobodne memorije i koliko memorije otpada na pojedinu vrstu podataka, odaberite **Izbornik** > **Opcije** > **Pojedin. o memoriji** > **Memorija telef.** ili **Memor. kartica**.



**Savjet:** Da biste bili sigurni da ćete uvijek imati dovoljno memorije, podatke redovito premještajte na memorijsku karticu ili računalo ili pak koristite Upravitelj datoteka da biste izbrisali datoteke koje vam više nisu potrebne.

Kada instalirate programe na kompatibilnu memorijsku karticu, instalacijske datoteke (.sis, .sidx) ostaju u memoriji uređaja. Te datoteke mogu zauzimati velik dio memorije te vam mogu onemogućiti spremanje drugih datoteka. Da biste zadržali dovoljno slobodne memorije, pomoću paketa Nokia PC Suite stvarajte pričuvne kopije instalacijskih datoteka na kompatibilnom računalu, a pomoću upravitelja datoteka uklanjajte te datoteke iz memorije uređaja. Ako je .sis datoteka privitak u poruci, izbrišite poruku iz ulaznog spremnika u izborniku Poruke.

## Memorijska kartica

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Memorija**.

Ako memorijsku karticu ne možete koristiti u uređaju, moguće je da imate pogrešnu memorijsku karticu, da je nije moguće formatirati za vaš uređaj ili da sadrži oštećen datotečni sustav. Uređaj Nokia podržava

datotečne sustave FAT16 i FAT32 za memorijske kartice.

## MicroSDHC

Ovaj uređaj koristi microSD i microSDHC memorijsku karticu.



Da bi se osigurala međuoperabilnost, s ovim uređajem koristite isključivo kompatibilne memorijske kartice. O kompatibilnosti memorijskih kartica posavjetujte se s njihovim proizvođačem ili dobavljačem. S ovim uređajem nisu kompatibilne druge kartice, osim microSD i microSDHC kartica. Uporabom nekompatibilne memorijske kartice možete oštetiti tu karticu i sam uređaj, ali i podatke spremljene na takvoj kartici.

## Uporaba memorijske kartice

Da biste formatirali memorijsku karticu za uređaj, odaberite **Opcije** > **Formatiraj karticu**. Kad formatirate memorijsku karticu, trajno gubite sve podatke na njoj. Od svog dobavljača zatražite informaciju je li memorijsku karticu potrebno formatirati prije korištenja.

Da biste promijenili naziv memorijske kartice, odaberite **Opcije** > **Naziv mem. kartice**.

Memorijsku karticu možete lozinkom zaštititi od neovlaštenog pristupa. Da biste definirali lozinku, odaberite **Opcije** > **Koristi lozinku**. Lozinka može imati najviše osam znakova i razlikuje mala i velika slova. Lozinka se sprema u uređaj. Ne morate je ponovo upisivati kada koristite memorijsku karticu u istom uređaju. Ako karticu želite koristiti u nekom drugom

uređaju, taj će uređaj od vas zatražiti lozinku. Ne podržavaju sve memorijske kartice zaštitu lozinkom.

Da biste uklonili lozinku za memorijsku karticu, odaberite **Opcije** > **Ukloni lozinku**. Kada uklonite lozinku, podaci na memorijskoj kartici više neće biti zaštićeni od neovlaštene uporabe.

Da biste otključali memorijsku karticu, odaberite **Opcije** > **Otključaj mem. karticu**. Unesite lozinku.

## Pisanje teksta

Načini unosa mogu se razlikovati ovisno o tržištima.

### Uobičajeni unos teksta

Kad koristite uobičajeni način unosa teksta, u gornjem desnom uglu zaslona prikazana je oznaka **Abc**.

**ABC** i **abc** prikazuju odabrane postavke za mala i velika slova. **Abc** znači da će se prvo slovo rečenice pisati velikim slovom, a sva ostala slova malim slovima. **123** označava brojčani način unosa.

Da biste napisali tekst pomoću tipkovnice, uzastopno pritisćite numeričke tipke **2-9** sve dok se ne pojavi željeni znak. Pritiskanjem tipke možete dobiti više znakova od onih otisnutih na samoj tipki. Ako se sljedeće slovo nalazi na istoj tipki kao i trenutno, pričekajte da se pojavi pokazivač, a zatim unesite slovo.

Za unos broja pritisnite i držite odgovarajuću brojčanu tipku.

Za prijelaz s malih na velika slova te na brojčani način pritisnite **#**.

Da biste izbrisali znak, pritisnite povratnu tipku. Pritisnite i držite povratnu tipku da biste izbrisali više znakova.


Za pristup najčešćim znakovima interpunkcije pritisnite tipku **1**. Uzastopno pritisćite tipku **1** da biste došli do željenog interpunkcijskog znaka.

Da biste dodali poseban znak, pritisnite tipku **\***. Pomaknite se do željenog znaka i pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste umetnuli razmak, pritisnite tipku **0**. Da biste premjestili pokazivač u sljedeći redak, pritisnite tipku **0** tri puta.

Da biste se prebacili s velikih na mala slova i obrnuto, pritisnite **#**.

### Prediktivni unos teksta

1. Da biste aktivirali prediktivni način unosa teksta, dvaput brzo pritisnite tipku **#**. Time uključujete prediktivni unos teksta u svim uređivačkim programima uređaja. Na zaslonu je prikazana oznaka .
2. Da biste napisali željenu riječ, pritisćite tipke **2-9**. Za svako slovo pritisnite tipku samo jednom.
3. Kada završite upisivanje riječi, ispravnost potvrdite pomicanjem udesno ili pritiskom na tipku **0** da biste dodali razmak.

Ako riječ nije ispravna, uzastopno pritisćite \* da biste pregledali slične riječi koje je rječnik pronašao.

Ako se iza riječi pojavi znak ?, to znači da riječ koju ste namjeravali upisati ne postoji u rječniku. Da biste dodali novu riječ u rječnik, odaberite **Upis**, zatim na uobičajeni način upišite riječ (najviše 32 slova) te odaberite **U redu**. Riječ će biti dodana u rječnik. Kad napunite rječnik, svaka nova riječ zamijenit će trenutačno najstariju riječ u rječniku.

Upišite prvi dio složenice i potvrdite ga pomicanjem udesno. Upišite drugi dio riječi. Za dovršavanje složenice pritisnite tipku **0** da biste dodali razmak.

Da biste isključili prediktivni unos teksta u svim uređivačkim programima uređaja, dvaput brzo pritisnite #.

## Promjena jezika na kojemu pišete

Za vrijeme unosa teksta možete promijeniti jezik za pisanje. Ako, na primjer, više puta pritisnete tipku **6** da biste umetnuli određeni znak, promjena jezika za pisanje omogućuje vam pristup znakovima različitim redoslijedom.

Ako pišete tekst pismom koje nije latinično, a želite koristiti latinične znakove, na primjer za adrese e-pošte ili web-adrese, možda ćete morati promijeniti jezik za pisanje. Da biste promijenili jezik za pisanje, odaberite **Opcije** > **Jezik pisanja** te jezik za pisanje u kojem se koriste latinični znakovi.

## Ostali izvori informacija

### Upute u uređaju

Da biste pročitali upute za trenutačni prikaz otvorenog programa, odaberite **Opcije** > **Pomoć**.

Da biste pretraživali teme pomoći i vršili pretraživanja, odaberite **Izbornik** > **Pomoć** > **Pomoć**. Možete odabrati kategorije za koje želite pogledati upute. Odaberite kategoriju, npr. Poruke, da biste vidjeli koje su upute (teme pomoći) dostupne. Prilikom čitanja teme pomičite se ulijevo ili udesno da biste pogledali i ostale teme u toj kategoriji.

Da biste prelazili iz programa u pomoć i obrnuto, pritisnite i držite tipku za početnu stranicu.

### Vodič

U vodiču se nalaze informacije o vašem uređaju i tome kako se koristi. Odaberite **Izbornik** > **Pomoć** > **Vodič**.


# Novo u uređaju Eseries

Novi uređaj Eseries raspolaže novim verzijama programa Kalendar i Kontakti te novim početnim zaslonom.

## Brz pristup zadacima

Kada na početnom zaslonu ili u programu Kontakti ili Kalendar ugledate ikonu ►, pomaknite pokazivač udesno da biste pristupili popisu dostupnih radnji. Da biste zatvorili popis, pomaknite pokazivač ulijevo.

U tim se programima možete vratiti na prethodnu razinu tako da pomaknete pokazivač ulijevo.

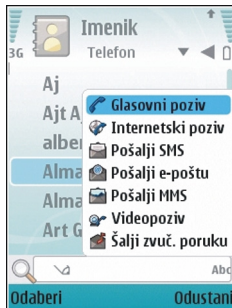

## Početni zaslon


Na početnom zaslonu možete brzo pristupiti značajkama koje najčešće koristite i brzo provjeriti imali propuštenih poziva ili novih poruka.

## Kretanje po početnom zaslonu

Da biste pristupili početnom zaslonu, kratko pritisnite tipku za početnu stranicu.

Početni se zaslon sastoji od:

- prečaca za programe (1) – da biste brzo pristupili nekom programu, dođite do njegova prečaca, a zatim pritisnite tipku za upravljanje
- područja za informacije (2) – da biste pogledali stavku prikazanu u području za informacije, dođite do nje, a zatim pritisnite tipku za upravljanje
- obavijesti (3) – da biste pregledali obavijesti, dođite do odgovarajućeg okvira. Svaki je okvir vidljiv samo ako sadrži stavke. Da biste sakrili okvire, pritisnite povratnu tipku.

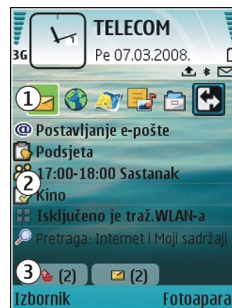

## Rad na početnom zaslonu

Da biste pozvali kontakt, pritisnite pozivnu tipku.

Da biste isključili traženje kontakta, odaberite **Opcije** > **Traženje kontak. isklj.**

Da biste provjerili primljene poruke, dođite do okvira za poruke u području obavijesti. Da biste pročitali poruku, dođite do nje, a zatim pritisnite tipku za upravljanje. Da biste pristupali ostalim zadacima, pomaknite se udesno.

Da biste pregledali propuštene pozive, dođite do okvira za pozive u području obavijesti. Da biste uzvratili poziv, dođite do njega, a zatim pritisnite pozivnu tipku. Da biste pozivatelju poslali tekstnu poruku, dođite do odgovarajućeg poziva, pomaknite pokazivač udesno, a zatim s popisa dostupnih radnji odaberite **Pošalji SMS**.

Da biste preslušali govornu poštu, dođite do okvira za govornu poštu u području obavijesti. Dođite do željenog spremnika glasovnih poruka, a zatim pritisnite pozivnu tipku da biste ga nazvali.

## Prebacivanje s jednog na drugi početni zaslon

Možete definirati dva zasebna početna zaslona za različite namjene: primjerice, jedan zaslon za prikaz poslovne e-pošte i obavijesti te drugi za prikaz osobne e-pošte. Tako izvan radnog vremena nećete morati obraćati pažnju na poruke vezane uz posao.

Operator može postaviti treći početni zaslon sa svojim stavkama.

Za prebacivanje s jednog početnog zaslona na drugi dođite do  a zatim pritisnite tipku za upravljanje.

## Tipke za brzo biranje

Tipke za brzo biranje omogućuju brz pristup programima i zadacima. Svako je tipki dodijeljen program i zadatak. Da biste ih promijenili, odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito** > **Personalizacija** > **Dodirne tipke**. Moguće je da je vaš mrežni operator tim tipkama već dodijelio neke programe. U tom ih slučaju ne možete promijeniti.



- 1 — Tipka za početnu stranicu
- 2 — Tipka za kontakte
- 3 — Tipka za kalendar
- 4 — Tipka za e-poštu

## Tipka za početnu stranicu

Da biste pristupili početnom zaslonu, kratko pritisnite tipku za početnu stranicu. Ponovo kratko pritisnite tipku za početnu stranicu da biste pristupili izborniku.

Da biste pregledali popis aktivnih programa, pritisnite tipku za početnu stranicu i držite je nekoliko sekundi. Kada je popis otvoren, kratko pritisnite tipku za

početnu stranicu da biste se pomicali po popisu. Da biste otvorili odabrani program, pritisnite tipku za početnu stranicu i držite je nekoliko sekundi ili pritisnite tipku za upravljanje. Da biste zatvorili odabrani program, pritisnite povratnu tipku.

Rad programa u pozadini tijekom uporabe nekih drugih funkcija povećava potrošnju baterije i smanjuje njeno trajanje.

## Tipka za kontakte

Da biste otvorili program Kontakti, kratko pritisnite tipku za kontakte.

Da biste stvorili novi kontakt, pritisnite tipku za kontakte i držite je nekoliko sekundi.

## Tipka za kalendar

Da biste otvorili program Kalendar, kratko pritisnite tipku za kalendar.

Da biste stvorili novi zapis o sastanku, pritisnite tipku za kalendar i držite je nekoliko sekundi.

## Tipka za e-poštu

Da biste otvorili zadani spremnik, kratko pritisnite tipku za e-poštu.

Da biste stvorili novu poruku e-pošte, pritisnite tipku za e-poštu i držite je nekoliko sekundi.

# Nokia kalendar za Eseries

Odaberite [Izbornik](#) > [Ured](#) > [Kalendar](#).

Stvarajte i pregledavajte zakazane događaje i obveze te se prebacujte s jednog kalendarskog prikaza na drugi.

## Kalendarski prikazi

Na raspolaganju su vam sljedeći prikazi:

- U mjesečnom prikazu prikazan je trenutačni mjesec i kalendarski zapisi za dan odabran u popisu.
- U tjednom prikazu događaji u odabranom tjednu prikazani su u sedam okvira koji predstavljaju dane.
- U dnevnom prikazu zapisi su grupirani u vremenske odsječke prema početnom vremenu.
- U prikazu obveza navedene su sve obveze.
- U prikazu rasporeda prikazani su zapisi za dan odabran u popisu.

Da biste promijenili prikaz, odaberite [Opcije](#) > [Promjena prikaza](#), a zatim željeni prikaz.



**Savjet:** Da biste otvorili tjedni prikaz, dođite do broja tjedna i pritisnite tipku za upravljanje.

Za prikaz sljedećeg ili prethodnog dana u mjesecu, tjedni prikaz, dnevni prikaz ili prikaz rasporeda pomaknite pokazivač udesno ili ulijevo.

Da biste promijenili zadani prikaz, odaberite [Opcije](#) > [Postavke](#) > [Zadani prikaz](#).

# Pregledavanje podataka iz kalendara

Kalendarski zapisi označeni su trokutom u mjesečnom prikazu. Zapisi o obljetnicama označeni su uskličnikom. Zapisi za odabrani dan prikazani su u popisu.

Da biste otvorili kalendarske stavke, otvorite željeni kalendarski prikaz, dođite do odgovarajuće stavke, a zatim pritisnite tipku za upravljanje.



	Po	Ut	Sr	Če	Pe	Su	Ne
9	25	26	27	28	29	1	2
10	3	4	5	6	7	8	9
11	10	11	12	13	14	15	16
12	17	18	19	20	21	22	23
13	24	25	26	27	28	29	30
14	31	1	2	3	4	5	6

pet 07.03.2008.

Kino

Podsjeta

17:00 - 18:00 Sastanak

Opcije Izlaz


## Stvaranje kalendarskih zapisa

Moguće je stvarati sljedeće vrste kalendarskih zapisa:

- Zapisi o sastanku podsjećaju vas na događaje s određenim datumom i vremenom.
- Zapisi o podsjetnicima odnose se na cijeli dan, a ne na određeno vrijeme.
- Zapisi o obljetnicama služe kao podsjetnici na rođendane i posebne datume. Oni se odnose na određeni dan, ali ne i na određeno vrijeme. Zapisi o obljetnicama ponavljaju se svake godine.

- Stavke obveza podsjećaju vas na zadatak koji mora biti obavljen do određenog datuma, ali ne navode i točno vrijeme.

Da biste stvorili kalendarski zapis, dođite do određenog datuma, a zatim odaberite **Opcije** > **Novi zapis** i vrstu zapisa.

 **Savjet:** Da biste stvorili zapis o sastanku, počnite unositi predmet.

## Stvaranje zapisa o sastancima, podsjetnicima, obljetnicama te stavki obveza

1. Unesite predmet.
2. Za zapise o sastanku unesite početno i završno vrijeme ili odaberite **Cjelodn. događaj**.
3. Za zapise o sastanku ili podsjetnicima unesite početni i završni datum. Za zapise o obljetnicama unesite datum, a za stavke obveza rok izvršenja.
4. Za zapise o sastanku unesite lokaciju.
5. Za zapise o sastanku, zapise o obljetnicama i stavke obveza možete namjestiti alarm.
6. Za zapise o redovitim sastancima odredite učestalost ponavljanja.
7. Za stavke obveza odredite prioritet. Da biste odredili prioritet zapisa o sastanku, odaberite **Opcije** > **Prioritet**.
8. Odredite kako će se zapisi o podsjetnicima i stavke obveza tretirati tijekom sinkronizacije. Odaberite **Osobno** da biste onemogućili pregledavanje zapisa ako je kalendar dostupan na internetu, **Javno** da

biste omogućili pregledavanje zapisa ili **Nema** da biste spriječili kopiranje zapisa na svoje računalo.

9. Unesite opis.

Da biste poslali zapis, odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

## Postavke kalendara

Odaberite **Opcije** > **Postavke**.

Da biste promijenili ton alarma, odaberite **Ton alarma za kalendar**.

Da biste odabrali prikaz koji će se prikazivati kada otvorite kalendar, odaberite **Zadani prikaz**.

Da biste promijenili prvi dan u tjednu, odaberite **Prvi dan u tjednu**.

Da biste promijenili naslov tjednog prikaza, odaberite **Naslov tjednog prikaza** i **Broj tjedna ili Datumi u tjednu**.

## Nokia kontakti za Eseries

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Imenik**.

Možete spremati i ažurirati kontaktne podatke, na primjer telefonske brojeve, kućne adrese i adrese e-pošte svojih kontakata. Svakom kontaktu možete dodati osobnu melodiju zvona ili sličicu. Možete stvarati i skupine kontakata, koje omogućuju komunikaciju s više kontakata istodobno te slanje podataka o kontaktu (posjetnice) na kompatibilne

uređaje, kao i primanje takvih podataka s kompatibilnih uređaja.

Kad ugledate ikonu ►, pomaknite se udesno da biste pristupili popisu dostupnih radnji. Da biste zatvorili popis, pomaknite pokazivač ulijevo.

## Dodavanje kontakata

Odaberite **Opcije** > **Novi kontakt**, a zatim unesite podatke o kontaktu.

Da biste podatke o kontaktu kopirali s memorijske kartice, odaberite **Opcije** > **Kopiraj** > **Smemorijske kartice**.

## Skupine kontakata

Da biste upućivali konferencijske pozive prema skupini, definirajte i sljedeće:

- **Broj konferen. usluge** — unos broja usluge konferencijskog poziva.
- **ID konferencijs. usluge** — unos ID broja konferencijskog poziva.
- **PIN konferenc. usluge** — unos PIN koda konferencijskog poziva.

Da biste konferencijski poziv uputili skupini, odaberite željenu skupinu, pomaknite pokazivač udesno, a zatim s popisa dostupnih radnji odaberite **Usluga konf. poz.**

## Traženje kontakata

Da biste potražili kontakte, počnite unositi ime kontakta u polje za pretraživanje.

## Upravljanje imenicima kontakata

Imenike kontakata možete instalirati iz programa Učitavanje!.

Da biste promijenili imenik kontakata, dođite do vrha popisa imena, pritisnite tipku za upravljanje, a zatim odaberite odgovarajući imenik s popisa.

Da biste organizirali imenike kontakata, odaberite **Opcije** > **Razvrstaj popise kontak.**, a zatim odgovarajući imenik. Pomaknite pokazivač prema gore da biste imenik premjestili na željeno mjesto.

## Pridruživanje melodija zvona kontaktima

Možete postaviti melodiju zvona za kontakt ili skupinu kontakata. Melodija zvona reproducirat će se kada vas kontakt nazove.

Da biste dodali melodiju zvona za kontakte, otvorite kontakt, a zatim odaberite **Opcije** > **Melodija zvona** i melodiju zvona.

Da biste dodali melodiju zvona za skupine kontakata, otvorite skupinu kontakata, a zatim odaberite **Opcije** > **Skupina** > **Melodija zvona** i melodiju zvona.

Da biste uklonili pridruženu melodiju zvona, s popisa melodija zvona odaberite **Zadana melodija**.

## Promjena postavki kontakata

Odaberite **Opcije** > **Postavke**.

Da biste promijenili način prikaza imena kontakata, odaberite **Prikaz imena**.

Da biste odabrali imenik kontakata koji će se otvarati kada otvorite program Kalendar, odaberite **Zad. popis kontakat.**

## Obavljanje više zadataka

Moguće je istovremeno imati otvoreno nekoliko programa. Da biste se prebacivali između otvorenih programa, pritisnite i držite tipku za početnu stranicu te pritisnite tipku za upravljanje. Da biste zatvorili odabrani program, pritisnite povratnu tipku.



**Primjer:** Ako tijekom aktivnog telefonskog poziva želite provjeriti kalendar, pritisnite tipku za početnu stranicu da biste pristupili izborniku i otvorite program Kalendar. Telefonski će poziv ostati aktivan u pozadini.



**Primjer:** Kada pišete poruku i želite provjeriti web-mjesto, pritisnite tipku za početnu stranicu da biste pristupili izborniku i otvorite program

Web. Odaberite oznaku ili ručno unesite web-adresu, a zatim odaberite **Idi na**. Da biste se vratili na poruku, pritisnite i držite tipku za početnu stranicu, pomaknite se do poruke te pritisnite tipku za upravljanje.

# Prilagodba

Svoj uređaj možete prilagoditi ugađanjem, na primjer različitim tonova, pozadinskih slika i čuvara zaslona.

## Profili

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Profili**.

Melodije zvona, tonove dojave i druge tonove uređaja možete ugoditi i prilagoditi različitim događajima, okruženjima ili skupinama pozivatelja. Trenutno aktivan profil prikazuje se u vrhu početnog zaslona. No, ako je aktivan profil Općenito, prikazuje se samo današnji datum.

Da biste stvorili novi profil, odaberite **Opcije** > **Stvori novi** i definirajte postavke.

Da biste prilagodili profil, odaberite ga, a zatim odaberite **Opcije** > **Podešavanje**.

Da biste promijenili profil, odaberite ga, a zatim odaberite **Opcije** > **Uključi**. Profil Izvanmrežno onemogućuje uređaju slučajno uključivanje, slanje ili primanje poruka te korištenje bežičnog LAN-a, Bluetooth veze, GPS-a ili FM radioprijamnika. Zatvara također veze s internetom koje su možda aktivne kada odaberete profil. Profil Izvanmrežno ne onemogućuje naknadno uspostavljanje novih veza putem bežičnog LAN-a ili Bluetooth veze odnosno ponovno uključivanje

GPS-a ili FM radioprijamnika pa ne zaboravite pri uspostavi i korištenju bežične LAN ili Bluetooth veze poštivati sve važeće propise o sigurnosti.

Da biste izbrisali profil koji ste stvorili, odaberite **Opcije** > **Izbriši profil**. Nije moguće brisati unaprijed definirane profile.

## Odabir melodije zvona

Da biste postavili melodiju zvona za profil, odaberite **Opcije** > **Podešavanje** > **Melodija zvona**. Odaberite melodiju zvona s popisa ili odaberite **Preuzim. melodija** da biste otvorili mapu s popisom oznaka za preuzimanje melodija pomoću preglednika. Sve preuzete melodije spremaju se u Galeriju.

Da biste melodiju zvona reproducirali samo za odabranu skupinu kontakata, odaberite **Opcije** > **Podešavanje** > **Dojavi**, a zatim željenu skupinu. Telefonski pozivi upućeni od osoba koje ne pripadaju odabranoj skupini dojavljivat će se bezvučno.

Da biste promijenili ton poruke, odaberite **Opcije** > **Podešavanje** > **Ton dojave poruke**.

# Prilagođavanje profila

Odaberite **Opcije** > **Podešavanje** i definirajte sljedeće:

- **Melodija zvona** — Odaberite melodiju zvona s popisa ili odaberite **Preuzim. melodija** da biste otvorili mapu s popisom oznaka za preuzimanje melodija pomoću preglednika. Ako koristite dvije telefonske linije, možete specificirati melodiju zvona za svaku od njih.
- **Ton videopoziva** — Odaberite melodiju zvona za videopozive.
- **Izgovori ime poziv.** — Ako odaberete ovu opciju i nazove vas netko čiji je broj pohranjen u Kontaktima, uređaj će se oglasiti melodijom zvona koja predstavlja kombinaciju izgovorenog imena kontakta i odabrane melodije zvona.
- **Vrsta zvonjave** — Odaberite koju melodiju zvona želite koristiti za dojave.
- **Glasnoća zvona** — Odaberite glasnoću melodije zvona.
- **Ton dojave poruke** — Odaberite ton za primljene tekstualne poruke.
- **Ton dojave e-pošte** — Odaberite ton za primljene poruke e-pošte.
- **Dojava vibracijom** — Odaberite želite li da uređaj vibrira kada primite poziv.
- **Obavijesno svjetlo** — Odaberite hoće li tipka za upravljanje početi polako treptati kada se isključi svjetlo zaslona.

- **Tonovi tipkovnice** — Postavite glasnoću tonova tipkovnice.
- **Tonovi upozorenja** — Uključite ili isključite melodije upozorenja. Ta postavka utječe i na zvuk nekih igara i Java programa.
- **Dojavi** — Uređaj možete konfigurirati da zveni samo kada poziv stigne s nekog od telefonskih brojeva koji pripadaju određenoj skupini pozivatelja. Telefonski pozivi upućeni od osoba koje ne pripadaju odabranoj skupini dojavljivat će se bezvučno.
- **Naziv profila** — Novom profilu možete dodijeliti naziv ili pak preimenovati postojeći profil. Profilima Općenito i Izvanmrežno nije moguće izmijeniti naziv.

## Prilagodba početnog zaslona

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Načini**.

Da biste promijenili naziv trenutnog početnog zaslona, odaberite **Naziv načina**.

Da biste odabrali programe i obavijesti koji će biti prikazani na početnom zaslonu, odaberite **Programi na poč. zaslonu**.

Da biste promijenili temu početnog zaslona koja se trenutno koristi, odaberite **Tema**.

Da biste promijenili pozadinsku sliku početnog zaslona koja se trenutno koristi, odaberite **Pozadina**.

Za prelazak s jednog početnog zaslona na drugi odaberite **Prebaci način**.

## Promjena teme zaslona

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Teme**.

Da biste promijenili temu koja se koristi u svim programima, odaberite mapu **Općenito**.

Da biste promijenili temu koja se koristi na glavnom izborniku, odaberite mapu **Prikaz izbor..**

Da biste promijenili temu za određeni program, odaberite mapu tog programa.

Da biste promijenili pozadinsku sliku početnog zaslona, odaberite mapu **Pozadina**.

Da biste promijenili sliku ili upisali tekst za čuvar zaslona, odaberite mapu **Ušt. energije**.

## Preuzimanje teme

Da biste preuzeli temu, odaberite **Općenito** ili **Prikaz izbor.** > **Preuzimanje tema**. Unesite vezu na kojoj želite preuzeti temu. Kada preuzmete temu, možete je pregledati, aktivirati ili urediti.

Da biste pregledali temu, odaberite **Opcije** > **Pogledaj**.

Da biste počeli koristiti odabranu temu, odaberite **Opcije** > **Postavi**.

## 3-D melodije zvona

Odaberite **Izbornik** > **Multimedija** > **3-D melodije zvona**.

Da biste omogućili trodimenzionalne zvučne efekte za melodije zvona, odaberite **Efekti za 3-D melodije** > **Uključen**. Ne podržavaju sve melodije zvona 3-D efekte.

Da biste promijenili 3-D efekt primijenjen na melodiju zvona, odaberite **Putanja zvuka** i željeni efekt.

Da biste izmijenili 3-D efekt, odaberite nešto od sljedećeg:

- **Brzina putanje** — Odaberite brzinu kojom se zvuk kreće iz jednog smjera u drugi. Ova postavka nije dostupna za sve efekte.
- **Odjek** — Da biste prilagodili količinu odjeka, odaberite željeni efekt.
- **Dopplerov efekt** — Odaberite **Uključen** da bi zvuk melodija zvona bio viši kada ste bliže uređaju, a niži kada ste dalje. Ova postavka nije dostupna za sve efekte.

Da biste preslušali melodije zvona s 3-D efektom, odaberite **Opcije** > **Reproduciraj melodiju**.

Da biste prilagodili glasnoću melodije zvona, odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Profili** > **Opcije** > **Podešavanje** > **Glasnoća zvona**.

# Multimedija

Uređaj nudi razne multimedijske programe koje možete koristiti na poslu i u slobodno vrijeme.

## Fotoapararat

Odaberite **Izbornik** > **Multimedija** > **Kamera**.


### Snimanje slike


Vaš uređaj podržava razlučivost snimanja slika od do 2048 x 1536 piksela. Razlučivost slika u ovom priručniku može se činiti drugačijom.


Da biste snimili sliku, upotrijebite zaslon kao tražilo, a zatim pritisnite tipku za upravljanje. Uređaj će spremi sliku u Galeriju.

Za povećavanje ili smanjivanje zuma pomaknite pokazivač prema gore ili prema dolje. Ova je funkcija dostupna samo ako alatna traka nije prikazana.


Nakon snimanja slike ili videoisječka alatna traka nudi prečace do različitih stavki i postavki. Dođite do odgovarajuće stavke na alatnoj traci, a zatim pritisnite tipku za upravljanje.


 Prebacivanje između snimanja videoisječaka i snimanja fotografija.


 Odabir scene.

 Odabir načina rada bljeskalice (samo za slike).


 Uključivanje samookidača (samo za slike).

 Uključivanje slijednog snimanja (samo za slike).

 Odabir efekta boja.

 Sakrivanje ili prikaz mreže na tražilu (samo za slike).

 Podešavanje bijele boje.

 Prilagodba kompenzacije ekspozicije (samo za slike).

Dostupne opcije ovise o trenutnom načinu snimanja i prikazu. Po zatvaranju fotoaparata vraćaju se zadane postavke.

## Scene

Scene olakšavaju pronalaženje optimalnih postavki boje i osvjetljenja za trenutne uvjete. Postavke svake scene postavljene su u skladu s određenim stilom ili okruženjem.

Da biste promijenili scenu, na alatnoj traci odaberite **Načini scene**.

Da biste stvorili vlastitu scenu, dođite na [Koris. definir.](#), a zatim odaberite [Opcije](#) > [Promjena](#).

Da biste kopirali postavke neke druge scene, odaberite [Na osnovi načina scene](#) i željenu scenu.

Da biste aktivirali vlastitu scenu, dođite na [Koris. definir.](#), pritisnite tipku za upravljanje, a zatim odaberite [Odaberi](#).

## Snimanje slika u slijedu

Da biste snimili nekoliko slika u slijedu, ako je dostupno dovoljno memorije, na alatnoj traci odaberite [Način slijednog snimanja](#), a zatim pritisnite tipku za upravljanje.

Snimljene slike prikazuju se u mreži na zaslonu. Da biste vidjeli sliku, dođite do nje, a zatim pritisnite tipku za upravljanje. Ako ste koristili interval, samo se posljednja slika prikazuje na zaslonu, a ostale su dostupne u Galeriji.

Da biste poslali sliku, odaberite [Opcije](#) > [Pošalj](#).

Da biste sliku poslali pozivatelju tijekom aktivnog poziva, odaberite [Opcije](#) > [Pošalj pozivatelju](#).

Da biste isključili slijedno snimanje, na alatnoj traci odaberite [Način slijednog snimanja](#) > [Jedna snimka](#).

## Prikaz snimljene slike

Snimljena fotografija automatski se sprema u izbornik Galerija. Ako ne želite zadržati snimljenu sliku, na alatnoj traci odaberite [Izbriši](#).

Odaberite neku od ovih stavki na alatnoj traci:

- [Pošalji](#) — slanje slike na kompatibilne uređaje.
- [Pošalji pozivatelju](#) — slanje slike pozivatelju tijekom aktivnog poziva.
- [Objava na](#) — slanje slike u kompatibilni internetski album (usluga mreže).

Da biste sliku koristili kao pozadinu, odaberite [Opcije](#) > [Postavi za pozadinu](#).

Za dodavanje slike kontaktu odaberite [Opcije](#) > [Post. sl. za poz. kont.](#) > [Dodijeli kontaktu](#).

## Snimanje videoisječaka

1. Ako je fotoaparat u načinu snimanja slika, na alatnoj traci odaberite način snimanja videoisječaka.
2. Da biste započeli snimanje, pritisnite tipku za upravljanje.
3. Da biste privremeno zaustavili snimanje, odaberite [Stanka](#). Odaberite [Nastavi](#) za nastavak snimanja.
4. Da biste prekinuli snimanje, odaberite [Stani](#). Videoisječak se automatski sprema u Galeriju. Najveća dopuštena duljina videoisječaka ovisi o dostupnoj memoriji.

## Reprodukcija videoisječaka

Za reprodukciju snimljenog videoisječaka odaberite [Reproduciraj](#) na alatnoj traci.

Odaberite neku od ovih stavki na alatnoj traci:

- **Pošalji** — slanje videoisječka na druge kompatibilne uređaje.
- **Pošalji pozivatelju** — slanje videoisječka pozivatelju tijekom aktivnog poziva.
- **Objava na** — slanje videoisječka internetskom albumu (usluga mreže).
- **Izbriši** — brisanje videoisječka.

Da biste unijeli novi naziv videoisječka, odaberite **Opcije** > **Preimenuj video**.

## Postavke slika

Da biste promijenili postavke slika, odaberite **Opcije** > **Postavke** i nešto od ovog:

- **Kvaliteta slike** — određuje kvalitetu slike. Što joj je kvaliteta veća, slika zauzima više memorijskog prostora.
- **Prikaži snimljenu sliku** — da biste nakon snimanja vidjeli sliku, odaberite **Uključi**. Da biste odmah nastavili snimati slike, odaberite **Isključeno**.
- **Zadani naziv slike** — definiranje zadanog naziva snimljenih slika.
- **Prošireni digitalni zum** — **Uključen (stalno)** omogućuje glatko i kontinuirano povećanje zuma između digitalnog i proširenog digitalnog zuma, a **Isključi** nudi ograničeni stupanj zuma uz zadržavanje razlučivosti slike.
- **Ton snimanja** — postavljanje zvuka koji će se reproducirati prilikom snimanja slike.
- **Korištena memorija** — odabir mjesta za pohranjivanje slika.
- **Rotiraj sliku** — zakretanje slika.

- **Vrati postavke kamere** — da biste postavke fotoaparata vratili na zadane vrijednosti, odaberite **Da**.

## Postavke videosadržaja

Da biste promijenili postavke snimanja videoisječka, odaberite **Opcije** > **Postavke** i nešto od ovog:

- **Kvaliteta videa** — određivanje kvalitete videoisječka. Odaberite **Dijeljenje** ako želite poslati videoisječak putem multimedijske poruke. Videoisječak se snima uz OCIF razlučivost u obliku 3GPP, a veličina mu je ograničena na 300 kB (otprilike 20 sekundi). U multimedijskoj poruci možda nećete moći poslati videoisječke spremljene u datotečnom obliku MPEG-4.
- **Snimanje zvuka** — odaberite **Isključi zvuk** ako ne želite snimati zvuk.
- **Prikaži snimljeni video** — prikaz prve sličice snimljenog videoisječka po završetku snimanja. Za reprodukciju cijelog videoisječka odaberite **Reproduciraj** na alatnoj traci.
- **Zadani naziv videa** — definiranje zadanog naziva za snimljene videoisječke.
- **Korištena memorija** — odabir mjesta za pohranjivanje videoisječaka.
- **Vrati postavke kamere** — vraćanje postavki fotoaparata na zadane vrijednosti.

## Nokia Podcasting

Odaberite **Izbornik** > **Multimedija** > **Podcasting**.

Preuzmite podcaste na uređaj i preslušajte ih.

## Reprodukcija podcasta i upravljanje njima

Podcasting isporučuje audio- ili videosadržaj putem interneta radi reprodukcije na mobilnim uređajima i računalima.

Putem programa Nokia Podcasting možete se pretplaćivati na podcaste, tražiti ih, otkrivati i bežično preuzimati, a na uređaju možete njima upravljati, reproducirati ih i dijeliti.

Prije upotrebe programa definirajte postavke veze i preuzimanja. Odaberite [Opcije](#) > [Postavke](#) > [Spajanje](#) i [Preuzmi](#).

Za traženje novih epizoda podcasta na koje se možete pretplatiti odaberite [Direktoriji](#).

Za traženje podcasta pomoću ključnih riječi i naslova odaberite [Traži](#).

Da biste prikazali epizode dostupne u odabranom podcastu, otvorite mapu [Podcasti](#), a zatim odaberite [Otvori](#).

Da biste preuzeli odabranu epizodu, odaberite [Preuzmi](#).

Za reprodukciju preuzete epizode odaberite [Reproduciraj](#).

Da biste odabrani podcast ili označene podcaste ažurirali novom epizodom, odaberite [Opcije](#) > [Ažuriraj](#).

Da biste otvorili web-mjesto podcasta (usluga mreže), odaberite [Opcije](#) > [Otvori web-stranicu](#).

Neki podcasti omogućuju komunikaciju s autorima komentiranjem i glasovanjem. Da biste se radi toga povezali s internetom, odaberite [Opcije](#) > [Prikaži komentare](#).

## Direktoriji

Odaberite [Direktoriji](#).

Direktoriji olakšavaju pronalaženje novih epizoda podcasta na koje se želite pretplatiti.

Sadržaj direktorija se mijenja. Odaberite mapu željenog direktorija da biste ga ažurirali (usluga mreže). Kada ažuriranje završi, promijenit će se boja mape.

Da biste se pretplatili na podcast, dođite do njegova naslova, a zatim odaberite [Ažuriraj](#). Kada se pretplatite na određene epizode podcasta, možete ih preuzimati i reproducirati te upravljati njima u izborniku podcasta.

Da biste dodali novi direktorij ili mapu, odaberite [Opcije](#) > [Novo](#) > [Web direktorij](#) ili [Mapa](#). Odaberite naslov, URL ili .opml (outline processor markup language) datoteku, a zatim odaberite [Gotovo](#).

Da biste uvezli .opml datoteku pohranjenu u uređaju, odaberite [Opcije](#) > [Uvezi OPML datoteku](#).


Da biste spremili primljenu .opml datoteku, otvorite je da biste je spremili u mapu [Zaprimljen](#) u Direktorijima. Otvorite mapu da biste se pretplatili na veze koje želite dodati u podcaste.

## Pretraživanje podcasta

Podcaste možete pretraživati prema ključnoj riječi ili naslovu.

Tražilica koristi uslugu pretrage podcasta koju postavite u [Podcasting](#) > [Opcije](#) > [Postavke](#) > [Spajanje](#) > [URL usluge pretrage](#).

Za traženje podcasta odaberite [Traži](#), a zatim unesite željene ključne riječi.

 **Savjet:** Pretraživanjem se traže naslovi podcasta i ključne riječi u njihovim opisima, a ne pojedinačne epizode. Navođenje općenitih tema, kao što su nogomet ili hip-hop, često daje bolje rezultate nego navođenje određene momčadi ili izvođača.

Da biste se pretplatili na odabrane kanale i dodali ih svojim podcastima, odaberite [Pretplati se](#).

Da biste pokrenuli novo pretraživanje, odaberite [Opcije](#) > [Novo pretraživanje](#).

Da biste pregledali pojedinosti o podcastu, odaberite [Opcije](#) > [Opis](#).

## Postavke Podcastinga

Da biste uredili postavke veze, odaberite [Opcije](#) > [Postavke](#) > [Spajanje](#).

Da biste uredili postavke preuzimanja, odaberite [Opcije](#) > [Postavke](#) > [Preuzmi](#).

Da biste vratili zadane postavke, otvorite odgovarajuće postavke, a zatim odaberite [Opcije](#) > [Vrati zadano](#).

## Music player



**Upozorenje:** Glazbu slušajte umjereno glasno. Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Odaberite [Izbornik](#) > [Multimedija](#) > [Music player](#).

Music player podržava formate datoteka kao što su AAC, AAC+, eAAC+, MP3 i WMA. Music player ne podržava nužno sve značajke formata datoteke ili sve njihove podvrste.

Music player možete koristiti i za preslušavanje epizoda podcasta. Podcasting je metoda isporuke audiosadržaja ili videosadržaja putem interneta pomoću tehnologije RSS ili Atom radi reprodukcije na mobilnim uređajima i računalima.

Na svoj uređaj možete prenositi glazbu s drugih kompatibilnih uređaja. [Vidi "Prijenos glazbe s računala", str. 47.](#)

## Reprodukcija pjesme ili epizode podcasta

Da biste u glazbenu biblioteku dodali sve dostupne pjesme i podcaste, odaberite [Opcije](#) > [Osvježi](#).

Da biste pokrenuli reprodukciju određene pjesme ili podcasta, odaberite [Glazba](#) ili [Podkasti](#) i željenu kategoriju, zatim dođite do odgovarajuće pjesme ili epizode podcasta, a potom pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste privremeno zaustavili reprodukciju, pritisnite tipku za upravljanje; za nastavak reprodukcije ponovo pritisnite tipku za upravljanje. Da biste prekinuli reprodukciju, pomaknite pokazivač prema dolje.

Za brzo premotavanje prema naprijed ili prema natrag pritisnite tipku za upravljanje udesno ili ulijevo i zadržite je u tom položaju.

Za prelazak na sljedeću stavku pomaknite pokazivač udesno. Za povratak na početak stavke pomaknite pokazivač ulijevo. Za prelazak na prethodnu stavku ponovo pomaknite pokazivač ulijevo u roku od 2 sekunde nakon početka reprodukcije pjesme ili podcasta.

Da biste promijenili boju zvuka glazbe koja se reproducira, odaberite **Opcije** > **Ekvilizator**.

Da biste promijenili ravnotežu stereoslike ili poboljšali reprodukciju dubokih tonova, odaberite **Opcije** > **Audio postavke**.

Da biste se vratili na početni zaslon tako da music player nastavi reproducirati glazbu ili podcaste u pozadini, pritisnite prekidnu tipku.

## Popisi pjesama

Za pregled popisa pjesama i upravljanje njima odaberite **Glazba** > **Popisi brojeva**.

Da biste stvorili novi popis pjesama, odaberite **Opcije** > **Stvori popis pjesama**.

Da biste na popis dodali pjesme, odaberite željenu pjesmu, a zatim odaberite **Opcije** > **Dodaj na popis**

**brojeva** > **Spremi popis brojeva** ili **Novi popis brojeva**.

Da biste promijenili poredak pjesama na popisu, dođite do pjesme koju želite premjestiti, a zatim odaberite **Opcije** > **Poredaj popis**.

## Nokia glazbeni dućan

Odaberite **Izbornik** > **Multimedija** > **Muzička trg..**

U Nokia glazbenom dućanu (usluga mreže) možete pretraživati, pregledavati i kupovati glazbu koju možete preuzeti na svoj uređaj. Da biste mogli kupovati glazbu, najprije se morate registrirati.

Da biste provjerili dostupnost Nokia glazbenog dućana u svojoj zemlji, posjetite [music.nokia.com](http://music.nokia.com).

Da biste pronašli još više glazbe u različitim kategorijama, odaberite **Opcije** > **Pronađi u Muzičkoj trg..**

Da biste odabrali pristupnu točku koju ćete koristiti s glazbenim dućanom, odaberite **Zad. prist. toč..**

## Prijenos glazbe s računala

Da biste prenijeli glazbu s računala, povežite uređaj s računalom putem kompatibilnog USB podatkovnog kabela ili Bluetooth veze. Ako koristite USB kabel, odaberite **Masovna pohrana** kao način povezivanja. Provjerite je li u uređaj umetnuta kompatibilna memorijska kartica.

Glazbu u uređaju možete sinkronizirati s glazbom u računalu i pomoću Windows Media Playera.

# Prijenos pomoću Windows Media Playera

Dostupne funkcije za sinkronizaciju glazbe ovise o verziji programa Windows Media Player. Dodatne informacije potražite u uputama i sustavu pomoći odgovarajuće verzije Windows Media Playera. Ove se upute odnose na Windows Media Player 11.

## Ručna sinkronizacija

Uz ručnu sinkronizaciju možete odabrati pjesme i popise pjesama koje želite premjestiti, kopirati ili ukloniti.

1. Kada se uređaj poveže s Windows Media Playerom, odaberite ga u navigacijskom oknu zdesna (ako je povezano više uređaja).
2. U lijevom navigacijskom oknu pregledajte glazbene datoteke na računalu koje želite sinkronizirati.
3. Povucite i ispustite pjesme u **popis za sinkronizaciju** zdesna.  
Količinu dostupne memorije u uređaju možete vidjeti iznad **popisa za sinkronizaciju**.
4. Da biste uklonili pjesme ili albume, odaberite odgovarajuću stavku u **popisu za sinkronizaciju**, kliknite desnom tipkom miša, a zatim odaberite **Ukloni s popisa**.
5. Da biste pokrenuli sinkronizaciju, kliknite **Započni sinkronizaciju**.

## Automatska sinkronizacija

1. Da biste u Windows Media Playeru aktivirali funkciju automatske sinkronizacije, kliknite karticu **Sinkronizacija**, odaberite **Nokia Handset >**

**Postavi sinkronizaciju...**, a zatim potvrdite okvir **Automatski sinkroniziraj ovaj uređaj**.

2. U oknu **Dostupni popisi pjesama** odaberite popise pjesama koje želite automatski sinkronizirati, a zatim kliknite **Dodaj**.

Odabrane će stavke biti prenesene u okno **Popisi za sinkronizaciju**.

3. Da biste dovršili postavljanje automatske sinkronizacije, kliknite **Završi**.

Kada uređaj povežete s računalom uz potvrđen okvir **Automatski sinkroniziraj ovaj uređaj**, glazbena biblioteka u uređaju automatski će se ažurirati na temelju popisa pjesama odabranih za sinkronizaciju u Windows Media Playeru. Ako nije odabran nijedan popis pjesama, cijela će glazbena biblioteka u računalu biti odabrana za sinkronizaciju. Ako u uređaju nema dovoljno slobodne memorije, Windows Media Player automatski će odabrati ručnu sinkronizaciju.

Da biste prekinuli automatsku sinkronizaciju, kliknite karticu **Sinkronizacija**, a zatim odaberite **Prekini sinkronizaciju s "Nokia uređajem"**.

## Tvornički definirane postavke frekvencije

Odaberite **Izbornik > Multimedija > Music player > Opcije > Idi na Reprodukcija > Opcije > Ekvilizator**.

Da biste se koristili unaprijed podešenim frekvencijama pri slušanju glazbe, odaberite postavke

frekvencije kojima se želite poslužiti i odaberite **Opcije** > **Aktiviraj**.

Da biste promijenili frekvenciju u sklopu unaprijed podešene postavke, odaberite **Opcije** > **Izmijeni**, odaberite frekvencijski pojas i pomicanjem gore i dolje povećavajte, odnosno smanjujte njegovu vrijednost. Prilagodbe frekvencije odmah ćete primijetiti po kvaliteti zvuka.

Da biste frekvencijski pojas vratili na njegovu početnu vrijednost, odaberite **Opcije** > **Vrati na zadano**.

Da biste stvorili vlastite postavke frekvencija, odaberite **Opcije** > **Nove zadane postavke**. Unesite naziv postavki frekvencije. Pomičite se gore ili dolje da biste se kretali između frekvencijskih pojasu i na svakome pojasu podešavali frekvenciju.

## Dijeljenje na internetu



Odaberite **Izbornik** > **Multimedija** > **Online dijelj**.

Slike i videosječke možete dijeliti u kompatibilnim internetskim albumima, blogovima ili u nekim drugim kompatibilnim uslugama za dijeljenje na internetu. Možete otpremati sadržaj, spremati nedovršene postove kao nacрте i naknadno nastaviti raditi na njima te pregledavati sadržaj albuma. Podržane vrste sadržaja mogu varirati ovisno o davatelju usluga.

Da biste mogli dijeliti datoteke na internetu, morate imati račun na nekoj online usluzi za dijeljenje slika. Obično se na takvu uslugu možete pretplatiti na web-

stranicama svojeg davatelja usluga. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

## Dijeljenje slika na internetu

Da biste datoteku otpremili iz Galerije u online uslugu, odaberite **Izbornik** > **Galerija**, zatim željenu datoteku, a potom **Opcije** > **Pošalji** > **Objava na mreži**.

## Snimač

Odaberite **Izbornik** > **Multimedija** > **Snimač**.

Pomoću programa Snimač možete snimati najdulje 60 minuta glasovnog podsjetnika, spremiti glasovni zapis kao zvučni isječak i reproducirati ga. Snimač podržava AMR format datoteke.

Da biste otvorili program Snimač, možete pritisnuti i glasovnu tipku. Ako ste prijavljeni za uslugu Pritisni za razgovor, glasovna tipka služi kao tipka koja aktivira tu uslugu pa stoga ne može otvoriti Snimač.

## Snimanje zvučnog isječka

Da biste snimili zvučni isječak, odaberite **Opcije** > **Snimi zvučni isječak**. Odaberite **Stanka** da biste privremeno zaustavili snimanje te **Snimaj** da biste nastavili snimanje. Kada dovršite snimanje, odaberite **Stani**. Zvučni isječak automatski se sprema u mapu Zvučni isječci u Galeriji.

## Reprodukcija snimki

Da biste preslušali zvučni isječek koji ste upravo snimili, odaberite **Reproduciraj**. Traka napretka prikazuje trajanje reprodukcije, položaj i duljinu isječka. Odaberite **Stani** da biste odustali od reprodukcije.

Da biste privremeno zaustavili reprodukciju snimljenog isječka, odaberite **Stanka**. Reprodukcija se nastavlja kada odaberete **Reproduciraj**.

## Postavke snimača

Snimke se automatski spremaju u memoriju uređaja ako ne promijenite zadanu lokaciju. Promjena utječe na snimke koje stvorite ili primite nakon izmjene postavki.

Da biste promijenili zadanu lokaciju spremljenih snimki, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Korištena memorija**.

Da biste definirali kvalitetu snimanja, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Kvaliteta snimke**. Ako odaberete **Visoka**, snimljeni će zvučni isječek biti u datotečnom formatu waveform (.wav) i neće moći trajati dulje od 60 minuta. Ako odaberete **Kompatibilno s MMS-om**, snimljeni će zvučni isječek biti u datotečnom formatu Adaptive Multi-Rate (.amr) i neće moći trajati dulje od jedne minute.

## Galerija

Odaberite **Izbornik** > **Multimedija** > **Galerija**.

Galeriju koristite za pristup različitim vrstama medija, uključujući slike, videoisječke, glazbu i zvukove. Sve pregledane slike i videoisječci te sva primljena glazba i zvukovi automatski se spremaju u Galeriju. Zvučni isječci otvaraju se u programu Music Player, a videoisječci i veze za streaming u programu RealPlayer. Slike se otvaraju u pregledniku slika.

## Rad s multimedijским datotekama i mapama

Da biste otvorili datoteku ili mapu, dođite do nje i pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste stvorili novu mapu, odaberite datoteku, a zatim **Opcije** > **Razvrstaj** > **Nova mapa**. Unutar mapa ne možete stvarati nove mape.

Da biste kopirali ili premjestili datoteku, odaberite je, a zatim i **Opcije** > **Razvrstaj** > **Premjesti u mapu**, **Nova mapa**, **Premj. na mem. kart.**, **Kopiraj na mem. kart.**, **Kopiraj u mem. tel.** ili **Premj. u mem. telef.**

Da biste preuzeli datoteke u Galeriju pomoću preglednika, odaberite **Preuz. grafike**, **Preuz. videoisj.**, **Preuz. pjesama** ili **Preuzim. zvuka**. Otvorit će se preglednik, nakon čega možete odabrati oznaku ili upisati adresu stranice s koje želite preuzeti datoteku.

Za traženje datoteke odaberite **Opcije** > **Nadi**. Zapišite stavku koju tražite. Prikazuju se datoteke koje odgovaraju tim kriterijima.

## Pregledavanje slika

Da biste otvorili sliku za gledanje, odaberite **Opcije** > **Otvori**.

Za otvaranje sljedeće ili prethodne slike za gledanje listajte nadesno ili nalijevo.

Da biste povećali sliku na zaslonu, odaberite **Opcije** > **Uvećaj**. Da biste smanjili sliku na zaslonu, odaberite **Umanji**.

Da biste sliku prikazali preko cijelog zaslona, odaberite **Opcije** > **Cijeli zaslon**. Da biste se vratili u uobičajeni prikaz, odaberite **Opcije** > **Uobičajeni zaslon**.

Da biste zakrenuli sliku, odaberite **Opcije** > **Zakreni**. Odaberite **Desno** da biste zakrenuli sliku za 90 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu ili pak **Lijevo** da biste zakrenuli sliku za 90 stupnjeva u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu.

## Upravljanje datotekama sa slikama

Da biste vidjeli detaljne informacije o slici, odaberite **Opcije** > **Prikaži pojedinosti**.

Da biste poslali sliku, odaberite **Opcije** > **Pošalji** te način slanja.

Da biste preimenovali sliku, odaberite **Opcije** > **Preimenuj**.

Da biste postavili sliku kao pozadinu, odaberite **Opcije** > **Koristi sliku** > **Postavi za pozadinu**.

Za dodavanje slike kontaktu odaberite **Opcije** > **Koristi sliku** > **Dodijeli kontaktu**. Otvorit će se program Kontakti i možete odabrati kontakt za sliku.

## RealPlayer

Odaberite **Izbornik** > **Multimedija** > **RealPlayer**.

RealPlayer može reproducirati videoisječke i audiodatoteke pohranjene u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici te prenesene na uređaj iz poruke e-pošte ili s kompatibilnog računala, odnosno streamingom s interneta. Podržani su formati MPEG-4, MP4 (bez streaminga), 3GP, RV, RA, AMR i Midi. RealPlayer ne podržava nužno sve podvrste ovih formata datoteka.

## Reprodukcija videoisječaka i veza za streaming



**Upozorenje:** Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Da biste reproducirali videoisječak ili audiodatoteku, odaberite **Opcije** > **Otvori** > **Najnoviji isječci** kako biste reproducirali jedan od šest posljednjih isječaka koje ste reproducirali, odnosno **Spremljeni isječak** kako biste reproducirali isječak ili otvorili web-vezu. Odaberite **Reproduciraj**.

Da biste multimedijски sadržaj reproducirali streamingom, odaberite web-vezu koja pokazuje isječak i odaberite **Reproduciraj** ili se povežite na

internet, pronađite videoisječak ili audiodatoteku i odaberite **Reproduciraj**. RealPlayer prepoznaje dvije vrste veza: rtsp:// URL i http:// URL koji pokazuje RAM datoteku. Prije nego što započnete streaming sadržaja, uređaj mora biti spojen s web-mjestom i spremiti sadržaj u međuspremnik. Ako problem s mrežnim povezivanjem prouzroči pogrešku u reprodukciji, RealPlayer se automatski pokušava ponovno povezati s internetskom pristupnom točkom.

Da biste prilagodili glasnoću zvuka reprodukcije, koristite tipke za ugađanje glasnoće.

Za premotavanje naprijed tijekom reprodukcije pomaknite se gore i držite. Za premotavanje natrag tijekom reprodukcije pomaknite se dolje i držite.

Da biste prekinuli reprodukciju ili streaming, odaberite **Zaustavi**. Primanje sadržaja ili povezivanje s izvorom streaminga prestaje, reprodukcija se zaustavlja, a isječak se vraća na početak.

Da biste preuzeli videoisječke s weba, odaberite **Opcije > Preuzim. videoisječaka**.

Da biste pregledali videoisječak preko cijelog zaslona, odaberite **Opcije > Repr. preko cijel. zasl.**. Prikazom preko cijelog zaslona povećava se područje reprodukcije videa da bi se pokrilo što je moguće veće područje i pritom zadržale proporcije.



**Savjet:** Da biste se prebacili iz uobičajenog prikaza na prikaz cijelog zaslona ili obrnuto, pritisnite tipku **2** na tipkovnici.

## Slanje audiodatoteka i videoisječaka

Da biste videoisječak prenijeli na kompatibilan uređaj, odaberite **Opcije > Pošalji**. Odaberite način slanja.

Da biste multimedijski isječak poslali u poruci, stvorite multimedijску poruku, odaberite isječak koji ćete joj dodati, a zatim **Umetanje objekta > Videoisječak** ili **Zvučni isječak**.

## Pregled informacija o videoisječku

Da biste pregledali svojstva videoisječaka, audiodatoteka ili web-veze, odaberite **Opcije > Pojediniosti o isječku**. Informacije mogu obuhvaćati, na primjer, brzinu prijenosa u bitovima ili internetsku vezu datoteke za streaming.

Da biste uključili zaštitu datoteke multimedijskog isječaka, odaberite **Opcije > Pojediniosti o isječku > Status > Opcije > Promijeni**. Zaštita datoteke onemogućuje drugima da mijenjaju datoteku.

## Postavke RealPlayera

Postavke programa RealPlayer možete od davatelja usluga primiti u obliku posebne poruke.

Da biste ručno definirali postavke, odaberite **Opcije > Postavke > Video** ili **Struanje**.

## Flash player

Odaberite **Izbornik** > **Multimedija** > **Flash player**.

Uz program Flash Player možete pregledavati i reproducirati flash datoteke napravljene za mobilne uređaje te raditi s njima.

## Upravljanje flash datotekama

Da biste optimizirali korištenje Flash Playera, stavite memorijsku karticu u uređaj.

Da biste reproducirali flash datoteku, dođite do nje i pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste flash datoteku poslali kompatibilnim uređajima, odaberite **Opcije** > **Pošalji**. Neke flash datoteke možda neće biti moguće poslati jer su zaštićene autorskim pravom.

Da biste prelazili s flash datoteka pohranjenih u memoriji uređaja na one pohranjene na memorijskoj kartici, pomaknite se do odgovarajuće kartice.

Za izmjenu kvalitete flash datoteke prilikom reproduciranja odaberite **Opcije** > **Kvaliteta**. Ako odaberete **Visoka**, reprodukcija nekih flash datoteka može se činiti neujednačenom ili sporom zbog izvornih postavki datoteke. Promijenite postavke kvalitete takvih datoteka na **Uobičajena** ili na **Niska** radi poboljšane reprodukcije.

Da biste razvrstali svoje flash datoteke, odaberite **Opcije** > **Razvrstaj**.

## Radioprijamnik

Odaberite **Izbornik** > **Multimedija** > **Radio**.

Kvaliteta radioemitiranja ovisi o pokrivenosti određenog područja signalom radiopostaje.


FM radioprijamnik ovisi o anteni, ali ne anteni bežičnog uređaja. Priključite kompatibilne slušalice ili drugu dodatnu opremu na uređaj da bi FM radioprijamnik funkcionirao.

## Slušanje radioprijamnika





**Upozorenje:** Glazbu slušajte umjereno glasno.

Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Da biste tražili postaju, odaberite **Opcije** ili **Ručno traženje**. Da biste ručno podesili frekvenciju, odaberite .

Da biste vidjeli dostupne radiostanice na osnovi lokacije, odaberite **Opcije** > **Direktorij postaja** (usluga mreže).

Da biste trenutnu postaju spremili na popis postaja, odaberite **Opcije** > **Spremanje postaje**.

Da biste odabrali prethodno spremljenu radiopostaju, odaberite  ili .

Da biste ugodili glasnoću, koristite tipke za ugađanje glasnoće.

Da biste se prebacili s korištenja slušalica na slušanje radioprijamnika putem zvučnika, odaberite **Opcije** > **Uključiti zvučnik**.

Da biste se vratili na početni zaslon, a ostavili FM radio da radi u pozadini, odaberite **Opcije** > **Reprod. u pozadini**.

## Pregled vizualnog sadržaja

Za informacije o dostupnosti i troškovima te preplati na uslugu obratite se svom mrežnom operatoru.

Prije pregledavanja vizualnog sadržaja morate definirati internetsku pristupnu točku u **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Pristupne točke**.

1. Da biste pregledali dostupan vizualni sadržaj za ugođenu radiopostaju, odaberite **Opcije** > **Pokretanje vizual. usl.**. Ako ID usluge Visual Radio nije spremljen za postaju, unesite ga ili odaberite **Preuzmi** da biste ga potražili u imeniku postaja (usluga mreže).
2. Iz imenika postaja odaberite najbližu lokaciju. Ako vaš uređaj pronađe postaju koja odgovara ugođenoj frekvenciji, prikazat će se ID vizualne usluge. Da biste pregledali vizualni sadržaj, odaberite **U redu**.

## Spremljene postaje

Da biste otvorili popis spremljenih stanica, odaberite **Opcije** > **Postaje**.

Da biste slušali spremljenu postaju, odaberite **Opcije** > **Postaja** > **Slušanje**.

Da biste pregledali dostupni vizualni sadržaj za postaju s uslugom Visual Radio, odaberite **Opcije** > **Postaja** > **Pokretanje vizual. usl.**

Da biste promijenili pojedinosti postaje, odaberite **Opcije** > **Postaja** > **Izmijeni**.

## Postavke radioprijamnika

Odaberite **Opcije** > **Postavke**, a zatim birajte između sljedećih opcija:

- **Početna melodija** — Odaberite hoće li se prilikom pokretanja programa oglasiti ton.
- **Automatsko pokretanje** — Odaberite **Da** da biste omogućili automatsko pokretanje usluge Visual Radio kad odaberete spremljenu postaju koja nudi uslugu Visual Radio.
- **Pristupna točka** — Odaberite pristupnu točku koju ćete koristiti za podatkovnu vezu. Za korištenje programa kao običnog UKV radioprijamnika nije vam potrebna pristupna točka.
- **Sadašnja regija** — Odaberite regiju u kojoj se trenutno nalazite. Ta se postavka prikazuje samo ako nakon pokretanja programa nema mrežne pokrivenosti.

# Internet

Svojim novim uređajem Eseries možete pregledavati internet i intranet svoje tvrtke te preuzimati nove programe i instalirati ih na uređaj. Uređaj možete koristiti i kao modem te povezivati računalo s internetom.

## Internet

Odaberite **Izbornik** > **Web**.


Za pregledavanje interneta (mrežna usluga) potrebno je konfigurirati postavke internetske pristupne točke. Ako koristite GPRS vezu, vaša bežična mreža mora podržavati GPRS, a usluga mora biti aktivirana za vašu SIM karticu.



**Savjet:** Postavke internetske pristupne točke možete dobiti od svog davatelja usluga u obliku posebne tekstualne poruke ili ih možete pronaći na web-stranicama svog davatelja usluga. Postavke internetske pristupne točke možete unijeti i sami. [Vidi "Internetske pristupne točke", str. 58.](#)

Informacije o dostupnosti ovih usluga, načinu plaćanja i cijenama zatražite od svog davatelja usluga. Od davatelja usluga dobit ćete i upute o načinu njihova korištenja.

## Sigurnost veze

Ako je tijekom veze na zaslonu prikazana oznaka sigurnosti () , znači da je prijenos podataka između uređaja i internetskog pristupnika ili poslužitelja šifriran. Oznaka sigurnosti ne znači da je prijenos podataka između pristupnika i podatkovnog poslužitelja (odnosno mjesta na kojemu su smješteni traženi podaci) siguran. Na davatelju usluga je da ostvari siguran prijenos podataka između pristupnika i podatkovnog poslužitelja.

Pojedine usluge, poput bankarstva, zahtijevaju potvrde o sigurnosti. Primit ćete obavijest ako identitet poslužitelja nije autentičan ili na uređaju nemate ispravnu potvrdu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

## Pregledavanje interneta

Da biste pregledavali internet, odaberite oznaku ili unesite web-adresu, a zatim odaberite **Idi na**. Koristite isključivo usluge u koje imate povjerenje i koje nude odgovarajuću sigurnost i prikladnu zaštitu od štetnog softvera.



**Savjet:** Kada započnete s unosom adrese, pojavit će se adrese stranica koje ste prije posjetili, a koje odgovaraju vašem unosu. Za

otvaranje stranice pomaknite se do adrese i pritisnite tipku za upravljanje.

Za kretanje po web-stranici koristite tipku za upravljanje koja se prikazuje kao pokazivač na stranici. Kada pokazivač dovedete iznad veze, on se mijenja u sliku ruke. Za otvaranje veze pritisnite tipku za upravljanje. Na web-stranici nove se veze obično prikazuju podcrtane i u plavoj boji, a one prethodno posjećene u ljubičastoj. Oko slika koje imaju funkciju veza pojavljuje se plavi obrub.

Adrese posjećениh stranica spremaju se u mapu **Autom. oznake**.

## Oznake

Da biste pregledali označenu web-stranicu, pomaknite se do oznake i pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste prešli na neku drugu web-stranicu, odaberite **Opcije** > **Opcije navigacije** > **Idi na web-adresu**, unesite adresu stranice i odaberite **Idi na**.

Da biste dodali oznaku, odaberite **Opcije** > **Upravitelj oznaka** > **Dodaj oznaku**.

Da biste organizirali oznake, odaberite **Opcije** > **Upravitelj oznaka** na glavnom prikazu interneta. Možete pomicati i uređivati oznake te stvarati nove mape.

## Pražnjenje priručne memorije

Priručna memorija je memorijska lokacija koja se koristi za privremeno spremanje podataka. Ispraznite priručnu memoriju nakon svakog pristupa ili pokušaja pristupa povjerljivim informacijama za koje je potrebna lozinka. Podaci ili usluge kojima ste pristupili spremaju se u priručnu memoriju.

Da biste ispraznili priručnu memoriju, odaberite **Opcije** > **Izbriši privatne podatke** > **Izbriši priruč. mem.**

## Sažeci i blogovi

Odaberite **Izbornik** > **Web** > **Web sažeci**.

Sažeci obično sadrže naslove i članke, često na temu najnovijih novosti ili drugih tema. Blog je skraćena od engleske riječi weblog, a odnosi se na redovito ažurirani internetski dnevnik.

Da biste preuzeli sažetak ili blog, pomaknite se do njih i pritisnite tipku za upravljanje.

Za dodavanje ili uređivanje obavijesti ili bloga odaberite **Opcije** > **Upravljanje sažecima** > **Novi sažetak** ili **Uredi**.

## Prekidanje veze

Za prekid veze i izvanmrežni pregled stranice preglednika odaberite **Opcije** > **Alati** > **Prekini vezu**. Da biste prekinuli vezu i zatvorili preglednik, odaberite **Opcije** > **Izlaz**.

## Postavke interneta

Odaberite [Izbornik](#) > [Web](#) > [Opcije](#) > [Postavke](#).

Postavke interneta dijele se u četiri skupine:

- **Opće** sadrži postavke koje se odnose na pristupnu točku i početnu stranicu.
- **Stranica** sadrži postavke koje se odnose na slike, audiozapise i iskočne prozore.
- **Privatnost** sadrži postavke koje se odnose na vašu privatnost.
- **Web-obavij.** sadrži postavke koje se odnose na web-sažetke i blogove.

## Pregledavanje intraneta

Odaberite [Izbornik](#) > [Ured](#) > [Intranet](#).

Da biste mogli pregledavati intranet svoje tvrtke, morate stvoriti VPN pravilo za nju. Odaberite [Izbornik](#) > [Alati](#) > [Postavke](#) > [Veza](#) > [VPN](#).

Da biste se povezali s intranetom, otvorite program za pregledavanje intraneta, odaberite način povezivanja, a zatim odaberite [Opcije](#) > [Spoji se](#).

Da biste odredili koji će se VPN profil koristiti za vezu, odaberite [Opcije](#) > [Koristi dr. pravila o VPN-u](#).

Da biste definirali postavke intranetske veze, odaberite [Opcije](#) > [Postavke](#).

## Učitavanje!

Odaberite [Izbornik](#) > [Učitavanje!](#).

Usluga Učitavanje! (usluga mreže) omogućuje pregledavanje, preuzimanje i instaliranje na uređaj s weba stavke kao što su najnoviji programi i uz njih povezani dokumenti.

Stavke su razvrstane po katalozima i mapama koje nudi Nokia ili nezavisni davatelji usluga. Neke ćete stavke možda morati platiti, ali ih obično možete besplatno pogledati.

Usluga Učitavanje! za pristup najnovijem sadržaju koristi mrežne usluge. Informacije o dodatnim stavkama koje su dostupne putem usluge Učitavanje! zatražite od svog davatelja usluga, dobavljača ili proizvođača programa.

Instalirajte i koristite programe samo iz izvora koji nude prikladnu zaštitu od štetnog softvera.

## Upravljanje stavkama

Da biste otvorili neku stavku ili vidjeli sadržaj neke mape ili kataloga, dođite do njih, a zatim pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste kupili željenu stavku, odaberite [Opcije](#) > [Kupi](#).

Za preuzimanje besplatne stavke odaberite [Opcije](#) > [Dohvati](#).

Za traženje određene stavke odaberite [Opcije](#) > [Traži](#).

Za prilagodbu postavki odaberite **Opcije** > **Postavke**.

Za prikaz preuzetih stavki odaberite **Opcije** > **Moje stavke**.

## Pretplata

Za prikaz pojedinosti o datoteci odabrane stavke odaberite **Opcije** > **Otvori**.

Da biste obnovili ili otkazali pretplatu, odaberite **Opcije** i odgovarajuću opciju.

## Pretraživanje usluge Učitavanje!

Dodite do kataloga u kojima želite potražiti stavke, odaberite **Označi** da biste ih odabrali, a zatim unesite ključne riječi za traženje.

Da biste pokrenuli pretraživanje, odaberite **Opcije** > **Traži**.

## Povijest kupnje

Za otvaranje odabrane stavke u odgovarajućem programu odaberite **Opcije** > **Otvori**.

Za prikaz pojedinosti o datoteci odabrane stavke odaberite **Opcije** > **Prikaži pojedinosti**.

Za pokretanje, privremeno zaustavljanje, nastavak ili prekidanje preuzimanja stavke odaberite **Opcije** i odgovarajuću mogućnost.

## Postavke usluge Učitavanje!

Da biste promijenili postavke sadržaja usluge Učitavanje!, odaberite **Opcije** > **Postavke**, a zatim jednu od sljedećih opcija:

- **Pristupna točka** — Odabir pristupne točke za povezivanje s poslužiteljem davatelja usluga.
- **Automatsko otvaranje** — Odaberite želite li da se preuzeta stavka ili program automatski otvaraju nakon dovršetka preuzimanja.
- **Potvrda pregleda** — Odaberite želite li da se upit za potvrdu prikazuje prije pregledavanja stavke.
- **Potvrda kupnje** — Odaberite želite li da se upit za potvrdu prikazuje prije kupnje stavke.
- **Potvrda pretplate** — Odredite treba li se prije zasnivanja pretplate pojaviti upit za potvrdu.

## Internetske pristupne točke

Internetska pristupna točka zbirka je postavki koje definiraju način na koji uređaj stvara podatkovnu vezu s mrežom. Da biste koristili e-poštu i multimedijske usluge ili pregledavali web-stranice, morate najprije definirati pristupne točke za te usluge.

Davatelj usluga možda je u vaš uređaj već ugradio neke ili sve pristupne točke pa ih nećete moći stvarati, mijenjati ili uklanjati.

# Postavljanje internetske pristupne točke za paketnu podatkovnu vezu (GPRS)

1. Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Pristupne točke**.
2. Odaberite **Opcije** > **Nova pristupna točka** da biste stvorili novu pristupnu točku ili na popisu odaberite postojeću pristupnu točku, a zatim **Opcije** > **Udvostruči prist. točku** da biste pristupnu točku koristili kao osnovu za novu.
3. Definirajte sljedeće postavke:
  - **Naziv veze** — Unesite opisni naziv veze.
  - **Nositelj podataka** — Odaberite **Paketni prijenos**.
  - **Naziv pristupne točke** — Unesite naziv pristupne točke. Naziv biste trebali dobiti od svog davatelja usluga.
  - **Korisničko ime** — Utipkajte svoje korisničko ime ako to traži davatelj usluga. U korisničkim se imenima često razlikuju velika i mala slova, a imena daje davatelj usluga.
  - **Zatraži lozinku** — Odaberite **Da** da biste unijeli lozinku svaki put kada se prijavljujete na poslužitelj ili **Ne** da biste lozinku spremili u memoriju uređaja i automatizirali prijavu.
  - **Lozinka** — Utipkajte lozinku ako to traži davatelj usluga. U lozinki se često razlikuju velika i mala slova, a dobivate je od davatelja usluge.
  - **Autentifikacija** — Odaberite **Šifurna** da biste lozinku uvijek slali šifriranu ili **Uobičajena** da biste lozinku slali šifriranu kada je to moguće.

- **Početna stranica** — Unesite web-adresu stranice koju želite prikazivati kao početnu stranicu kada koristite tu pristupnu točku.
4. Kada definirate postavke, odaberite **Opcije** > **Dodatne postavke** da biste definirali napredne postavke ili **Natrag** da biste spremili postavke i izašli.

## Napredne postavke internetskih pristupnih točaka za paketnu vezu (GPRS)

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Pristupne točke**.

Kada postavite osnovne internetske pristupne točke za paketnu vezu (GPRS), odaberite **Opcije** > **Dodatne postavke** i definirajte sljedeće napredne postavke:

- **Vrsta mreže** — Odaberite **IPv4** ili **IPv6** kao vrstu internetskog protokola. Internetski protokol određuje način prijenosa podataka u uređaj i iz njega.
- **IP adresa telefona** — Unesite IP adresu uređaja. Odaberite **Automatska** da bi vam mreža dala IP adresu uređaja. Postavka se prikazuje samo ako odaberete **Vrsta mreže** > **IPv4**.
- **DNS adresa** — Odaberite **Primarna DNS adresa** i **Sekundarna DNS adresa** te unesite IP adrese ako to zahtijeva davatelj usluga. U suprotnome se adrese poslužitelja upisuju automatski.

- **Adresa proxy posluž.** — Unesite adresu proxy poslužitelja. Proxy poslužitelji međuposlužitelji su između preglednika i njegovih korisnika koje koriste neki davatelji usluga. Ti poslužitelji mogu pružiti dodatnu sigurnost i ubrzati pristup uslugi.

## Ručno postavljanje pristupne točke za WLAN

1. Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Pristupne točke**.
2. Odaberite **Opcije** > **Nova pristupna točka** da biste stvorili novu pristupnu točku ili na popisu odaberite postojeću pristupnu točku, a zatim **Opcije** > **Udvostruči prist. točku** da biste pristupnu točku koristili kao osnovu za novu.
3. Definirajte sljedeće postavke:
  - **Naziv veze** — Unesite opisni naziv veze.
  - **Nositelj podataka** — Odaberite **Bežični LAN**.
  - **Naziv WLAN mreže** — Da biste unijeli identifikator skupa usluga (SSID), tj. naziv koji identificira određeni WLAN, odaberite **Ručni unos**. Da biste odabrali mrežu među dostupnim WLAN-ovima, odaberite **Traženje mreže**.
  - **Status mreže** — Ako je mreža s kojom se povezujete skrivena, odaberite **Skrivena**, a ako nije, odaberite **Javna**.
  - **Način rada WLAN mreže** — Ako odaberete **Infrastruktura**, uređaji mogu komunicirati međusobno i sa žičanim LAN uređajima putem pristupne točke WLAN-a. Ako odaberete **Ad-hoc**, uređaji mogu slati i primiti podatke izravno

jedan od drugoga pa pristupna točka WLAN-a nije potrebna.

- **Način WLAN sigurnosti** — Morate odabrati onaj način zaštite koji koristi pristupna točka za WLAN. Ako odaberete WEP (engl. wired equivalent privacy – privatnost kao u kabelskoj mreži), 802.1x ili WPA/WPA2 (engl. Wi-Fi protected access – Wi-Fi zaštićeni pristup), morate konfigurirati i dodatne postavke. Dodatne informacije potražite u pomoći za uređaj.
- **Post. sigur. WLAN-a** — Uredite sigurnosne postavke za odabrani način zaštite.
- **Početna stranica** — Unesite web-adresu stranice koju želite prikazivati kao početnu stranicu kada koristite tu pristupnu točku.

Da biste automatski postavili WLAN pristupne točke, koristite čarobnjak za WLAN. Odaberite **Izbornik** > **Spajanje** > **Čarob. WLAN**.

## Napredne postavke pristupnih točaka za WLAN

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Pristupne točke**.

Kada postavite osnovnu pristupnu točku za WLAN, odaberite **Opcije** > **Dodatne postavke** i definirajte sljedeće napredne postavke.

- **Postavke IPv4** — Unesite IP uređaja i adrese poslužitelja za internetski protokol IPv4.
- **Postavke IPv6** — Odaberite ili unesite adrese poslužitelja za internetski protokol IPv6.

- **Ad hoc kanal** — Kanal se obično unosi automatski. Da biste ručno unijeli broj kanala (1-11), odaberite **Korisnički definiran**.
- **Adresa proxy posluž.** — Unesite adresu proxy poslužitelja.
- **Broj proxy ulaza** — Unesite broj poslužiteljskog ulaza proxy poslužitelja.

## Povezivanje računala s internetom

Pomoću uređaja možete povezati računalo s internetom.

1. Utaknite podatkovni kabel u USB priključak na uređaju i na računalo.
2. Odaberite **Spoji račun. na Intern.**. Potreban softver za Windows instalirat će se na vaše računalo.
3. Prihvatite instalaciju na računalo. Ako se pojavi upit, prihvatite i povezivanje. Kada se uspostavi veza između uređaja i računala, na računalo će se otvoriti web-preglednik.

Morate imati administratorska prava za računalo i na njemu mora biti omogućeno automatsko pokretanje. U suprotnom pokrenite datoteku setup.exe s CD-ROM-a u odgovarajućem pogonu računala.

# Poruke

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke**.

Putem Poruka (usluga mreže) možete slati i primati tekstualne poruke, multimedijske poruke, zvučne poruke i poruke e-pošte. Možete također primati poruke web-usluga, emitirane poruke, posebne poruke koje sadrže podatke i slati naredbe za usluge.

Prije slanja ili primanja poruka možda ćete morati:

- umetnuti valjanu SIM karticu u uređaj i biti u području djelovanja mobilne mreže
- provjeriti podržava li mreža značajke za slanje poruka koje želite koristiti te jesu li te značajke uključene na vašoj SIM kartici
- definirati postavke internetskih pristupnih točaka na uređaju [Vidi "Internetske pristupne točke", str. 58.](#)
- definirati postavke računa e-pošte na uređaju [Vidi "Postavke računa e-pošte", str. 77.](#)
- definirati postavke tekstualnih poruka na uređaju [Vidi "Postavke tekstualnih poruka", str. 75.](#)
- definirati postavke multimedijskih poruka na uređaju [Vidi "Postavke multimedijskih poruka", str. 76.](#)

Uređaj će možda prepoznati dobavljača SIM kartice i automatski konfigurirati neke postavke za poruke. Ako se to ne dogodi, možda ćete morati ručno definirati

postavke ili se pak obratiti davatelju usluga radi konfiguriranja postavki.

## Mape za poruke

Poruke ili podaci primljeni putem infracrvene ili Bluetooth veze spremaju se u mapu **Ulaz. spremnik**. Poruke e-pošte spremaju se u mapu **Spremnik**. Poruke koje pišete mogu se spremirati u mapu **Nacrti**. Poruke koje čekaju na slanje spremaju se u mapu **Izlaz. spremnik**, a poruke koje su poslone, s izuzetkom poruka poslanih Bluetooth ili infracrvenom vezom, spremaju se u mapu **Poslano**.



**Savjet:** Poruke se spremaju u izlazni spremnik kada se, primjerice, nalazite izvan područja mrežne pokrivenosti. Možete odrediti i da poruke e-pošte budu poslone sljedeći put kada se povežete sa svojim udaljenim spremnikom.



**Opaska:** Ikona poslone poruke ili tekst na zaslону uređaja ne znači da je poruka stigla na odredište.

Da biste od mreže zatražili da vam šalje izvješća s potvrdom isporuke tekstualnih i multimedijskih poruka koje ste poslali (mrežna usluga), odaberite **Opcije** > **Postavke** > **SMS** ili **MMS poruka** >

**Izvešće o primitku.** Izvešća se spremaju u mapu **Izveštaji**.

## Razvrstavanje poruka

Da biste stvorili novu mapu u koju ćete razvrstati poruke, odaberite **Moje mape** > **Opcije** > **Nova mapa**.

Da biste preimenovali mapu, odaberite **Opcije** > **Preimenovanje mape**.

Da biste poruku premjestili u neku drugu mapu, odaberite **Opcije** > **Premjesti u mapu**, zatim mapu, a potom **U redu**.

Da biste poruke razvrstali određenim redoslijedom, odaberite **Opcije** > **Razvrstaj po**. Poruke možete razvrstati po **Datumu**, **Pošiljatelju**, **Predmetu**, ili **Vrsta poruke**.

Da biste pregledali svojstva poruke, odaberite poruku i **Opcije** > **Pojedinosti o poruci**.

## Čitač poruka

Čitač poruka naglas čita primljeni tekst i multimedijске poruke.

Da biste reproducirali poruku, po njenom primitku pritisnite i držite lijevu višenamjensku tipku.

Da biste započeli čitanje sljedeće poruke u Ulaznom spremniku, pomaknite pokazivač nadolje. Da biste ponovo započeli čitanje poruke, pomaknite se gore.

Kada se nalazite na početku poruke, pomaknite se gore da biste preslušali prethodnu poruku.

Da biste privremeno zaustavili čitanje, nakratko pritisnite lijevu višenamjensku tipku. Da biste nastavili, ponovo nakratko pritisnite lijevu višenamjensku tipku.

Da biste okončali čitanje, pritisnite prekidnu tipku.

## Govor

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Govor**.

Pomoću programa Govor možete postaviti jezik, glas i svojstva glasa čitača poruka.

## uređivanje svojstava glasa

Da biste postavili jezik čitača poruka, odaberite **Jezik**. Da biste preuzeli dodatne jezike u uređaj, posjetite web-mjesto tvrtke Nokia ili koristite program Učitavanje!.

Da biste postavili govornikov glas, odaberite **Glas**. Glas ovisi o jeziku.

Da biste postavili brzinu govora, odaberite **Postavke glasa** > **Brzina**.

Da biste postavili glasnoću govora, odaberite **Postavke glasa** > **Glasnoća**.

Da biste preslušali glas, otvorite karticu glasova, odaberite glas, a zatim **Opcije** > **Reproduciraj glas**.

# Poruke e-pošte

Odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Spremnik**.

Za slanje i primanje e-pošte potreban vam je udaljeni poštanski spremnik. Tu uslugu najčešće nudi davatelj internetskih usluga, davatelj mrežnih usluga ili vaša tvrtka. Ovaj je uređaj zbog toga usklađen s internetskim standardima SMTP, IMAP4 (verzija 1) i POP3 te s raznim rješenjima za e-poštu specifičnim za dobavljača. Drugi davatelji usluga e-pošte mogu ponuditi usluge s postavkama ili značajkama koje se razlikuju od onih opisanih u ovom priručniku. Dodatne pojedinosti zatražite od svog davatelja usluga e-pošte.

Da biste mogli slati, primiti, dohvaćati i prosljeđivati poruke e-pošte te odgovarati na njih sa svog uređaja, najprije morate:

- konfigurirati internetsku pristupnu točku. [Vidi "Internetske pristupne točke", str. 58.](#)
- postaviti račun za e-poštu i točno definirati postavke e-pošte. Da biste to učinili, koristite vodič za spremnik ili ručno definirajte račun. [Vidi "Postavke računa e-pošte", str. 77.](#)

Točne postavke zatražite od svog davatelja usluga.

## Konfiguriranje e-pošte

Putem čarobnjaka za e-poštu možete definirati poslovni račun e-pošte, kao što je Microsoft Outlook ili Microsoft Exchange, te svoj internetski račun e-pošte, kao što je Google.

1. Da biste pokrenuli čarobnjak za e-poštu, dođite do njega na početnom zaslonu, a zatim pritisnite tipku za upravljanje.
2. Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku. Ako čarobnjak ne bude mogao automatski konfigurirati postavke e-pošte, odaberite vrstu svog računa e-pošte te unesite povezane postavke računa.

Ako vaš uređaj sadrži još neke klijente za e-poštu, bit će vam ponuđeni prilikom pokretanja čarobnjaka za e-poštu.

Kada definirate svoj račun e-pošte, od vas će se možda zatražiti sljedeći podaci:

- korisničko ime
- vrsta e-pošte
- poslužitelj dolazne pošte
- poslužiteljski ulaz dolazne pošte
- poslužitelj odlazne pošte
- poslužiteljski izlaz odlazne pošte
- lozinka
- pristupna točka

Ako definirate poslovni račun e-pošte, pojedinosti zatražite od IT odjela tvrtke. Ako definirate internetski račun e-pošte, pojedinosti potražite na web-mjestu davatelja usluga e-pošte.

## Povezivanje s udaljenim spremnikom

Na vas adresiranu e-poruku automatski prima udaljeni spremnik, a ne uređaj. Za čitanje poruka e-pošte

najprije se morate povezati s udaljenim spremnikom, a potom odabrati poruke koje želite preuzeti na uređaj.

1. Da biste preuzeli primljene poruke e-pošte na uređaj i pregledali ih, odaberite spremnik u glavnom prikazu Poruka. Kada vas uređaj zapita **Spojiti se na spremnik?**, odaberite **Da**.
2. Unesite svoje korisničko ime i lozinku ako se to od vas zatraži.
3. Odaberite **Opcije** > **Preuzmi e-poštu** > **Nove** da biste preuzeli nove poruke koje niste niti pročitali niti preuzeli, **Odabrane** da biste preuzeli samo one poruke koje ste odabrali na udaljenom spremniku ili **Sve** da biste preuzeli sve poruke koje niste prethodno preuzeli.
4. Da biste e-poštom upravljali u izvanmrežnom načinu rada, smanjili troškove povezivanja te radili u uvjetima bez podatkovne veze, odaberite **Opcije** > **Odspoj** te tako prekinete vezu s udaljenim spremnikom. Sve promjene koje napravite u mapama udaljenog spremnika dok radite izvanmrežno stupit će na snagu pri sljedećem povezivanju s mrežom i sinkronizaciji.

## Čitanje i odgovaranje na poruke e-pošte



**Važno:** Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

Da biste čitali primljene poruke e-pošte, otvorite ih u spremniku.

Da biste otvorili privitak, odaberite **Opcije** > **Privici**. Dođite do privitka i pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste odgovorili samo pošiljatelju poruke e-pošte, odaberite **Opcije** > **Odgovori** > **Pošiljatelju**.

Da biste odgovorili svim primateljima poruke e-pošte, odaberite **Opcije** > **Odgovori** > **Svima**.



**Savjet:** Ako odgovarate na poruku koja sadrži privitke, oni neće biti uključeni u odgovor. Ako prosljeđujete primljenu poruku e-pošte, privitci su uključeni.

Da biste proslijedili poruku e-pošte, odaberite **Opcije** > **Proslijedi**.

Da biste poruci e-pošte priložili datoteku, odaberite **Opcije** > **Umetni**, a zatim privitak koji želite dodati.

Ako iz poruke e-pošte koju šaljete želite izbrisati privitak, odaberite taj privitak i **Opcije** > **Ukloni**.

Da biste postavili prioritet poruke, odaberite **Opcije** > **Opcije slanja** > **Važnost**.

Da biste postavili vrijeme slanja za neku poruku e-pošte, odaberite **Opcije** > **Opcije slanja** > **Pošalji poruku**. Odaberite **Odmah** ili **Kad je veza dost.** ako radite u izvanmrežnom načinu rada.

Da biste nazvali pošiljatelja poruke e-pošte, a ne možete ga pronaći u Kontaktima, odaberite **Opcije** > **Zovi**.

Da biste odgovorili pošiljatelju poruke e-pošte audioporukom ili multimedijском porukom, odaberite **Opcije** > **Stvaranje poruke**.

## Pisanje i slanje poruke e-pošte

1. Da biste napisali poruku e-pošte, pritisnite **Nova poruka** > **E-pošta**.
2. Odaberite **Opcije** > **Dodaj primatelja** da biste odabrali adrese primatelja poruka e-pošte iz mape Kontakti ili u polje **Prima** unesite adrese e-pošte. Adrese razdvajajte točkom sa zarezom. Koristite polje **Kopija** da biste drugim primateljima poslali kopiju ili polje **Skr. kop.** da biste poruku poslali primateljima čija imena i adrese neće biti vidljive ostalim primateljima.
3. U polje **Pred.** unesite predmet poruke e-pošte.
4. Upišite poruku u područje za tekst i odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

## Brisanje poruka

Redovito brišite poruke iz Ulaznog spremnika i mape Poslano, ali i sve preuzete poruke. Na taj ćete način osloboditi memorijski prostor na uređaju.

Da biste izbrisali poruke e-pošte samo s uređaja, a izvornike zadržali na poslužitelju, odaberite **Opcije** > **Izbriši** > **Telefon (zaglav. ostaje)**.

Da biste izbrisali poruke i s uređaja i s udaljenog poslužitelja, odaberite **Opcije** > **Izbriši** > **Telefon i poslužitelj**.

Da biste otkazali brisanje, odaberite **Opcije** > **Vrati izbrisano**.

## Podmape u udaljenoj e-pošti

Ako u IMAP4 spremnicima na udaljenom poslužitelju stvarate podmape, njima ćete moći upravljati uz pomoć uređaja kada se na njih pretplatite. Možete se pretplatiti jedino na mape u svojim IMAP4 spremnicima.

Da biste pregledali mape u IMAP4 spremniku, uspostavite vezu i odaberite **Opcije** > **Postavke e-pošte** > **Postavke preuzimanja** > **Pretplate na mape**.

Da biste pregledali udaljenu mapu, odaberite mapu i **Opcije** > **Pretplati se**. Pretplaćene se mape ažuriraju svaki put kad se povežete s mrežom. To ažuriranje katkad traje nešto dulje, pogotovo ako su mape velike.

Da biste ažurirali popis mapa, odaberite mapu i **Opcije** > **Obnovi popis mapa**.

## Tekstualne poruke

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke**.

## Pisanje i slanje tekstualnih poruka

Vaš uređaj podržava tekstualne poruke s brojem znakova većim od ograničenja za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke. Dijakritički i drugi znakovi, kao i znakovi karakteristični za određene jezike, zauzimaju više mjesta i na taj način

ograničavaju broj znakova koji se mogu poslati u jednoj poruci.

1. Za pisanje tekstualne poruke odaberite **Nova poruka** > **Tekstualna poruka**.
2. U polje **Prima** upišite primateljev broj ili pritisnite tipku za upravljanje da biste primatelja odabrali iz Kontakata. Ako unesete više brojeva, odvojite brojeve točkom sa zarezom.
3. Unesite tekst poruke. Ako se želite poslužiti predloškom, odaberite **Opcije** > **Umetni** > **Predložak**.
4. Odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

## Opcije slanja tekstualnih poruka

Da biste definirali središte za razmjenu poruka, odaberite **Opcije** > **Opcije slanja** > **Korišteno središte**.

Da bi vam mreža slala izvješća o isporuci poruka (usluga mreže), odaberite **Opcije** > **Opcije slanja** > **Primi izvještaj** > **Da**.

Da biste definirali koliko dugo će središte za razmjenu poruka pokušavati ponovo poslati poruku (usluga mreže) ako prvi pokušaj ne uspije (usluga mreže), odaberite **Opcije** > **Opcije slanja** > **Valjanost poruke**. Ako poruku nije moguće isporučiti primatelju unutar roka valjanosti, ona će biti izbrisana iz središta za razmjenu poruka.

Da biste poruku pretvorili u drugi format, odaberite **Opcije** > **Opcije slanja** > **Poruka poslana kao** >

**Tekst, Faks, Pager** ili **E-pošta**. Ovu opciju izmijenite samo ako ste sigurni da vaše središte za razmjenu poruka može pretvarati tekstualne poruke u ostale navedene formate. Obratite se svom davatelju usluga.

## Tekstualne poruke na SIM kartici

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke** > **Opcije** > **SIM poruke**.

Tekstualne poruke možda su pohranjene na SIM kartici. Da biste mogli pregledati SIM poruke, morate ih kopirati u mapu na uređaju. Nakon kopiranja poruka u mapu možete ih pregledati iz mape ili ih izbrisati sa SIM kartice.

1. Odaberite **Opcije** > **Označi/odznači** > **Označi** ili **Označi sve** da biste označili svaku poruku.
2. Odaberite **Opcije** > **Kopiraj**.
3. Odaberite mapu, a zatim i **U redu** za početak kopiranja.

Da biste pregledali poruke na SIM kartici, otvorite mapu u koju ste kopirali poruke te otvorite poruku.

## Pregled slikovnih poruka

Izgled slikovne poruke može varirati ovisno o prijammom uređaju.

Da biste pregledali multimedijску poruku, otvorite je iz mape Ulazni spremnik.

Da biste pregledali podatke o slikovnoj poruci, odaberite **Opcije** > **Pojedinosti o poruci**.

Da biste spremili poruku u neku drugu mapu, odaberite **Opcije** > **Premjesti u mapu**.

Da biste dodali pošilatelja poruke u Kontakte, odaberite **Opcije** > **Spremi u Kontakte**.

## Prosljeđivanje slikovnih poruka

1. Da biste prosljedili poruku, otvorite je u mapi Ulazni spremnik i odaberite **Opcije** > **Proslijedi**.
2. U polje **Prima** upišite primateljev broj ili pritisnite tipku za upravljanje da biste primatelja odabrali iz Kontakata. Ako unesete više brojeva, odvojite brojeve točkom sa zarezom.
3. Upišite tekst poruke. Ako se želite poslužiti predloškom, odaberite **Opcije** > **Umetni** > **Predložak**.
4. Odaberite **Opcije** > **Pošalji**.



**Savjet:** Da biste uklonili sliku iz poruke, odaberite **Opcije** > **Ukloni sliku**.

## Multimedijске poruke

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke**.

Multimedijске poruke mogu primati i prikazivati samo uređaji opremljeni kompatibilnim značajkama. Izgled poruke može varirati ovisno o prijamnom uređaju.

Multimedijске poruke (MMS) mogu sadržavati tekst i objekte poput slika, zvučnih ili video isječaka. Prije slanja ili primanja multimedijških poruka potrebno je

definirati njihove postavke. Uređaj će možda prepoznati dobavljača SIM kartice i automatski konfigurirati neke postavke multimedijških poruka. Ako se to ne dogodi, poslužite se programom Čarobnjak za postavke ili zatražite točne postavke od svog davatelja usluga. [Vidi "Postavke multimedijških poruka", str. 76.](#)

## Stvaranje i slanje multimedijških poruka



**Važno:** Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

1. Da biste stvorili novu poruku, odaberite **Nova poruka** > **MMS poruka**.
2. U polje **Prima** upišite primateljev broj ili adresu e-pošte ili pak pritisnite tipku za upravljanje da biste primatelja odabrali iz Kontakata. Ako unosite više brojeva ili adresa e-pošte, odvojite ih točkom sa zarezom.
3. U polje **Pred.** upišite predmet poruke. Za promjenu vidljivih polja odaberite **Opcije** > **Polja za adresu**.
4. Unesite tekst poruke te odaberite **Opcije** > **Umetanje objekta** da biste dodali medijske objekte. Možete dodati objekte poput **Slika**, **Zvučni isječak** ili **Videoisječak**.

Bežične mreže katkad ograničavaju veličinu MMS poruka. Ako umetnuta slika premašuje to

- ograničenje, uređaj će je možda smanjiti da bi je mogao poslati u obliku MMS-a.
5. Svaki slajd poruke može sadržavati samo jedan video ili zvučni isječak. Za dodavanje više slajdova u poruku odaberite **Opcije** > **Umetanje novog** > **Stranica**. Za promjenu redoslijeda slajdova u poruci odaberite **Opcije** > **Premještanje**.
  6. Da biste multimedijisku poruku pregledali prije slanja, odaberite **Opcije** > **Prikaži**.
  7. Odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste izbrisali objekt iz multimedijске poruke, odaberite **Opcije** > **Ukloni**.

Da biste postavili opcije slanja za trenutačnu multimedijisku poruku, odaberite **Opcije** > **Opcije slanja**.

## Primanje i odgovaranje na multimedijске poruke




**Važno:** Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.



**Savjet:** Ako primite multimedijске poruke koje sadrže određene objekte koje uređaj ne podržava, nećete ih moći otvoriti. Pokušajte te objekte poslati na neki drugi uređaj, npr. računalo, i otvoriti ih na njemu.

1. Da biste odgovorili na multimedijisku poruku, otvorite je i odaberite **Opcije** > **Odgovori**.

2. Odaberite **Opcije**, a zatim **Pošiljateljlu** da biste pošiljateljlu odgovorili multimedijskom porukom, **Putem tekst. poruke** da biste odgovorili tekstualnom porukom, **Zvučnom porukom** da biste odgovorili zvučnom porukom ili pak **E-poštom** da biste odgovorili porukom e-pošte.
-  **Savjet:** Za dodavanje primatelja u odgovor odaberite **Opcije** > **Dodaj primatelja** da biste iz Kontakata odabrali primatelje poruke ili pak ručno unesite telefonske brojeve ili adrese e-pošte primatelja u polje **Prima**.
3. Unesite tekst poruke i odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

## Stvaranje prezentacija

Stvaranje multimedijskih prezentacija nije moguće ako je postavka **Način stvaranja MMS-a** postavljena na **Ograničen**. Da biste promijenili postavku, odaberite **Poruke** > **Opcije** > **Postavke** > **MMS poruka** > **Način stvaranja MMS-a** > **Slobodan**.

1. Da biste stvorili prezentaciju, odaberite **Nova poruka** > **MMS poruka**.
2. U polje **Prima** upišite primateljev broj ili adresu e-pošte ili pak pritisnite tipku za upravljanje da biste primatelja odabrali iz Kontakata. Ako unosite više brojeva ili adresa e-pošte, odvojite ih točkom sa zarezom.
3. Odaberite **Opcije** > **Stvori prezentaciju** i predložak prezentacije. Predložak može definirati koje medijske objekte možete dodati prezentaciji, gdje će se pojavljivati te koji će se efekti prikazivati između slika i slajdova.

4. Pomaknite se u tekstualno područje i unesite tekst.
5. Za umetanje slika, zvuka, videoisječka ili bilješki u prezentaciju dođite do odgovarajućeg područja objekta i odaberite **Opcije** > **Umetni**.
6. Za dodavanje slajdova odaberite **Umetni** > **Nova stranica**.

Da biste odabrali pozadinsku boju prezentacije i pozadinske slike za različite slajdove, odaberite **Opcije** > **Postavke pozadine**.

Da biste postavili efekte za prijelaze između slika ili slajdova, odaberite **Opcije** > **Postavke efekta**.

Da biste pogledali pretpregled prezentacije, odaberite **Opcije** > **Prikaži**. Multimedijске prezentacije mogu se vidjeti samo na kompatibilnim uređajima koji podržavaju prikaz prezentacija. Na različitim uređajima one mogu različito izgledati.

## Pregled prezentacija

Da biste pogledali prezentaciju, otvorite multimedijску poruku iz Ulaznog spremnika. Dođite do prezentacije i pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste privremeno zaustavili prezentaciju, pritisnite bilo koju višenamjensku tipku.

Da biste nastavili reproducirati prezentaciju, odaberite **Opcije** > **Nastavi**.

Ako su tekst ili slike prevelike da bi stali na zaslon, odaberite **Opcije** > **Uključivanje listanja** i pomičite se po zaslonu da biste pogledali cijelu prezentaciju.

Da biste u prezentaciji pronašli telefonske brojeve, adrese e-pošte ili web-adrese, odaberite **Opcije** >

**Nadi**. Te brojeve i adrese možete koristiti za, primjerice, upućivanje poziva, slanje poruka ili stvaranje oznaka.

## Pregled i spremanje multimedijских privitaka

Da biste pogledali multimedijске poruke kao potpune prezentacije, otvorite poruku i odaberite **Opcije** > **Reprodukcija prezentacije**.



**Savjet:** Da biste pogledali ili reproducirali multimedijски objekt u multimedijскоj poruci, odaberite **Prikaz slike**, **Reprod. zvučni isječak** ili pak **Reprod. videoisječak**.

Da biste pregledali naziv i veličinu privitka, otvorite poruku i odaberite **Opcije** > **Objekti**.

Da biste spremili multimedijски objekt, odaberite **Opcije** > **Objekti**, zatim objekt, a potom pritisnite **Opcije** > **Spremi**.

## Prosljeđivanje multimedijске poruke

Otvorite Ulazni spremnik, dođite do obavijesti o multimedijскоj poruci i pritisnite tipku za upravljanje. Da biste poslali poruku kompatibilnom uređaju bez preuzimanja u svoj uređaj, odaberite **Opcije** > **Prosljedi**. Ako poslužitelj ne podržava prosljeđivanje multimedijских poruka, ova opcija nije dostupna.

1. U polje **Prima** upišite primateljev broj ili adresu e-pošte ili pak pritisnite tipku za upravljanje da biste

primatelja odabrali iz Kontakata. Ako unosite više brojeva ili adresa e-pošte, odvojite ih točkom sa zarezom.

2. Po želji uredite poruku i odaberite **Opcije** > **Pošalji**.



**Savjet:** Da biste uredili postavke isporuke poruke, odaberite **Opcije** > **Opcije slanja**.

## Slanje zvučnog isječka

1. Da biste sastavili zvučnu poruku, odaberite **Nova poruka** > **Zvučna poruka**.
2. U polje **Prima** upišite primateljev broj ili adresu e-pošte ili pak pritisnite tipku za upravljanje da biste primatelja odabrali iz Kontakata. Ako unosite više brojeva ili adresa e-pošte, odvojite ih točkom sa zarezom.
3. Odaberite **Opcije** > **Umetni zvučni isječak**, a zatim odaberite želite li snimiti zvučni isječak ili ga odabrati iz Galerije.
4. Odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

## Opcije slanja za multimedijске poruke

Odaberite **Nova poruka** > **MMS poruka** > **Opcije** > **Opcije slanja**, a zatim nešto od sljedećeg:

- **Izvjješće o primitku** — Odaberite **Da** želite li primati obavijest o uspješnoj isporuci poruke primatelju. Primanje izvješća o isporuci

multimedijске poruke poslana na adresu e-pošte možda neće biti moguće.

- **Valjanost poruke** — Odaberite koliko dugo će središte za razmjenu poruka pokušavati poslati poruku. Ako poruku nije moguće isporučiti primatelju unutar roka valjanosti, ona će biti izbrisana iz središta za razmjenu multimedijških poruka. Mreža mora podržavati tu značajku. **Maksimalno vrijeme** je najdulje razdoblje koje mreža omogućuje.
- **Važnost** — Prioritet slanja postavite na **Visoka**, **Uobičajena** ili **Niska**.

## Trenutačne poruke

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **IM**.

Razmjena trenutačnih poruka (IM, usluga mreže) omogućuje vam razgovor s drugim osobama pomoću trenutačnih poruka te sudjelovanje u forumima za diskusije (IM grupama) o specifičnim temama. Razni davatelji usluga održavaju IM poslužitelje na koje se možete prijaviti nakon registracije za korištenje IM usluga. Podrška za razne značajke može se razlikovati od davatelja do davatelja.

Ako vaš davatelj usluga ne nudi IM usluge, ta se usluga možda neće ni pojaviti na izborniku vašeg uređaja. Obratite se svom davatelju usluga da biste dobili dodatne informacije o prijavi za IM usluge i cijeni njihova korištenja. Dodatne informacije o postavkama za IM zatražite od svog davatelja usluga.

Postavke najčešće dolaze u sklopu posebne tekstualne poruke koju vam šalje davatelj IM usluge. Ako tome nije slučaj, postavke možete unijeti sami.

## Definiranje postavki trenutanih poruka

Da biste definirali postavke programa za trenutane poruke, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **IM postavke**. Možete, primjerice, postaviti svoje zaslonsko ime i tonove dojava trenutanih poruka.

Da biste razgovarali s korisnikom IM-a ili više njih te pregledavali i uređivali svoje IM kontakte, morate se prijaviti na poslužitelj za razmjenu trenutanih poruka. Za dodavanje IM poslužitelja odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Poslužitelji**. Točne postavke potražite od svojeg davatelja usluga. Da bi se vaš uređaj automatski prijavio na taj poslužitelj, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Zadani poslužitelj**.

Da biste definirali način povezivanja svog uređaja s IM poslužiteljem, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Vrsta prijave u IM**. da biste automatski uspostavili vezu između svog uređaja i zadanog poslužitelja, odaberite **Automatska**. Da biste uspostavili automatsku vezu samo unutar svoje matične mreže, odaberite **Aut. u matič. mreži**. Da biste se povezali s poslužiteljem kad otvorite program za trenutane poruke, odaberite **Po pokret. progr.**. Da biste se ručno povezali s poslužiteljem, odaberite **Ručna** i prijavite se na glavni prikaz trenutanih poruka birajući **Opcije** > **Prijava**. Na upit unesite svoj korisnički ID i lozinku. Korisničko ime, lozinku i druge postavke za prijavu dobivate od svojeg davatelja usluga kad se registrirate za tu uslugu.

Da biste pretraživali korisnike IM-a i korisničke ID-ove, odaberite **IM kontakti** > **Opcije** > **Novi IM kontakt** > **Traži**. Pretraživati možete po **Imenu korisnika**, **Korisničkom ID-u**, **Broju telefona** i **E-adresi**.

Za prikaz razgovora odaberite sudionika.

Da biste nastavili razgovor, unesite poruku i odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste se vratili na popis razgovora bez zatvaranja razgovora, odaberite **Natrag**. Da biste zatvorili razgovor, odaberite **Opcije** > **Završi razgovor**.

Da biste započeli novi razgovor, odaberite **Opcije** > **Novi razgovor**. Možete započeti novi razgovor s drugim kontaktom dok se nalazite unutar aktivnog razgovora. Ne možete, međutim, imati dva aktivna razgovora s istim kontaktom.

Da biste umetnuli sliku u trenutanu poruku, odaberite **Opcije** > **Slanje slike**, a zatim odaberite sliku koju želite poslati.

Da biste sudionika razgovora spremili na popis IM kontakata, odaberite **Opcije** > **Dodano IM kontaktima**.

Da biste spremili razgovor, odaberite **Opcije** > **Snimi chat** dok se nalazite u prikazu razgovora. Razgovor se sprema kao tekstualna datoteka koju možete otvoriti i pregledati u programu Bilješke.

## IM grupe

Otvorite **IM skupine**. **IM skupine** je dostupno samo ako se prijavljeni na IM poslužitelj i ako poslužitelj podržava IM grupe.

Da biste stvorili IM grupu, odaberite **Opcije** > **Stvori novu skupinu**.

Da biste se pridružili IM grupi ili nastavili grupni razgovor, dođite do grupe i pritisnite tipku za upravljanje. Unesite poruku i odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste se pridružili IM grupi koja nije na popisu, ali čiji ID grupe znate, odaberite **Opcije** > **Pridr. se novoj skupini**.

Da biste napustili IM grupu, odaberite **Opcije** > **Napusti IM skupinu**.

Da biste pretraživali IM grupe i ID-ove grupa, odaberite **IM skupine** > **Opcije** > **Traži**. Pretraživati možete po **Nazivu skupine**, **Temi** i **članovima** (korisničkim ID-ovima).

Da biste grupi dodali IM korisnika, odaberite **Opcije** > **Dodaj člana**. Odaberite korisnika s popisa IM kontakata ili unesite njegov ID kontakta.

Da biste iz IM grupe uklonili člana, odaberite **Opcije** > **Ukloni**.

Da biste članovima dodijelili prava uređivanja grupe, odaberite **Opcije** > **Dodaj urednika**. Odaberite korisnika s popisa IM kontakata ili unesite njegov korisnički ID. Korisnici IM-a s pravima uređivanja mogu mijenjati postavke grupe i pozivati druge korisnike da se pridruže grupi ili im pak zabraniti pristup grupi.

Da biste članu grupe oduzeli prava uređivanja, odaberite **Opcije** > **Ukloni**.

Da biste korisnicima IM-a onemogućili da se pridruže grupi, odaberite **Opcije** > **Dodaj na popis nepož..** Odaberite korisnika s popisa IM kontakata ili unesite njegov korisnički ID.

Da biste dopustili pridruživanje korisniku kojem je dosad bio zabranjen pristup, odaberite **Opcije** > **Ukloni**.

## Blokiranje korisnika

Odaberite **IM kontakti** > **Opcije** > **Opcije blokiranja** > **Prikaz popisa blokir..**

Da biste pronašli blokiranog korisnika IM-a, unesite prva slova korisnikova imena. Na popisu će se pojaviti imena koja odgovaraju unosu.

Da biste dopustili primanje poruka od blokiranog korisnika IM-a, odaberite **Opcije** > **Odblokiraj**.

Da biste onemogućili primanje poruka od drugih korisnika IM-a, odaberite **Opcije** > **Blokiraj nove kontakt**. Odaberite korisnika IM-a s popisa IM kontakata ili unesite njegov korisnički ID.

## Postavke IM programa

Odaberite **Opcije** > **Postavke** > **IM postavke** i definirajte sljedeće postavke:

- **Koristite zaslonsko ime** — Da biste promijenili ime koje vas identificira u IM grupama, odaberite **Da**.

- **Prikaži moju dostupn.** — Odaberite želite li dopustiti drugim IM korisnicima ili samo svojim IM kontaktima da vide kada ste na mreži. Odaberite **Nikome** da biste sakrili svoj mrežni status.
- **Dopusti poruke od** — Odaberite želite li primati trenutačne poruke od svih ostalih korisnika IM-a, samo od svojih IM kontakata ili pak uopće ne želite primati poruke.
- **Dopusti pozivnice od** — Ako želite primati pozive, odaberite želite li primati pozive na pridruživanje IM grupama samo od svojih IM kontakata ili od svih korisnika IM-a te želite li ih uopće primati.
- **Brzina list. poruka** — Da biste smanjili ili povećali brzinu prikazivanja novih poruka, pomičite se ulijevo ili udesno.
- **Redanje IM kontakata** — Odaberite želite li svoje IM kontakte popisati abecednim redom ili po njihovom mrežnom statusu.
- **Ponovno učitav. dostup.** — Da biste automatski ažurirali status svojih IM kontakata, odaberite **Automatski**.
- **Izvanmrežni kontakti** — Odaberite hoće li se IM kontakti koji nisu na mreži prikazivati na popisu IM kontakata.
- **Boja vlastitih poruka** — Odaberite boju trenutačnih poruka koje šaljete.
- **Boja primljenih poruka** — Odaberite boju trenutačnih poruka koje primate.
- **Prikaz datuma/vremena** — Odaberite **Da** da biste vidjeli vrijeme slanja ili primanja svake poruke u IM razgovoru.
- **Ton dojave IM poruka** — Odaberite ton koji će označiti da ste primili novu trenutačnu poruku.

## Vrste posebnih poruka

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke**.

Možete primati posebne poruke koje sadrže podatke poput logotipa operatora, melodija zvana, oznaka ili postavki za pristup internetu i postavki računa e-pošte.

Da biste spremili sadržaj poruka, odaberite **Opcije** > **Spremi**.

## Poruke usluga

Poruke usluga koje uređaj prima šalju davatelji usluga. Poruke usluga mogu sadržavati obavijesti o novostima, uslugama ili veze putem kojih možete preuzimati sadržaj tih poruka.

Da biste definirali postavke poruka usluga, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Poruka usluge**.

Da biste preuzeli sadržaj usluge ili poruke, odaberite **Opcije** > **Preuzmi poruku**.

Da biste pregledali poruke o pošiljatelju, web-adresu, datum isteka i druge pojedinosti o poruci prije nego je preuzmete, odaberite **Opcije** > **Pojedinosti o poruci**.

## Slanje naredbi za usluge

Svom davatelju usluga možete poslati poruku sa zahtjevom za uslugu (poznatu i kao USSD naredba) i

zatražiti uključivanje određenih usluga mreže. Za tekst zahtjeva za uslugom obratite se davatelju usluga.

Da biste poslali poruku sa zahtjevom za uslugom, odaberite **Opcije** > **Naredbe za usluge**. Unesite tekst zahtjeva za uslugom i odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

## Emitirane poruke

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke** > **Opcije** > **Emitiranje**.

Usluga emitiranja poruka (usluga mreže) omogućuje vam da od svog davatelja usluga primete poruke različitih sadržaja, kao što su informacije o vremenskim prilikama ili stanju u prometu u određenoj regiji. Za popis tema, odnosno njihovih brojevnih oznaka, obratite se svom davatelju usluga. Emitirane poruke nije moguće primiti dok je uređaj u načinu rada s udaljenom SIM karticom. Paketna podatkovna veza (GPRS) može spriječiti primanje emitiranih poruka.

Emitirane poruke ne možete primiti u UMTS (3G) mrežama.

Za primanje emitiranih poruka možda ćete trebati uključiti opciju za njihovo primanje. Odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Prijem** > **Uključen**.

Da biste pogledali poruke vezane uz temu, odaberite temu.

Da biste primali poruke vezane uz temu, odaberite **Opcije** > **Pretplati se**.



**Savjet:** Važne teme možete postaviti kao najdraže. Dok je uređaj u stanju čekanja, primiti ćete obavijest o primitku poruke vezane uz

najdražu temu. Odaberite temu, a zatim **Opcije** > **Označi važno**.

Da biste dodavali, mijenjali ili brisali teme, odaberite **Opcije** > **Tema**.

## Postavke poruka

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke** > **Opcije** > **Postavke**.

Ispunite sva polja označena kao **Treba definirati** ili crvenom zvjezdicom.

Vaš će uređaj možda prepoznati dobavljača SIM kartice i automatski konfigurirati ispravne postavke za tekstualne poruke, multimedijske poruke i GPRS. Ako to ne učini, kontaktirajte svog davatelja usluga radi dobivanja ispravnih postavki, naručite te postavke od davatelja usluga u obliku konfiguracijske poruke ili koristite program Čarobnjak za postavke.

## Postavke tekstualnih poruka

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke** > **Opcije** > **Postavke** > **SMS**.

Odaberite između sljedećeg:

- **Središta za poruke** — Pregled dostupnih središta za razmjenu poruka na uređaju ili stvaranje novog središta.
- **Korišteno središte** — Odabir središta za razmjenu poruka radi slanja poruke.
- **Format znakova** — Odaberite **Ograničena podrška** da biste koristili automatsku konverziju

znakova u drugi sustav kodiranja znakova, kad je raspoloživ.

- **Primi izvještaj** — Odaberite **Da** ako želite da vam mreža šalje izvješća o isporuci vaših poruka (usluga mreže).
- **Valjanost poruke** — Odaberite koliko dugo će središte za razmjenu poruka pokušavati ponovo poslati poruku ako prvi pokušaj ne uspije (usluga mreže). Ako poruku nije moguće isporučiti primatelju unutar roka valjanosti, ona će biti izbrisana iz središta za razmjenu poruka.
- **Poruka poslana kao** — Pretvorite poruku u drugi format, kao što je **Tekst, Faks, Pager** ili **E-pošta**. Ovu opciju mijenjajte samo ako ste sigurni da vaše središte za razmjenu poruka može pretvarati tekstualne poruke u ostale navedene formate. Obratite se svom davatelju usluga.
- **Osnovni tip veze** — Odaberite preferirani način povezivanja kada šaljete tekstualnu poruku sa svog uređaja.
- **Odgovor istim sred.** — Odaberite želite li da odgovor na poruku bude poslan pomoću istog broja središta za poruke (usluga mreže).

## Postavke multimedijских poruka

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke** > **Opcije** > **Postavke** > **MMS poruka**.

Odaberite između sljedećeg:

- **Veličina slike** — Odaberite **Mala** ili **Velika** da biste smanjili slike u multimedijским porukama.

Odaberite **Originalna** da biste zadržali izvornu veličinu slike.

- **Način stvaranja MMS-a** — Odaberite **Ograničen** da bi vas uređaj spriječio da multimedijскоj poruci priključite sadržaj koji mreža ili prijamnik možda ne podržava. Za primanje upozorenja o priključivanju takvog sadržaja odaberite **Voden**. Za stvaranje multimedijске poruke bez ograničenja o vrsti privitka odaberite **Slobodan**. Ako odaberete **Ograničen**, nije moguće stvoriti multimedijску prezentaciju.
- **Prist. točka u upor.** — Odaberite zadanu pristupnu točku da biste se povezali sa središtem za razmjenu multimedijских poruka. Nećete moći promijeniti zadanu pristupnu točku ako ju je zadao davatelj usluga.
- **Preuzimanje MMS-a** — Odaberite **Uvijek automatsko** da biste uvijek automatski primali multimedijске poruke, **Aut. u matič. mreži** da biste primali obavijest o novoj multimedijскоj poruci koju preuzimate iz središta za poruke (na primjer, kad putujete u inozemstvo i nalazite se izvan matične mreže), **Ručno** ako želite ručno preuzimati multimedijске poruke iz središta za poruke ili **Isključeno** da biste spriječili primitak svih multimedijских poruka.
- **Dopusti anon. poruke** — Odaberite želite li primati poruke od nepoznatih pošiljatelja.
- **Primanje oglasa** — Odaberite želite li primati poruke koje su označene kao oglasi.
- **Izvjēće o primitku** — Odaberite **Da** da bi se status poslana poruke prikazivao u zapisniku (usluga mreže). Primanje izvješća o isporuci multimedijске poruke poslana na adresu e-pošte možda neće biti moguće.

- **Zabrani slanje izvješća** — Odaberite **Da** ako ne želite sa svog uređaja slati izvješća o isporuci za primljene multimedijske poruke.
- **Valjanost poruke** — Odaberite koliko dugo će središte za razmjenu poruka pokušavati poslati poruku (usluga mreže). Ako poruku nije moguće isporučiti primatelju unutar roka valjanosti, ona će biti izbrisana iz središta za razmjenu multimedijskih poruka. **Maksimalno vrijeme** je najdulje razdoblje koje mreža dopušta.

## Postavke računa e-pošte

Odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Opcije** > **Postavke** > **E-pošta**.

Ako pokušate uređivati postavke spremnika prije nego postavite račun e-pošte, otvorit će se vodič za spremnik koji će vam pomoći postaviti račun e-pošte.

Ako ste definirali spremnik, idite do njega i pritisnite tipku za upravljanje da biste uredili postavke.

Mogućnost mijenjanja pojedinih postavki razlikuje se od slučaja do slučaja. Neke je postavke možda unaprijed postavio vaš davatelj usluga.

### Postavke veze

Da biste definirali postavke veze, odaberite račun za e-poštu, a zatim **Opcije** > **Izmjena** > **Postavke spajanja**. Za uređivanje postavki e-pošte koju primate odaberite **Dolazna e-pošta**. Za uređivanje postavki e-pošte koju šaljete odaberite **Odlazna e-pošta**.

## Korisničke postavke

Da biste definirali korisničke postavke računa za e-poštu, odaberite račun u **Opcije** > **Izmjena** > **Korisničke postavke**, a zatim definirajte sljedeće postavke:

- **Moje ime** — Unesite ime koje će se pri slanju e-pošte pojavljivati ispred vaše adrese e-pošte.
- **Odgovor na adresu** — Odaberite želite li da se odgovori preusmjeravaju na neku drugu adresu. Odaberite **Uključen**, a zatim unesite adresu e-pošte na koju želite usmjeriti odgovore. Možete unijeti samo jednu adresu na koju će se usmjeriti odgovori.
- **Izbriši e-poštu iz** — Odaberite želite li izbrisati poruke e-pošte samo s uređaja ili i s uređaja i s poslužitelja. Odaberite **Obavezno zapitaj** ako želite potvrditi mjesto s kojeg valja izbrisati poruku e-pošte prilikom svakog brisanja e-pošte.
- **Pošalji poruku** — Odaberite ako želite odmah poslati poruku e-pošte ili kada veza bude dostupna.
- **Pošalji kopiju sebi** — Odaberite želite li spremiti kopiju e-pošte u udaljeni spremnik i na adresu definiranu u opciji **Moja e-adresa** u postavkama **Odlazna e-pošta**.
- **Dodaj potpis** — Odaberite želite li svojim porukama e-pošte pridružiti potpis.
- **Nove dojave e-pošte** — Odaberite želite li kada stigne nova poruka e-pošte biti obaviješteni tonom ili napomenom.

### Postavke preuzimanja

Da biste definirali postavke preuzimanja, odaberite račun za e-poštu u **Opcije** > **Izmjena** > **Postavke preuzimanja**, a zatim definirajte sljedeće postavke:

- **E-pošta za preuzimanje** — Odaberite želite li preuzimati samo podatke iz zaglavlja e-pošte, npr. podatke o pošiljatelju, predmetu i datumu, e-poštu ili pak e-poštu s privicima. Ta je postavka namijenjena samo za spremnike POP3.
- **Količina za preuzimanje** — Odaberite koliko poruka e-pošte želite preuzeti u spremnik s udaljenog poslužitelja.
- **Put do mape za IMAP4** — Definirajte put do mapa na koje se želite pretplatiti. Ta je postavka namijenjena samo za spremnike IMAP4.
- **Pretplate na mape** — Pretplatite se na druge mape u udaljenom spremniku i preuzmite sadržaj tih mapa. Ta je postavka namijenjena samo za spremnike IMAP4.

## Postavke automatskog preuzimanja

Da biste definirali postavke automatskog preuzimanja račun na e-poštu, odaberite **Opcije** > **Izmjena** > **Autom. preuzimanje**, a zatim definirajte sljedeće postavke:

- **Preuzimanje e-pošte** — Odaberite **Omogućeno** da biste automatski preuzimali nove poruke e-pošte iz udaljenog spremnika ili pak **Samo u matič. mreži** da biste automatski preuzimali nove poruke e-pošte iz udaljenog spremnika samo kada se nalazite u matičnoj mreži, a ne kada, na primjer, putujete.
- **Dani za preuzimanje** — Odaberite kojim će se danima e-pošta preuzimati na vaš uređaj.
- **Sati za preuzimanje** — Definirajte u koje će se sate preuzimati e-pošta.

- **Interval preuzimanja** — Odaberite vremensko razdoblje između dvaju preuzimanja poruka e-pošte.
- **Dojave o e-pošti** — Odaberite želite li primati obavijesti o primljenim porukama e-pošte.

## Postavke za poruke usluga

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke** > **Opcije** > **Postavke** > **Poruka usluge**.

Da biste primali poruke usluga od davatelja usluga, odaberite **Poruke usluga** > **Uključeno**.

Da biste odabrali način preuzimanja sadržaja usluga ili poruka usluga, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Poruka usluge** > **Preuzimanje poruka** > **Automatski** ili **Ručno**. Ako odaberete **Automatski**, možda će ipak morati potvrditi neka preuzimanja budući da automatsko preuzimanje nije dostupno za sve usluge.

## Postavke za emitirane poruke

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke** > **Opcije** > **Postavke** > **Emitiranje**.

Da biste primali emitirane poruke, odaberite **Prijem** > **Uključen**.

Da biste odabrali jezike na kojima želite primati emitirane poruke, odaberite **Jezik**.

Da biste prikazali nove teme na popisu tema emitiranih poruka, odaberite **Teme za prijem** > **Uključeno**.

## Ostale postavke

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke** > **Opcije** > **Postavke** > **Ostalo**.

Odaberite između sljedećeg:

- **Spremi poslano poruke** — Odaberite želite li pohranjivati poslano poruke u mapu Poslano.
- **Broj spremlj. poruka** — Unesite broj poslanih poruka koje želite spremiti. Kada dosegnete ograničenje, najstarija će poruka biti izbrisana.
- **Korištena memorija** — Odaberite gdje želite spremati poruke. Poruke možete spremati na memorijsku karticu samo ako je ona umetnuta.
- **Pogled mapa** — Definirajte željeni prikaz poruka u Ulaznom spremniku.

# Telefon

Za upućivanje i primanje poziva uređaj mora biti uključen, u njega mora biti umetnuta valjana SIM kartica i morate se nalaziti u području djelovanja mobilne mreže.

Da biste uputili ili primili mrežni poziv, vaš uređaj mora biti povezan s uslugom mrežnih poziva. Da biste se povezali s uslugom mrežnih poziva, vaš uređaj mora biti pokriven mrežom za povezivanje, npr. pristupnom točkom za WLAN.

## Glasovni pozivi



**Opaska:** Stvarni iznos koji vam za pozive i usluge obračuna davatelj usluga može varirati ovisno o karakteristikama mreže, načinu zaokruživanja prilikom naplate, porezima i slično.

## Odgovaranje na poziv

Da biste odgovorili na poziv, pritisnite pozivnu tipku.

Da biste odbili poziv, pritisnite prekidnu tipku.

Da biste isključili melodiju zvona umjesto odgovaranja na poziv, odaberite **Bez tona**.

Kada je jedan razgovor u tijeku, a uključena je funkcija poziva na čekanju (usluga mreže), pritisnite pozivnu tipku da biste odgovorili na novi dolazni poziv. Prvi poziv stavljen je na čekanje. Da biste okončali aktivni poziv, pritisnite prekidnu tipku.

## Upućivanje poziva



**Važno:** Ako je uređaj zaključan, prije uključivanja funkcije upućivanja poziva morate unijeti kôd za otključavanje. Kad je uređaj zaključan, možda ćete moći birati službeni broj hitne službe. Za upućivanje hitnog poziva u profilu Izvanmrežno ili dok je uređaj zaključan potrebno je da uređaj prepozna broj kao službeni broj hitne službe. Preporučuje se da prije upućivanja hitnog poziva promijenite profil ili otključate uređaj unosom koda za otključavanje.

Da biste uputili poziv, unesite telefonski broj, uključujući pozivni broj, te pritisnite pozivnu tipku.



**Savjet:** Za međunarodne pozive dodajte znak + koji zamjenjuje kôd za pristup međunarodnim predbrojevima, zatim pozivni broj države, pozivni broj (po potrebi izostavite početnu nulu), a zatim telefonski broj.

Za prekid veze ili odustajanje od pokušaja uspostavljanja veze pritisnite prekidnu tipku.

Da biste uputili poziv pomoću spremljenih kontakata, pritisnite tipku za kontakte. Unesite prva slova imena, dođite do kontakta i pritisnite pozivnu tipku. [Vidi "Nokia kontakti za Eseries", str. 36.](#)

Da biste uputili poziv pomoću zapisnika, pritisnite pozivnu tipku da biste pogledali najviše 20 brojeva koje ste zadnje nazvali ili pokušali nazvati. Dođite do željenog broja ili imena i za upućivanje poziva pritisnite pozivnu tipku. [Vidi "Zapisnik", str. 91.](#)

Da biste ugodili glasnoću tijekom poziva, koristite tipke za ugađanje glasnoće.

Da biste se s glasovnog poziva prebacili na videopoziv, odaberite **Opcije** > **Prebaci na videopoziv**. Uređaj okončava glasovni poziv i primatelju upućuje videopoziv.

## Uspostavljanje konferencijskog poziva

1. Da biste uspostavili konferencijski poziv, unesite sudionikov telefonski broj, a zatim pritisnite pozivnu tipku.
2. Kada sudionik odgovori, odaberite **Opcije** > **Novi poziv**.
3. Kada uputite telefonski poziv svim sudionicima, odaberite **Opcije** > **Konferencija** da biste spojili sve pozive u konferencijski poziv.

Da biste tijekom poziva isključili mikrofonski uređaj, odaberite **Opcije** > **Isključi mikrofonski**.

Da biste isključili sudionika iz konferencijskog poziva, dođite do sudionika, a zatim odaberite **Opcije** > **Konferencija** > **Isključi sudionika**.

Da biste privatno razgovarali sa sudionikom konferencijskog poziva, dođite do sudionika, a zatim odaberite **Opcije** > **Konferencija** > **Osobna**.

## Telefaksni pozivi

Da biste upućivali ili primali telefaksne pozive, povežite uređaj s kompatibilnim računalom ili telefaksom. Da biste aktivirali telefaks-modem, odaberite **Opcije** > **Uključi modem**. Na dolazne telefaksne pozive možete odgovarati samo s računala ili telefaksa priključenih na vaš uređaj.

Da biste odbili dolazni telefaksni poziv, odaberite **Opcije** > **Odbij**.

Da biste odbili poziv tijekom telefaksnog poziva, odaberite **Odbij**.

Telefaksni poziv nije moguće staviti na čekanje.

## Videopozivi

Da biste mogli uputiti videopoziv, morate biti pokriveni UMTS mrežom. Obavijesti o dostupnosti i pretplati na usluge videopoziva zatražite od svojeg mrežnog operatora odnosno davatelja usluga. Dok razgovarate, ostvarujete dvosmjernu videokomunikaciju u realnom vremenu, ako primatelj ima kompatibilni mobilni telefon. Videozapis snimljen kamerom vašeg uređaja prikazuje se primatelju videopoziva. Videopoziv je moguće ostvariti samo između dvije strane.

## Upućivanje videopoziva



**Upozorenje:** Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Da biste uputili videopoziv, unesite broj telefona ili odaberite primatelja poziva iz Kontakata, a zatim odaberite **Opcije** > **Zovi** > **Videopoziv**. Kada videopoziv započne, kamera uređaja je uključena. Ako se kamera već koristi, slanje videopoziva je onemogućeno. Ako vam primatelj poziva ne želi odgovoriti videopozivom, prikazat će se nepomična slika. Nepomičnu sliku možete definirati u **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Telefon** > **Poziv** > **Slika u videopozivu**.

Da biste onemogućili slanje videosadržaja i/ili audiosadržaja, odaberite **Opcije** > **Onemogućići** > **Slanje zvuka** **Slanje videa**, ili **Slanje zvuka i videa**.

**Opcije** > **Uključi zvučnik** Da biste za primanje zvuka koristili zvučnik, odaberite **Opcije** > **Uključi slušalicu**. Da biste utišali zvučnik i koristili slušalice, odaberite.

Da biste zamijenili mjesta slikama, odaberite **Opcije** > **Promijeni redos. slika**.

Da biste povećali sliku na zaslonu, odaberite **Opcije** > **Uvećavanje** ili **Smanjivanje**.

Da biste završili videopoziv i istom primatelju uputili novi glasovni poziv, odaberite **Opcije** > **Prebaci na glasov. poziv**.

## Dijeljenje videozapisa

Koristite dijeljenje videozapisa (usluga mreže) da biste tijekom glasovnog poziva poslali videozapis uživo ili videoisječak sa svog uređaja na drugi mobilni uređaj. Da biste koristili tu značajku, uređaj se mora nalaziti unutar područja pokrivenosti UMTS mrežom.

1. Uputite poziv odabranom primatelju. Videozapis možete početi dijeliti kada se uspostavi telefonska veza i kada se uređaj registrira na SIP poslužitelj.
2. Da biste s uređaja poslali videozapis uživo ili videoisječak, odaberite **Opcije** > **Dijeli video prikaz** > **Uživo** ili **Isječak**. Da biste pregledali isječak, odaberite **Opcije** > **Reproduciraj**.
3. Da biste primatelju poslali poziv, odaberite ga u Kontaktima ili ručno unesite njegovu SIP adresu. Dijeljenje počinje automatski kad primatelj prihvati dijeljenje videozapisa.
4. Da biste prekinuli dijeljenje videozapisa, odaberite **Stani**. Glasovni se poziv nastavlja na uobičajeni način.

## Primanje pozivnice za dijeljenje videozapisa

Kada primite pozivnicu za dijeljenje videozapisa, na zaslonu će se pojaviti poruka s imenom i SIP adresom pošiljalatelja.

Da biste prihvatili pozivnicu i započeli sesiju dijeljenja, odaberite **Prihvatiti**.

Da biste odbacili pozivnicu, odaberite **Odbij**. Glasovni se poziv nastavlja na uobičajeni način.

## Mrežni pozivi

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Internet. tel.**

Vaš uređaj podržava glasovne pozive preko interneta (internetske pozive). Uređaj pokušava uputiti hitne pozive prvenstveno preko mobilnih mreža. Ako pokušaj hitnog poziva preko mobilnih mreža ne uspije, uređaj pokušava uputiti hitni poziv putem davatelja internetskih usluga. Zbog prirode mobilne telefonije za hitne pozive, ako je moguće, trebali koristiti mobilne mreže. Ako je mobilna mreža dostupna, prije nego što pokušate obaviti hitni poziv, provjerite je li mobilni telefon uključen i spreman za poziv. Mogućnost hitnog poziva putem internetskih poziva ovisi o dostupnosti WLAN mreže i tome je li vaš davatelj usluga internetskih poziva uveo mogućnost hitnih poziva. Obratite se davatelju usluga internetske telefonije da biste provjerili postoji li mogućnost hitnog poziva.

Usluga mrežnih poziva (usluga mreže) omogućuje upućivanje i primanje poziva putem interneta pomoću VoIP (Voice over Internet Protocol - glasovna veza putem IP protokola) tehnologije. Mrežne pozive moguće je uspostavljati između računala, mobilnih telefona te VoIP uređaja i običnog telefona. Da biste uputili ili primili mrežni poziv, vaš uređaj mora, na primjer, biti u području pokrivenom WLAN-om. Dostupnost usluge mrežnog poziva ovisi o zemlji ili prodajnom području.


## Stvaranje profila mrežnog poziva

Prije upućivanja mrežnih poziva potrebno je stvoriti profil mrežnog poziva.

1. Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Postavke SIP-a** > **Opcije** > **Novi SIP profil** i unesite potrebne informacije. Da biste se automatski prijavili za uporabu usluge mrežnih poziva, odaberite **Registracija** > **Uvijek uključeno**. Točne podatke zatražite od davatelja usluga mrežnih poziva.
2. Pritišćite **Natrag** dok se ne vratite na glavni prikaz postavki za opciju **Veza**.
3. Odaberite **Internetski tel.** > **Opcije** > **Novi profil**. Unesite naziv profila i odaberite SIP profil koji ste upravo stvorili.

Da biste odredili da se stvoreni profil mora koristiti pri automatskom povezivanju s uslugom mrežnih poziva, odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Internet. tel.** > **Preferirani profil**.

Da biste se ručno prijavili za uporabu usluge mrežnih poziva, pri stvaranju profila mrežnog poziva, u postavkama SIP-a, odaberite **Registracija** > **Kada je potrebno**.

Da biste upućivali sigurne mrežne pozive, zatražite od davatelja usluga postavke sigurnih mrežnih poziva. Proxy poslužitelj odabran za profil mrežnog poziva mora podržavati sigurne mrežne pozive. Sigurni mrežni poziv naznačen je s .

## Povezivanje na uslugu mrežnog poziva

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Internet. tel..**

Da biste uputili ili primili mrežni poziv, vaš uređaj mora biti povezan s uslugom mrežnih poziva. Ako ste odabrali automatsku prijavu, vaš uređaj se automatski povezuje s uslugom mrežnih poziva. Ako se ručno prijavljujete za uporabu usluge, s popisa odaberite dostupnu mrežu i **Odaberi**.

Popis mreža automatski se osvježava svakih 15 sekundi. Da biste ručno osvježili popis, odaberite **Opcije** > **Osvježi**. Poslužite se tom opcijom ako se vaša WLAN mreža ne nalazi na popisu.

Da biste odabrali uslugu mrežnih poziva za odlazne pozive ako je uređaj povezan s više usluga, odaberite **Opcije** > **Promijeni uslugu**.

Da biste konfigurirali nove usluge, odaberite **Opcije** > **Konfiguriraj uslugu**. Ova je opcija prikazana samo ako postoje usluge koje nisu konfigurirane.

Da biste spremili mrežu s kojom ste trenutno povezani, odaberite **Opcije** > **Spremi mrežu**. Spremljene su mreže na popisu mreža označene zvjezdicom.

Da biste se povezali s uslugom mrežnih poziva putem skrivene WLAN mreže, odaberite **Opcije** > **Koristi skrivenu mrežu**.

Da biste prekinuli vezu s uslugom mrežnih poziva, odaberite **Opcije** > **Odspoji se s posluž.**

## Upućivanje mrežnih poziva

Mrežni poziv možete uputiti iz svih programa iz kojih je moguće uputiti uobičajeni glasovni poziv. U Kontaktima, na primjer, dođite do željenog kontakta i odaberite **Zovi** > **Internetski poziv**.

Da biste mrežni poziv uputili s početnog zaslona, unesite SIP adresu, a zatim pritisnite pozivnu tipku.

Da biste kao preferiranu vrstu odlaznih poziva odabrali mrežni poziv, odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Internet. tel.** > **Opcije** > **Postavke** > **Zadani tip poziva** > **Internetski poziv**. Kada je vaš uređaj povezan s uslugom mrežnih poziva, svi će se pozivi upućivati kao mrežni pozivi.

## Postavke usluge mrežnog poziva

Odaberite **Opcije** > **Postavke**, dođite do postavki željene usluge i pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste se automatski prijavili za uporabu usluge mrežnih poziva, odaberite **Tip prijave** > **Automatski**. Ako za bežične LAN mreže koristite automatsku prijavu, uređaj redovito traži bežične LAN mreže, čime se povećava potrošnja baterije i skraćuje njezino trajanje.

Da biste se ručno prijavili za uporabu usluge mrežnih poziva, odaberite **Tip prijave** > **Ručno**.

Da biste pogledali mreže koje ste spremili za uslugu mrežnih poziva i mreže koje otkriva usluga mrežnih poziva, odaberite **Sprem. mreža za spaj**.

Da biste definirali postavke specifične za uslugu, odaberite **Uredi postavke usluge**. Ova je opcija dostupna samo ako je dodatak za softver koji se odnosi na uslugu instaliran u uređaj.

## Brzo biranje

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Telefon** > **Poziv** > **Brzo biranje** > **Uključeno**.

Brzo biranje omogućuje upućivanje poziva pritiskom i držanjem brojčane tipke na početnom zaslonu.

Da biste broju telefona dodijelili brojčanu tipku, odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Brzo biraj**. Pomaknite se na brojčanu tipku (2 - 9) na zaslonu i odaberite **Opcije** > **Pridruži**. Odaberite željeni broj iz mape Kontakti.

Da biste izbrisali broj telefona dodijeljen brojčanoj tipki, dodite do tipke za brzo biranje i odaberite **Opcije** > **Ukloni**.

Da biste izmijenili broj telefona dodijeljen brojčanoj tipki, dodite do tipke za brzo biranje i odaberite **Opcije** > **Promijeni**.

## Preusmjeravanje poziva

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Telefon** > **Preusmj. poziva**.

Dolazne pozive možete preusmjeriti na svoj spremnik glasovnih poruka ili drugi broj telefona. Pojednosto o tomu možete doznati od svog davatelja usluga.

Da biste preusmjerili glasovne ili telefaksne pozive, odaberite neku od sljedećih opcija:

- **Svi glasovni pozivi** ili **Svi telefakсни pozivi** — preusmjeravanje svih dolaznih glasovnih ili telefakčnih poziva.
- **Ako je zauzeto** — preusmjeravanje dolaznih poziva tijekom aktivnog poziva.
- **Ako nema odgovora** — preusmjeravanje dolaznih poziva nakon određenog vremena zvonjenja uređaja. Na popisu **Kašnjenje**: odredite koliko će vremena uređaj zvoniti prije nego se poziv preusmjeri.
- **Ako je izvan dosega** — preusmjeravanje poziva dok je uređaj isključen ili izvan područja mrežne pokrivenosti.
- **Ako je nedostupan** — istodobno aktiviranje posljednje tri postavke. Ova opcija preusmjerava pozive ako je vaš broj zauzet, kad nema odgovora ili je nedostupan.

Da biste preusmjerili pozive na svoj spremnik glasovnih poruka, odaberite vrstu poziva i opciju preusmjeravanja, a zatim **Opcije** > **Aktiviraj** > **Na glasovni spremnik**.

Da biste preusmjerili pozive na drugi telefonski broj, odaberite vrstu poziva i opciju preusmjeravanja, a zatim **Opcije** > **Aktiviraj** > **Na drugi broj**. U polje **Broj**: unesite broj ili odaberite **Nađi** da biste preuzeli broj spremljen u Kontaktima.

Da biste provjerili trenutni status preusmjerenja, dođite do opcije preusmjerenja i odaberite **Opcije** > **Provjeri status**.

Da biste poništili preusmjerenje poziva, dođite do opcije preusmjerenja i odaberite **Opcije** > **Isključi**.

## Zabrana poziva

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Telefon** > **Zabrana poziva**.

Možete zabraniti odlazne ili dolazne pozive na uređaju (usluga mreže). Za promjenu tih postavki trebat će vam lozinka zabrane poziva koju možete dobiti od svog davatelja usluga. Zabrana poziva odnosi se na sve pozive.

Istovremeno ne može biti uključena zabrana poziva i preusmjerenje poziva.

Kada su pozivi zabranjeni, možda ćete moći birati određene službene brojeve hitnih službi.

Da biste zabranili pozive, odaberite **Zabrana glasovnih poziva**, a zatim neku od sljedećih opcija:

- **Odlazni pozivi** — onemogućavanje upućivanja glasovnih poziva s uređaja.
- **Dolazni pozivi** — sprječavanje dolaznih poziva.
- **Međunarodni pozivi** — onemogućavanje poziva u inozemstvo.
- **Dolazni pozivi u roamingu** — sprječavanje dolaznih poziva kada se nalazite izvan matične države.
- **Međunarodni pozivi, osim u matičnu državu** — onemogućavanje poziva u inozemstvo, s tim da su dopušteni pozivi u vašu matičnu državu.

Da biste provjerili status zabrane glasovnih poziva, odaberite opciju zabrane, a zatim **Opcije** > **Prikaži stanje**.

Da biste poništili sve zabrane na glasovne pozive, odaberite opciju zabrane, a zatim **Opcije** > **Isključi sve zabrane**.

Da biste promijenili lozinku koja se koristi za zabranu glasovnih i telefaksnih poziva, odaberite **Zabrana glasovnih poziva** > **Opcije** > **Izmjena lozinke zabr.**. Unesite trenutni kôd, a zatim dva puta unesite novi kôd. Lozinka za zabranu mora biti duga četiri znamenke. Za pojedinosti se obratite davatelju usluga.

## Zabrana mrežnih poziva

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Telefon** > **Zabrana poziva** > **Zabrana internetskih poziva**.

Da biste odbili mrežne pozive anonimnih pozivatelja, odaberite **Zabrana anonim. poziva** > **Uključeno**.

## Slanje DTMF tonova

Tijekom aktivnog poziva možete slati DTMF (engl. dual tone multi-frequency) tonove da biste upravljali spremnikom glasovnih poruka ili drugim automatiziranim telefonskim uslugama.

## Slanije niza DTMF tonova

1. Uputite poziv i pričekajte odgovor.
2. Odaberite **Opcije** > **Pošalji DTMF**.
3. Unesite niz DTMF tonova ili odaberite unaprijed definiran niz.

## Pridruživanje niza DTMF tonova kartici kontakta

1. Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Imenik**. Otvorite kontakt i odaberite **Opcije** > **Izmjena** > **Opcije** > **Dodaj pojedinosti** > **DTMF**.
2. Unesite niz tonova. Da biste umetnuli stanku od približno 2 sekunde prije ili između DTMF tonova, unesite **p**. Da biste postavili slanje DTMF tonova tek kad tijekom poziva odaberete **Pošalji DTMF**, unesite **w**.
3. Odaberite **Gotovo**.

## Glasovna pošta

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Glas. sprem..**

Pri prvom otvaranju programa za glasovne poruke od vas će se zatražiti da unesete broj spremnika glasovnih poruka.

Za pozivanje broja za provjeru glasovnih poruka odaberite **Opcije** > **Zovi glasovni spremnik**.

Ako ste konfigurirali postavke mrežnog poziva u svom uređaju i imate spremnik internetskih poziva, odaberite **Glas. spr. int. poziva** > **Opcije** > **Zovi intern. glas. spr.** da biste ga nazvali.

Da biste s početnog zaslona nazvali glasovnu poštu, pritisnite i držite tipku **1** ili pritisnite tipku **1**, a zatim pozivnu tipku. Ako ste definirali spremnik internetskih poziva, odaberite želite li nazvati glasovnu poštu ili spremnik internetskih poziva.

Da biste promijenili broj spremnika glasovnih poruka, odaberite spremnik i **Opcije** > **Promjena broja**.

Da biste promijenili adresu spremnika internetskih poziva, odaberite spremnik i **Opcije** > **Promjena adrese**.

## Glasovno pomagalo



Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Glas. pomag..**

Glasovno pomagalo čita tekst na zaslonu i tako vam omogućuje uporabu osnovnih funkcija uređaja bez gledanja u zaslon.

Da biste preslušali unose na popisu kontakata, odaberite **Kontakti**. Ne koristite ovu opciju ako imate više od 500 kontakata.

Za preslušavanje informacija o propuštenim i primljenim pozivima, biranim brojevima i čestim pozivima odaberite **Zadnji pozivi**.

Da biste preslušali glasovne poruke, odaberite **Glas. spremnik**.

Da biste birali telefonski broj, odaberite **Birač**.

Za upućivanje telefonskog poziva pomoću glasovnih naredbi odaberite **Glasov. naredbe**.

Za čitanje primljenih poruka naglas odaberite **Čitač poruka**.

Da biste čuli trenutno vrijeme, odaberite **Sat > Vrijeme**. Da biste čuli trenutni datum, odaberite **Sat > Datum**.

Ako je u trenutku aktiviranja kalendarskog alarma otvoreno glasovno pomagalo, ono će naglas pročitati sadržaj kalendarskog alarma.

Da biste čuli više opcija, odaberite **Opcije**.

## Glasovne naredbe

Odaberite **Izbornik > Alati > Glas. nar.**.

Pomoću glasovnih naredbi možete upućivati telefonske pozive i pokretati programe, profile i ostale funkcije na uređaju.

Uređaj stvara glasovnu oznaku za stavke s popisa kontakata i za funkcije određene u programu Glasovne naredbe. Kad se glasovna naredba izgovori, uređaj uspoređuje izgovorene riječi s glasovnom oznakom pohranjenom u uređaju. Glasovne naredbe ne ovise o glasu osobe koja ih izgovara, ali se prepoznavanje glasa u uređaju prilagođava glasu glavnog korisnika da bi se glasovne naredbe bolje prepoznavale.

## Upućivanje poziva

Glasovna oznaka kontakta je ime ili nadimak spremljen na kartici kontakta u Kontaktima.



**Opaska:** Uporaba glasovnih oznaka može biti teško ostvariva na bučnim mjestima ili u hitnim slučajevima pa se zato u takvim okolnostima ne biste smjeli osloniti isključivo na glasovno biranje.

Da biste preslušali glasovnu oznaku, otvorite kontakt i odaberite **Opcije > Reprod. glazb. oznake**.

1. Da biste uputili poziv pomoću glasovne naredbe, pritisnite i držite glasovnu tipku.
2. Kada čujete ton ili vidite vizualni prikaz, jasno izgovorite ime spremljeno na kontaktu.
3. Uređaj reproducira sintetiziranu glasovnu oznaku prepoznatog kontakta na odabranom jeziku uređaja te prikazuje ime i broj. Nakon isteka 1,5 sekunde uređaj bira broj. Ako prepoznati kontakt nije ispravan, odaberite **Sljedeće** da biste pregledali popis ostalih rezultata ili **Prekini** da biste prekinuli biranje.

Ako je nekoliko brojeva spremljeno pod istim kontaktom, uređaj odabire zadani broj ako je postavljen. U suprotnom uređaj odabire prvi dostupan broj između sljedećih polja: **Mobitel**, **Mobitel (kuća)**, **Mobitel (posao)**, **Telefon**, **Telefon (kuća)** i **Telefon (posao)**.

## Pokretanje programa

Uređaj stvara glasovne oznake za programe popisane u programu Glasovne naredbe.

Da biste pokrenuli program pomoću glasovne naredbe, pritisnite i držite glasovnu tipku te jasno izgovorite naziv programa. Ako prepoznati program nije

ispravan, odaberite **Sljedeće** da biste pregledali popis ostalih rezultata ili **Prekini** da biste odustali.

Da biste dodali još programa na popis, odaberite **Opcije** > **Novi program**.

Da biste promijenili glasovnu naredbu nekog programa, odaberite **Opcije** > **Promijeni naredbu** i unesite novu naredbu.

## Promjena profila

Uređaj stvara glasovnu oznaku za svaki profil. Da biste postavili profil pomoću glasovne naredbe, pritisnite i držite glasovnu tipku te izgovorite naziv profila.

Da biste promijenili glasovnu naredbu, odaberite **Profili** > **Opcije** > **Promijeni naredbu**.

## Postavke glasovnih naredbi

Da biste isključili sintesajzer koji reproducira prepoznate glasovne naredbe na odabranom jeziku uređaja, odaberite **Postavke** > **Sintesajzer** > **Isključeno**.

Da biste učenje prepoznavanja glasa vratili na početne vrijednosti, na primjer kada se promijeni glavni korisnik uređaja, odaberite **Ukloni glasovne adapt.**

## Pritisni za razgovor



Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **PZR**.

Usluga mreže Pritisni za razgovor omogućuje vam izravnu glasovnu komunikaciju s drugim korisnicima samo jednim pritiskom tipke. Usluga PZR omogućuje korištenje telefonskog uređaja na način na koji biste inače koristili walkie-talkie.

Možete razgovarati s jednom osobom, sa skupinom ljudi, a možete se pridružiti i kanalu. Kanal je veoma nalik sobi za čavrljanje: možete ga pozvati i provjeriti je li još netko spojen. Kad pozivate kanal, ne dajete nikakve signale drugim korisnicima; kao i svi drugi korisnici, samostalno se uključujete u kanal i započinjete razgovor.

Pri komunikaciji putem usluge Pritisni za razgovor jedna osoba govori, a drugi je korisnici slušaju putem ugrađenih zvučnika. Svatko treba čekati na red za govor. Zbog toga postoji ograničenje vremena tijekom kojeg je pojedinom korisniku dopušteno govoriti. Pojediniosti o trajanju vremena raspoloživog za govor zatražite od davatelja usluga.

## Postavke PZR-a

Odaberite **Opcije** > **Postavke**, a zatim **Korisničke postavke** da biste definirali preference za PZR ili **Postavke veze** da biste promijenili pojedinosti povezivanja. Točne postavke zatražite od svog davatelja usluga.



**Savjet:** Postavke možda primite i u poruci od davatelja usluge PZR.

## Prijava u PZR

Ako ste uključili **Pokretanje programa** pod **Korisničke postavke**, PZR se pri pokretanju programa automatski prijavljuje u uslugu. Ako to niste učinili, morate se prijaviti ručno.

Da biste se ručno prijavili u PZR, odaberite **Opcije** > **Prijavi se na PZR**.

Kada je **Vrsta zvonjave** na uređaju postavljena na **Jedan pisak**, na **Bez tona** ili kada je u tijeku telefonski poziv, ne možete uspostavljati niti primati pozive u sklopu usluge Pritisni za razgovor.

## Upućivanje PZR poziva



**Upozorenje:** Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Da biste uputili PZR poziv, odaberite **Opcije** > **Kontakti**, zatim jedan ili više kontakata s popisa te pritisnite glasovnu tipku. Tijekom poziva zaslon uređaja držite u visini očiju. Na zaslonu će se prikazati obavijest kada je vaš red da govorite. Govorite izravno u mikrofon i pazite da rukom ne prekrijete zvučnik. Pritisnite i držite glasovnu tipku cijelo vrijeme dok govorite. Kada završite, otpustite tipku.

Da biste okončali PZR poziv, pritisnite prekidnu tipku.

Kad primite PZR poziv, pritisnite pozivnu tipku za odgovaranje na taj poziv odnosno prekidnu tipku za odbijanje tog poziva.

## Stvoreni PZR pozivi

Odaberite **Opcije** > **PZR zapisnik** > **Upuć. PZR pozivi** i poziv.

Da biste uspostavili poziv s kontaktom putem usluge PZR, odaberite **Opcije** > **Razgovaraj 1 na 1**.

Da biste kontaktu poslali zahtjev za pozivom, odaberite **Opcije** > **Pošalji zahtj. za povr.poz.**

Da biste stvorili kontakt, odaberite **Opcije** > **Spremi u Kontakte**.

## Upravljanje PZR kontaktima

Ako želite pregledati, dodavati, mijenjati, brisati ili pozivati kontakte, odaberite **Opcije** > **Kontakti**. Prikazat će se popis imena iz Kontakata uz podatke o statusu prijave tih kontakata.

Da biste pozvali odabrani kontakt, odaberite **Opcije** > **Razgovaraj 1 na 1**.

Da biste uputili skupni poziv, odaberite nekoliko kontakata i **Opcije** > **Uputi poziv nekolicini**

Da biste kontaktu poslali zahtjev da vas nazove, odaberite **Opcije** > **Pošalji zahtj. za povr.poz..**

Da biste odgovorili na zahtjev za povratnim pozivom, odaberite **Pokaži** kako biste otvorili taj zahtjev. Da biste pošiljatelju uputili poziv putem usluge PZR, pritisnite glasovnu tipku.

## Stvaranje PZR kanala

Da biste stvorili kanal, odaberite **Opcije** > **Novi kanal** > **Stvori novi**.

Da biste se pridružili kanalu, odaberite kanal u sklopu kojega želite razgovarati i pritisnite glasovnu tipku.

Da biste pozvali nekog korisnika u kanal, odaberite **Opcije** > **Pošalji pozivnicu**.

Da biste pregledali trenutno aktivne korisnike kanala, odaberite **Opcije** > **Aktivni članovi**.

Prilikom prijave u uslugu PZR automatski se povezujete s kanalima koji su bili aktivni pri zadnjem zatvaranju programa.

## Izlaz iz usluge PZR

Za izlaz iz usluge PZR odaberite **Opcije** > **Izlaz**. Odaberite **Da** da biste se odjavili i zatvorili uslugu PZR. Odaberite **Ne** ako želite da program ostane aktivan u pozadini.

## Zapisnik

Odaberite **Izbornik** > **Zapisnik**.

Zapisnik sadrži informacije o dosadašnjoj komunikaciji uređaja. Uređaj pamti neodgovorene i primljene pozive samo ako mreža omogućuje ove funkcije te ako je uređaj uključen i nalazi se u području djelovanja mreže.

## Popisi poziva i podataka

Da biste vidjeli propuštene, odgovorene i upućene pozive, odaberite **Zadnji pozivi**.



**Savjet:** Da biste na početnom zaslonu otvorili opciju **Birani brojevi**, pritisnite pozivnu tipku.

Da biste vidjeli približno trajanje poziva upućenih uređaju ili s uređaja, odaberite **Trajanje poziva**.

Da biste vidjeli količinu podataka prenesenih tijekom paketnog podatkovnog povezivanja, odaberite **Paket. prijenos**.

## Praćenje svih komunikacija

Da biste pratili glasovne pozive, tekstualne poruke ili podatkovne veze koje uređaj registrira, otvorite karticu s općenitim zapisnikom.

Za pregled detaljnih pojedinosti o komunikacijskom događaju dođite do njega i pritisnite tipku za upravljanje.



**Savjet:** Poddogađaji, poput tekstualne poruke poslana u više dijelova ili paketnih podatkovnih veza, bilježe se kao jedan komunikacijski događaj. Veze sa spremnikom, središtem za razmjenu multimedijских poruka ili web-stranicama prikazane su kao paketne podatkovne veze.

Da biste Kontaktima dodali telefonske brojeve iz komunikacijskog događaja, odaberite **Opcije** > **Spremi u Kontakte** te opet odaberite da biste stvorili novi kontakt ili dodali telefonski broj postojećem kontaktu.

Da biste kopirali i zalijepili broj, na primjer u tekstualnu poruku, odaberite **Opcije** > **Kopiraj broj**.

Da biste pogledali jednu vrstu komunikacijskog događaja ili komunikacijske događaje s drugom osobom, odaberite **Opcije** > **Izdvoji**, a zatim željeni filter.

Da biste trajno izbrisali sadržaj zapisnika, popis zadnjih poziva i izvješća o isporuci poruka, odaberite **Opcije** > **Obriši zapisnik**.

## Upućivanje poziva i slanje poruka iz zapisnika

Da biste uzvratili upućeni poziv, odaberite **Zadnji pozivi** i otvorite **Neodgov. pozivi**, **Primljeni pozivi** ili **Birani brojevi**. Odaberite pozivatelja, a zatim **Opcije** > **Zovi**.

Da biste pozivatelju odgovorili porukom, odaberite **Zadnji pozivi** i otvorite **Neodgov. pozivi**, **Primljeni pozivi** ili **Birani brojevi**. Odaberite pozivatelja, a zatim **Opcije** > **Stvori poruku**. Možete slati tekstualne i multimedijske poruke.

## Postavke zapisnika

Da biste odredili duljinu razdoblja tijekom kojeg se komunikacijski događaji čuvaju u zapisniku, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Trajanje zapisnika** i vrijeme. Ako odaberete **Bez zapisnika**, izbrisat će se svi sadržaji u zapisniku.

# Putovanje

Trebate smjernice? Tražite neki restoran? Uređaj Eseries nudi alate koji će vam pokazati kako doći do željenog odredišta.

## O GPS-u i satelitskim signalima

Globalni sustav pozicioniranja (GPS) svjetski je sustav radijske navigacije koji obuhvaća 24 satelita i stanice na zemlji koji nadgledaju njihov rad. Vaš uređaj ima unutarnji GPS prijamnik.

GPS terminal sa satelita prima radijske signale male snage i mjeri njihovo vrijeme puta. Prema vremenu puta GPS prijamnik može izračunati svoju lokaciju, a preciznost se mjeri u metrima.

Koordinate u GPS-u iskazane su u stupnjevima i decimalnim stupnjevima koji primjenjuju međunarodni koordinatni sustav WGS-84.

Globalni sustav pozicioniranja (GPS) spada pod nadležnost vlade Sjedinjenih Država koja je isključivo odgovorna za točnost i održavanje tog sustava. Na točnost podataka o lokaciji mogu utjecati prilagodbe položaja GPS satelita koje nalaže vlada Sjedinjenih Država te su ti podaci podložni izmjenama u skladu s pravilima civilne uporabe GPS-a Ministarstva obrane

SAD-a, kao i Federalnim planom radionavigacije. Na točnost može utjecati i slaba geometrija satelita. Na dostupnost i kvalitetu GPS signala može utjecati vaša lokacija, zgrade, prirodne zapreke, ali i vremenski uvjeti. GPS prijamnik treba koristiti isključivo na otvorenom da bi se omogućilo primanje GPS signala.

GPS ne treba koristiti za precizna određivanja lokacije i nikada se u svrhe pozicioniranja ili navigacije ne biste smjeli oslanjati isključivo na podatke o lokaciji dobivene od GPS prijamnika i celularnih radijskih mreža.

Točnost mjerača puta ograničena je te može doći do pogrešaka pri zaokruživanju. Na točnost također može utjecati dostupnost i kvaliteta GPS signala.

Da biste omogućili ili onemogućili različite metode pozicioniranja, kao što je Bluetooth GPS, odaberite [Izbornik](#) > [Alati](#) > [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Pozicioniranje](#) > [Metode pozicioniranja](#).

### O satelitskim signalima

Ako vaš uređaj ne može pronaći satelitski signal, obratite pozornost na sljedeće:

- Ako se nalazite u zatvorenom prostoru, izađite da bi prijam signala bio bolji.
- Ako je poklopac numeričke tipkovnice zatvoren, otvorite ga.

- Ako se nalazite na otvorenom, premjestite se na otvorenije mjesto.
- Provjerite zakrivajte li rukom GPS antenu uređaja.
- Loši vremenski uvjeti mogu utjecati na snagu signala.
- Uspostavljanje GPS veze može trajati od par sekundi do nekoliko minuta.

## Status satelita

Da biste provjerili koliko je satelita uređaj pronašao te prima li satelitske signale, odaberite **Izbornik** > **GPS** > **GPS podaci** > **Pozicija** > **Opcije** > **Satelitski status**. Ako je uređaj pronašao satelite, za svaki se satelit na informativnom prikazu prikazuje po jedan štapić. Što je štapić dulji, znači da je satelitski signal bolji. Kada uređaj sa satelita primi dovoljno podataka za izračun koordinata vaše trenutne lokacije, štapić pocrni.

Za početni izračun koordinata vaše lokacije uređaj mora primiti signal s najmanje četiri satelita. Nakon početnog izračuna daljnje se izračunavanje koordinata vaše lokacije može nastaviti s tri satelita. No preciznost je obično veća što je veći broj satelita.

# Postavke pozicioniranja

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito** > **Pozicioniranje**.

Da biste za prepoznavanje lokacije uređaja koristili određenu metodu pozicioniranja, odaberite **Metode pozicioniranja**.

Da biste odabrali poslužitelj za pozicioniranje, odaberite **Poslužitelj za pozicionir**.

## Karte

Odaberite **Izbornik** > **GPS** > **Karte**.

Pomoću programa Karte možete vidjeti svoju trenutačnu lokaciju na zemljovidu, pregledavati različite gradove i države na zemljovidima, tražiti adrese i druge zanimljivosti, planirati putovanja od jedne do druge lokacije te spremati lokacije i slati ih kompatibilnim uređajima. Možete kupiti i licence za dodatne usluge, kao što su putni vodiči, informacije o stanju u prometu te navigacijske usluge s glasovnim vodstvom. Te usluge nisu dostupne u svim državama ili regijama.

Ako pretražujete područje koje nije obuhvaćeno zemljovidima već preuzetim u vaš uređaj, zemljovid za područje automatski će se preuzeti putem interneta. Neki su zemljovidi možda dostupni u uređaju ili na memorijskoj kartici. Možete koristiti i softver Nokia Map Loader za računalo da biste preuzeli zemljovide. Da biste na kompatibilno računalo instalirali Nokia Map Loader, posjetite [www.maps.nokia.com](http://www.maps.nokia.com).

Preuzimanje zemljovida može značiti prijenos velikih količina podataka mrežom vašeg davatelja usluga. Za informacije o cijenama prijenosa podataka obratite se svojem davatelju usluga.

Kada prvi put koristite program Karte, možda ćete morati odabrati mobilnu ili pristupnu točku za WLAN radi preuzimanja zemljovida. Da biste kasnije promijenili pristupnu točku, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Internet** > **Zadana pristupna točka**.

## 0 programu Karte

Da biste se automatski povezali s internetom kada pokrenete program Karte, odaberite **Opcije** > **Alati** > **Postavke** > **Internet** > **Sp. se na mrežu pril. pok.** > **Uvijek uključen**.

Da biste spriječili automatsko preuzimanje zemljovida, odaberite **Opcije** > **Alati** > **Postavke** > **Internet** > **Sp. se na mrežu pril. pok.** > **Nikada**.

Da biste uređaj postavili tako da pita za dopuštenje prije povezivanja s internetom, odaberite **Opcije** > **Alati** > **Postavke** > **Internet** > **Sp. se na mrežu pril. pok.** > **Uvijek pitati**.

Da biste dobili obavijest kada se uređaj registrira na mrežu koja nije vaša matična mreža, odaberite **Opcije** > **Alati** > **Postavke** > **Internet** > **Upozorenje za roaming** > **Uključeno** (prikazuje se samo dok ste povezani s internetom). Pojednosti o cijenama roaminga doznajte od svog davatelja usluga.



**Savjet:** Da biste izbjegli troškove prijenosa podataka, program Karte možete koristiti i bez internetske veze te pretraživati zemljovide spremljene u svojem uređaju ili na memorijskoj kartici.

Gotovo svi digitalni zemljovidi u određenoj su mjeri netočni i nepotpuni. Nikad se ne oslanjajte isključivo

na zemljovide koje ste preuzeli za uporabu s ovim uređajem.

## Pomicanje po zemljovidu

Pokrivenost zemljovidima različita je za pojedinačne zemlje i regije.

Kada otvorite program Karte, prikazat će se glavni grad države u kojoj se nalazite ili lokacija spremljena tijekom zadnje sesije. Ako je potrebno, preuzet će se i zemljovid lokacije.

Da biste uvećali prikaz svojeg GPS položaja ili posljednje poznate lokacije, pritisnite tipku **0**.


Kada je GPS veza aktivna,  prikazuje vašu trenutnu lokaciju na zemljovidu.

Da biste se kretali po zemljovidu, pomoću tipke za upravljanje pomičite se gore, dolje, lijevo ili desno. Zemljovid je prema zadanim postavkama okrenut prema sjeveru.


Da biste uvećali i smanjili prikaz zemljovida, pritisnite **\* i #**.

Kada na zaslonu pregledavate zemljovid, novi će se zemljovid automatski preuzeti ako se pomaknete na područje koje nije pokriveno već preuzetim zemljovidima. Ti su zemljovidi besplatni, ali preuzimanjem možete prenijeti veliku količinu podataka putem mreže vašeg davatelja usluga. Dodatne informacije o cijeni prijenosa podataka potražite kod svojeg davatelja usluga. Zemljovidi se automatski spremaju u memoriju uređaja ili na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je umetnuta).

## Oznake na zaslonu

GPS pokazivač  u donjem desnom kutu prikaza prikazuje dostupnost i snagu satelitskog signala. Jedan štapić predstavlja jedan satelit. Kada uređaj pokuša pronaći satelit, štapić je žute boje. Kada uređaj primi dovoljno podataka sa satelita za uspostavu GPS veze, štapić će postati zelene boje. Što je zelenih štapića više, GPS veza je bolja.

Za početni izračun koordinata vaše lokacije uređaj mora primiti signal s najmanje četiri satelita. Nakon početnog izračuna dovoljni su signali s tri satelita.

Pokazatelj prijenosa podataka  **21.5 kb** prikazuje korištenu internetsku vezu i količinu podataka prenesenih od pokretanja programa.

## Traženje lokacija

Da biste pronašli lokaciju grada ili područja prikazanog na zemljovidu, u polje za pretraživanje unesite cijelu ili djelomičnu adresu lokacije te pritisnite tipku za upravljanje. Da biste pronašli lokaciju u drugom gradu, unesite naziv grada te cijelu ili djelomičnu adresu, kao što je **London Oxford Street** te pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste pronašli određenu adresu ili adresu u drugoj državi, pritisnite tipku za upravljanje te odaberite **Pretraži > Adrese. Država/regija \* i **Grad ili poštanski broj** su obavezna polja.**



**Savjet:** Da biste putem polja za pretraživanje potražili lokacije u drugoj državi, u polje za pretraživanje unesite i naziv države: **Rim Italija**.

Da biste iz programa Contacts (Kontakti) uvezli adresu lokacije, pritisnite tipku za upravljanje i odaberite **Pretraži > Adrese > Opcije > Uspostavi kontakt**.

Rezultati pretraživanja grupiraju se prema kategorijama. Da biste pretraživanje ograničili na jednu kategoriju, odaberite **Opcije > Pretraga**.

Ako tražite lokacije bez internetske veze, rezultati pretraživanja bit će ograničeni na promjer od 50 km (31 milja).

## Planiranje rute

Da biste isplanirali rutu, odaberite početnu točku na zemljovidu ili potražite lokaciju, zatim pritisnite tipku za upravljanje te odaberite **Dodaj > U rute**.

Da biste definirali odredište i dodali više lokacija za rutu, potražite lokaciju i odaberite **Opcije > Dodaj točku rute**.

Da biste prikazali rutu na zemljovidu, odaberite **Opcije > Prikaži rutu**.

Da biste navigirali do odredišta automobilom ili pješice, ako ste kupili licencu za te dodatne usluge, odaberite **Opcije > Započni vožnju** ili **Kreni pješice**.

Da biste spremili rutu, odaberite **Opcije > Spremi rutu**.

## Šetnja do odredišta

Pješačka ruta zanemaruje sva moguća ograničenja navigacije automobila, kao što su jednosmjerne ulice i

zabrane okretanja te obuhvaća područja kao što su pješačke zone i parkovi. Daje prednost šetalištima i manjim cestama te izostavlja autoceste i brze ceste.

Ruta je ucrtana u zemljovid, a strelica označava smjer. Sitne točkice prikazuju smjer kretanja.

Duljina pješačke rute ograničena je na najviše 50 kilometara (31 milja), a brzina kretanja iznosi najviše 30 km/h (18 milja/h). Ako je ograničenje brzine premašeno, navigacija će se zaustaviti i nastaviti kada brzina bude unutar ograničenja.

Glasovno vodstvo nije dostupno za navigaciju za pješake.

Da biste kupili licencu za navigaciju za pješake, odaberite **Opcije** > **Dodatne usluge** > **Hodanje**. Licenca vrijedi za pojedinačnu regiju i moguće ju je koristiti samo u određenom području. Licencu možete platiti kreditnom karticom ili, ako to podržava davatelj usluga mobilne mreže, putem telefonskog računa.



**Savjet:** Da biste iskušali navigaciju s trodnevnom besplatnom licencom, pritisnite tipku za upravljanje i odaberite **Došetaj do**. Program Zemljovidi provjerit će je li besplatna licenca dostupna za vaš uređaj. Da biste uključili licencu, odaberite **U redu**. Licencu možete koristiti samo jedanput.

Da biste pokrenuli navigaciju, odaberite lokaciju i **Opcije** > **Došetaj do**.

Da biste pronašli drugu rutu, odaberite **Opcije** > **Alternativna ruta**.

Da biste zaustavili navigaciju, odaberite **Opcije** > **Zaustavi**.

## Vožnja do odredišta

Da biste kupili licencu za navigaciju za pješake i automobile s glasovnim vodstvom, odaberite **Opcije** > **Dodatne usluge** > **Vozi i hodaj**. Licenca vrijedi za pojedinačnu regiju i moguće ju je koristiti samo u određenom području.



**Savjet:** Da biste iskušali navigaciju s trodnevnom besplatnom licencom, pritisnite tipku za upravljanje i odaberite **Vozi do**. Program Zemljovidi provjerit će je li besplatna licenca dostupna za vaš uređaj. Da biste uključili licencu, odaberite **U redu**. Licencu možete koristiti samo jedanput.

Da biste pokrenuli navigaciju automobilom, odaberite lokaciju, pritisnite tipku za upravljanje te odaberite **Vozi do**. Kada prvi put koristite navigaciju za automobile, potrebno je odabrati jezik glasovnog vodstva i preuzeti povezane datoteke glasovnog vodstva. Da biste kasnije promijenili jezik, u glavnom prikazu odaberite **Opcije** > **Alati** > **Postavke** > **Navigacija** > **Glasovne upute**. Glasovno vodstvo nije dostupno za navigaciju za pješake.

Da biste se tijekom navigacije prebacivali s jednog na drugi način prikaza, pritisnite tipku za upravljanje i odaberite **Manevarski pogled**, **Ptičja perspektiva** ili **Pogled sa strelicom**.

Da biste pronašli drugu rutu, odaberite **Opcije** > **Druga ruta**.

Da biste ponovili glasovno vodstvo, odaberite **Opcije** > **Ponovi**.

Da biste zaustavili navigaciju, odaberite **Opcije** > **Zaustavi**.

## Informacije o stanju u prometu

Usluga pružanja informacija o stanju u prometu u stvarnom vremenu pruža informacije o događajima u prometu koji mogu utjecati na putovanje. Usluga pružanja informacija o stanju u prometu dodatna je usluga koju možete kupiti i preuzeti u uređaj, ako je dostupna u vašoj državi ili regiji.

Da biste kupili licencu za uslugu pružanja informacija o stanju u prometu, odaberite **Opcije** > **Dodatne usluge** > **Prometne informacije**.

Za prikaz informacija o događajima u prometu, odaberite **Opcije** > **Prom. info.**. Događaji su prikazani na zemljovidu u obliku trokuta i linija.

Da biste pregledali pojedinosti o događaju, uključujući mogućnosti promjene rute, odaberite događaj i **Opcije** > **Otvori**.

Da biste ažurirali informacije o stanju u prometu, odaberite **Ažuriraj prom. info.**

## Putni vodiči

Putni vodiči gradove pružaju informacije o atrakcijama, restoranima, hotelima i drugim zanimljivostima. Neki vodiči sadrže video i audiozapise. Vodiče treba kupiti i preuzeti prije uporabe.

Preuzimanje putnih vodiča može značiti prijenos velikih količina podataka mrežom vašeg davatelja usluga. Za informacije o cijenama prijenosa podataka obratite se svojem davatelju usluga.

Da biste kupili i preuzeli putne vodiče ili pregledali preuzete, odaberite **Opcije** > **Dodatne usluge** > **Vodiči**.

Da biste pregledavali kategorije putnih vodiča, odaberite kategoriju i pritisnite tipku za upravljanje. Ako postoje potkategorije, odaberite je i ponovo pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste preuzeli novi vodič za svoj uređaj, idite do željenog vodiča i odaberite **Da**. Vodiče možete platiti kreditnom karticom ili, ako to podržava davatelj usluga mobilne mreže, putem telefonskog računa.

## GPS podaci

Odaberite **Izbornik** > **GPS** > **GPS podaci**.

Uz GPS podatke možete pregledati trenutne lokacije, pronaći željene lokacije i pratiti udaljenosti.

Odaberite **Navigacija** da biste pregledavali putne informacije o dolasku na odredište, **Pozicija** da biste pregledavali informacije o svojoj trenutnoj lokaciji ili **Prij. km** da biste pregledavali putne informacije, kao što su udaljenost i trajanje putovanja te prosječna i najveća brzina.

Program mora primiti podatke o položaju s najmanje četiri satelita da biste ga mogli koristiti kao pomoć pri putovanju.

Točnost mjerača puta ograničena je te može doći do pogrešaka pri zaokruživanju. Na točnost također može utjecati dostupnost i kvaliteta GPS signala.

## Uporaba GPS podataka

Za provjeru snage signala satelita koji daju informacije o položaju neophodne za navigaciju otvorite jedan od tri prikaza i odaberite **Opcije** > **Satelitski status**.

Za postavljanje orijentira ili lokacije kao odredišta putovanja odaberite **Navigacija** > **Opcije** > **Navedi odredište**. Možete unijeti i zemljopisnu duljinu i širinu odredišta.

Da biste uklonili odredište putovanja, odaberite **Navigacija** > **Opcije** > **Prekini navigaciju**.

Da biste spremili trenutni položaj kao orijentir, odaberite **Navigacija** ili **Pozicija** i **Opcije** > **Spremi položaj**.

Da biste aktivirali mjerač puta, odaberite **Udaljenost** > **Opcije** > **Započni**. Da biste zaustavili mjerač puta, odaberite **Opcije** > **Prekini**.

Da biste ponovo postavili sva polja i ponovo pokrenuli računanje puta, odaberite **Udaljenost** > **Opcije** > **Ponovo pokreni**.

Za promjenu korištenog mjernog sustava odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Mjerni sustav** > **Metrički** ili **Stope/milje**.

Da biste kalibrirali nadmorsku visinu radi ispravljanja podataka dobivenih od satelita za pozicioniranje, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Kalibriranje visine**.

## Orijentiri

Odaberite **Izbornik** > **GPS** > **Orijentiri**.

Orijentiri su koordinate zemljopisnih lokacija koje možete spremati u uređaj da biste ih kasnije koristili za razne usluge koje se temelje na lokaciji. Orijentire možete stvoriti pomoću internog GPS prijamnika u uređaju ili na mreži (usluga mreže).

## Stvaranje orijentira

Da biste stvorili orijentir, odaberite **Opcije** > **Novi orijentir**. Odaberite **Trenutačna pozicija** da biste poslali zahtjev mreži za zemljopisnom duljinom i širinom na kojoj se trenutno nalazite, **Koristi mapu** da biste odabrali lokaciju sa zemljovida ili pak **Unesi ručno** da biste unijeli neophodne podatke o lokaciji, kao što su naziv, kategorija, adresa, zemljopisna širina i duljina te nadmorska visina

Da biste prikazali orijentir na zemljovidu, odaberite **Opcije** > **Prikaži na mapi**.

## Uređivanje orijentira

Da biste uredili orijentir, odaberite **Opcije** > **Izmijeni** > **Opcije**, a zatim nešto od sljedećeg:

- **Odaberi kategorije** — Organiziranje orijentira u skupinu sličnih orijentira. Da biste izmijenili podatke o orijentiru kao što su naziv, kategorija, adresa, zemljopisna širina i duljina te nadmorska visina.

- **Preuzmi sadaš. poziciju** — Da biste zatražili i automatski unijeli zemljopisnu širinu i duljinu te napravili orijentir za lokaciju na kojoj se trenutno nalazite.
- **Izbriši** — Uklanjanje orijentira.
- **Ikona orijentira** — Promjena ikone orijentira.
- **Prikaži na mapi** — Prikaz orijentira na zemljovidu.
- **Pošalji** — Slanje orijentira kompatibilnim uređajima.
- **Opcije uređivanja** — Izmjena telefonskih brojeva i URL adresa dodijeljenih orijentiru.
- **Jezik pisanja** — Promjena jezika na kojemu pišete.

## Kategorije orijentira

Kategorije orijentira možete gledati u dva prikaza: jedan navodi kategorije koje već sadrže orijentire, a drugi navodi sve kategorije koje se nalaze na vašem uređaju.

Da biste pogledali orijentire koje sadrži određena kategorija, otidite do kategorije i pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste stvorili novu kategoriju, odaberite **Opcije** > **Izmijeni kategorije** > **Opcije** > **Nova kategorija**.

Da biste premjestili orijentir u drugu kategoriju, otvorite karticu s orijentirima, odaberite orijentir, a zatim **Opcije** > **Dodaj kategoriji**. Odaberite staru kategoriju da biste uklonili kvačicu koja se nalazi uz nju. Odaberite kategoriju (ili više njih) u koju želite dodati orijentir. Odaberite **Prihvati**.

## Primanje orijentira

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke**.

Otvorite poruku koja sadrži orijentir koji ste primili s nekog drugog uređaja. Dođite do orijentira i pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste spremili orijentir u svoj uređaj, odaberite **Opcije** > **Spremi**.

Da biste prosljedili orijentir kompatibilnim uređajima, odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste primljeni orijentir prikazali na zemljovidu, odaberite **Opcije** > **Prikaži na mapi**.

Da biste saznali kako doći do primljenog orijentira, odaberite **Opcije** > **Prikaži rutu**.

# Nokia uredski alati

Nokia uredski alati podržava poslovanje u pokretu te omogućuje učinkovitu komunikaciju s radnim timovima.

## Aktivne bilješke

Odaberite **Izbornik** > **Ured** > **Akt. bilješke**.

Aktivne bilješke omogućuju vam stvaranje, uređivanje i prikaz različitih vrsti bilješki, primjerice, bilješki o sastancima, hobijima ili popis namirnica. U bilješke možete umetati slike, videoisječke i zvuk. Bilješke možete vezivati na druge programe, npr. Kontakte, te ih slati drugima.

## Stvaranje i uređivanje bilješki

Da biste napisali bilješku, jednostavno je počnite pisati.

Da biste uredili bilješku, dođite do nje i pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste umetnuli slike, zvučne isječke, videoisječke, posjetnice, web-oznake i datoteke, odaberite **Opcije** > **Umetni**.

Da biste bilješki dodali novu stavku, odaberite **Opcije** > **Umetni novi objekt**. Možete snimati zvučne i video isječke te slike.

Da biste svojem tekstu dodali podebljana slova, kurziv ili ga podcrtali ili promijenili boju fonta, pritisnite i držite tipku Shift i odaberite tekst pomoću tipke za upravljanje. Zatim odaberite **Opcije** > **Tekst**.

Želite li bilješku poslati u obliku tekstualne poruke, multimedijske poruke, e-pošte, odnosno Bluetooth ili infracrvenom vezom, odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste povezali bilješku i kontakt, odaberite **Opcije** > **Veza bilješke i kontakt**. > **Dodaj kontakte**. Bilješku možete vidjeti na zaslonu uređaja pri upućivanju poziva ili primanju poziva od kontakta.

## Postavke za Aktivne bilješke


Odaberite **Postavke**.

Da biste bilješke spremili u memoriju uređaja, odaberite **Korištena memorija** > **Memorija telefona**. Da biste ih spremili na memorijsku karticu, odaberite **Korištena memorija** > **Memorijska kartica**.

Da biste promijenili izgled aktivnih bilješki, odaberite **Promjena prikaza** > **Mreža**. Da biste pregledavali

bilješke u obliku popisa, odaberite [Promjena prikaza](#) > [Popis](#).

Da biste vidjeli bilješku u pozadini pri upućivanju ili primanju poziva, odaberite [Prikaži bilj. tijekom poz.](#) > [Da](#).

 **Savjet:** Ako privremeno ne želite prikazati bilješke tijekom poziva, odaberite [Prikaži bilj. tijekom poz.](#) > [Ne](#). Na taj način nećete morati brisati veze između bilješki i kontakata.

## Kalkulator

Odaberite [Izbornik](#) > [Ured](#) > [Kalkulator](#).

Ovaj kalkulator ograničene je točnosti i projektiran je za jednostavne izračune.

Da biste napravili izračun, unesite prvi broj izračuna. Iz mape funkcija odaberite funkciju kao što je zbrajanje ili oduzimanje. Unesite drugi broj u izračunu i odaberite =. Kalkulator operacije izračunava onim redom kojim ih unesete. Rezultat izračuna ostaje u rubrici uređivačkog programa i može poslužiti kao prvi broj u novom izračunu.

Uređaj sprema u memoriju rezultat zadnjeg izračuna. Izlaskom iz kalkulatora ili isključivanjem uređaja ne briše se memorija. Da biste ponovo pozvali posljednji spremljeni rezultat, kada sljedeći put otvorite kalkulator, odaberite [Opcije](#) > [Zadnji rezultat](#).

Da biste spremili brojeve ili rezultate izračuna, odaberite [Opcije](#) > [Memorija](#) > [Spremi](#).

Da biste dohvatili rezultat nekog izračuna iz memorije i upotrijebili ga u nekom drugom izračunu, odaberite [Opcije](#) > [Memorija](#) > [Pozovi iz memorije](#).

## Upravitelj datoteka

S upraviteljem datoteka možete upravljati sadržajem i svojstvima datoteka i mapa na memoriji uređaja i na memorijskoj kartici. Možete otvarati, stvarati, premještati, kopirati, slati i tražiti datoteke i mape te mijenjati njihove nazive. Neke datoteke nije moguće slati zbog zaštite autorskih prava.

Otvorite karticu uređaja ili karticu memorijske kartice.

Da biste odabrali više datoteka, dođite do svake pojedinačne datoteke i odaberite [Opcije](#) > [Označi/odznači](#) > [Označi](#).

Da biste poslali odabrane datoteke, odaberite [Opcije](#) > [Pošalji](#).

Da biste premjestili ili kopirali datoteke ili mape u drugu mapu, odaberite [Opcije](#) > [Premjesti u mapu](#) ili [Kopiraj u mapu](#). Zadane mape, kao što je mapa Zvučni isjeći u Galeriji, ne mogu se premještati.

Ako želite potražiti neku datoteku, odaberite [Opcije](#) > [Nađi](#). Unesite tekst koji tražite i pritisnite tipku za upravljanje. Prikazat će se datoteke i mape čiji naziv sadrži tekst unesen u polje za pretraživanje.

Da biste pregledali podatke o odabranoj datoteci, odaberite [Opcije](#) > [Pojednosti](#). Da biste na internetu

pregledali dodatne informacije o datoteci, odaberite **Opcije** > **Dodatni podaci**.

## Quickoffice

Odaberite **Izbornik** > **Ured** > **Quickoffice**.

Quickoffice se sastoji od programa Quickword za Microsoft Word, Quicksheet za Microsoft Excel, Quickpoint za Microsoft PowerPoint i Quickmanager za nabavu softvera. Pomoću programa Quickoffice možete pregledati dokumente sustava Microsoft Office 2000, XP i 2003 (\*.doc, \*.xls i \*.ppt). Možete i uređivati datoteke ako imate uredničku inačicu programa Quickoffice.

Nisu podržani svi formati datoteka ili značajke.

## Rad s datotekama

Da biste otvorili datoteku, dodite do nje, a zatim pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste sortirali datoteke prema vrsti, odaberite **Opcije** > **Razvrstaj po**.

Da biste pregledali pojedinosti o datoteci, odaberite **Opcije** > **Pojedinosti**. Pojedinosti obuhvaćaju naziv, veličinu i lokaciju datoteke te vrijeme i datum zadnje izmjene datoteke.

Da biste poslali datoteke kompatibilnom uređaju, odaberite **Opcije** > **Pošalji** i način slanja.

## Pretvornik

Odaberite **Izbornik** > **Ured** > **Pretvornik**.

Točnost pretvornika ograničena je te može doći do pogrešaka pri zaokruživanju.

## Pretvaranje mjera

1. Listajte do polja **Vrsta** i odaberite **Opcije** > **Vrsta pretvorbe** da biste otvorili popis mjernih jedinica. Odaberite mjeru koju želite koristiti, a zatim odaberite **U redu**.
2. Listajte do prvog polja **Jedinica** i odaberite **Opcije** > **Odabir jedinice**. Odaberite jedinicu koju želite pretvoriti, a zatim **U redu**. Otiđite do sljedećeg polja **Jedinica** i odaberite jedinicu u koju želite pretvoriti.
3. Otiđite do prvog polja **Količina** i unesite vrijednost koju želite pretvoriti. Drugo polje **Količina** automatski se mijenja i prikazuje pretvorenu vrijednost.

## Određivanje osnovne valute i tečajeva

Kad izmijenite osnovnu valutu, morate unijeti novi tečaj jer su sve prethodno postavljene vrijednosti tečaja izbrisane.

Da biste mogli pretvarati valute, morate odabrati osnovnu valutu i dodati tečajeve. Tečaj osnovne valute

uvijek je 1. Osnovna valuta određuje tečajeve ostalih valuta.

1. Da biste postavili tečaj za određenu valutu, dođite do polja **Vrsta** i odaberite **Opcije** > **Tečajevi**.
2. Listajte do vrste valute i unesite tečaj koji želite postaviti za jednu jedinicu valute.
3. Da biste promijenili osnovnu valutu, dođite do valute i odaberite **Opcije** > **Osnovna valuta**.
4. Odaberite **Gotovo** > **Da** da biste spremili promjene.

Kada unesete sve potrebne tečajeve, možete vršiti pretvorbe među valutama.

## Upravitelj ZIP datoteka

Odaberite **Izbornik** > **Ured** > **Zip**.

Pomoću upravitelja ZIP datoteka možete stvoriti nove datoteke arhive da biste pohranili sažete datoteke u ZIP formatu, dodati jednu ili više sažetih datoteka ili direktorija u arhivu te postaviti, izbrisati ili izmijeniti arhivsku lozinku za zaštićene arhive i promijeniti postavke, poput razine sažimanja i šifriranja naziva datoteka.

Datoteke arhive možete spremi u memoriju uređaja ili na memorijsku karticu.

## Čitač PDF dokumenata



Odaberite **Izbornik** > **Ured** > **Adobe Reader**.

Čitač PDF dokumenata omogućuje čitanje PDF dokumenata na zaslonu uređaja, traženje teksta u dokumentima, mijenjanje postavki kao što su razina zumiranja i prikazi stranice te slanje PDF datoteka putem e-pošte.

## Ispis

Možete ispisati dokumente, poput datoteka, poruka ili web-stranica, s uređaja, pregledati posao ispisa, definirati opcije izgleda stranice, odabrati pišač ili ispisati u datoteku. Možda ne budete mogli ispisati sve vrste dokumenata.

## Ispis datoteka

Da biste konfigurirali pišač za uređaj, odaberite **Izbornik** > **Ured** > **Pisači** > **Opcije** > **Dodaj**. Da biste pišač postavili kao zadani, odaberite **Opcije** > **Mogućnosti ispisa** > **Pisači**, dođite do pišača i odaberite **Opcije** > **Postavi za zadano**.

Prije ispisa provjerite je li uređaj pravilno priključen na pišač.

Da biste ispisali dokument, odaberite **Opcije** > **Mogućnosti ispisa** > **Ispiši**.

Za ispis u datoteku odaberite **Opcije** > **Mogućnosti ispisa** > **Ispiši** > **Ispis u datoteku** i odredite mjesto datoteke.

Da biste promijenili opcije ispisa, odaberite **Opcije** > **Mogućnosti ispisa**. Možete odabrati pisač koji želite koristiti, broj primjeraka i raspon stranica koje želite ispisati.

Da biste promijenili izgled stranice prije ispisa, odaberite **Opcije** > **Mogućnosti ispisa** > **Postavljanje stranice**. Možete promijeniti veličinu i orijentaciju papira, definirati margine i umetnuti zaglavlje ili podnožje. Najveća dopuštena duljina zaglavlja i podnožja je 128 znakova.

Da biste prije slanja pregledali poruku ili datoteku, odaberite **Opcije** > **Mogućnosti ispisa** > **Pogledaj**.

## Opcije ispisa

Otvorite dokument, kao što su datotekaili poruka i odaberite **Opcije** > **Mogućnosti ispisa** > **Ispiši**.

Definirajte sljedeće opcije:

- **Pisač** — Odaberite raspoloživi pisač s popisa.
- **Ispiši** — Odaberite **Sve stranice**, **Parne stranice**, ili **Neparne stranice** kao raspon ispisa.
- **Raspon ispisa** — Odaberite **Sve stran. u rasponu**, **Trenutna stranica**, ili **Definirane stranice** kao raspon ispisa.
- **Broj kopija** — Odaberite broj kopija za ispis.
- **Ispis u datoteku** — Odaberite za ispis u datoteku i određivanje mjesta datoteke.

Raspoložive se opcije mogu razlikovati.

## Postavke pisača

Odaberite **Izbornik** > **Ured** > **Pisači**.

Za dodavanje novog pisača odaberite **Opcije** > **Dodaj**.

Definirajte sljedeće:

- **Pisač** — da biste unijeli naziv pisača.
- **Upravljački program** — da biste odabrali upravljački program za pisač.
- **Nositelj** — da biste odabrali nositelja za pisač.
- **Pristupna točka** — da biste odabrali pristupnu točku.
- **Ulaz** — da biste odabrali ulaz.
- **Glavno računalo** — da biste definirali glavno računalo.
- **Korisnik** — da biste unijeli korisnika.
- **Red** — da biste unijeli red čekanja na ispis.
- **Usmjerenje** — da biste odabrali orijentaciju.
- **Veličina papira** — da biste odabrali veličinu papira.
- **Vrsta medija** — Odaberite vrstu medija.
- **Način boje** — Odabir načina boje.
- **Model pisača** — Odaberite model pisača.

Raspoložive se opcije mogu razlikovati.


## Sat

Odaberite **Izbornik** > **Ured** > **Sat**.

Sat vam omogućuje pregled lokalnih podataka o vremenu i vremenskoj zoni, postavljanje i izmjenu alarma te promjenu postavki datuma i vremena.

## Budilica

Otvorite karticu s budilicom.

Da biste postavili alarm, odaberite **Opcije** > **Novi alarm**. Kada je alarm uključen, prikazuje se oznaka .

Da biste isključili alarm, odaberite **Stani** ili, da biste isključili alarm na 5 minuta, odaberite **Još malo**. Nastupi li vrijeme alarma onda kad je uređaj isključen, uređaj će se sam uključiti i oglasiti tonom alarma. Odaberete li **Stani**, uređaj će vas upitati želite li ga aktivirati za pozive. Ako uređaj želite isključiti, odaberite **Ne**, a namjeravate li upućivati odnosno primati pozive, pritisnite **Da**. Nemojte odabrati **Da** ako uporaba bežičnih telefona može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Da biste promijenili vrijeme alarma, odaberite **Opcije** > **Promjena alarma**.

Za uklanjanje alarma odaberite **Opcije** > **Isključi alarm**.

## Svjetski sat

Otvorite karticu sa svjetskim satom da biste pogledali koliko je sati u raznim gradovima.

Da biste u prikaz svjetskog sata dodali neki grad, odaberite **Opcije** > **Dodavanje grada**.

Da biste promijenili grad na temelju kojeg se određuje vrijeme i datum u vašem uređaju, odaberite **Opcije** > **Postavi za trenutni grad**. Grad je prikazan u glavnom prikazu sata, a vrijeme na uređaju mijenja se ovisno o

odabranom gradu. Provjerite je li vrijeme točno i odgovara li vašoj vremenskoj zoni.

## Postavke sata

Odaberite **Opcije** > **Postavke**.

Da biste promijenili vrijeme ili datum, odaberite **Vrijeme** ili **Datum**.

Da biste promijenili sat prikazan na početnom zaslonu, odaberite **Vrsta sata** > **Analogni** ili **Digitalni**.

Da biste mobilnoj mreži omogućili da ažurira informacije o točnom vremenu, datumu i vremenskoj zoni na vašem uređaju (usluga mreže), odaberite **Vrijeme mrež. operat.** > **Aut. preuzimanje**.

Da biste promijenili ton alarma, odaberite **Ton alarma za sat**.

## Bilješke

Odaberite **Izbornik** > **Ured** > **Bilješke**.

Bilješke možete stvarati i slati drugim kompatibilnim uređajima, a primljene obične tekstualne datoteke (.txt format) možete spremati u Bilješke.

## Pisanje i slanje bilješki

Da biste napisali bilješku, počnite unositi tekst. Uređivač bilješki automatski će se otvoriti.

Da biste otvorili bilješku, pomaknite se do nje i pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste poslali bilješku drugim uređajima, odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste sinkronizirali ili definirali postavke sinkronizacije za bilješku, odaberite **Opcije** > **Sinkronizacija**. Odaberite **Započni** da biste pokrenuli sinkronizaciju ili **Postavke** da biste definirali postavke sinkronizacije za bilješku.

## Nokia bežična tipkovnica

Bežične tipkovnice dostupne su kao zasebna dodatna oprema. Da biste konfigurirali Nokia bežičnu tipkovnicu ili drugu kompatibilnu bežičnu tipkovnicu koja podržava profil Bluetooth HID (engl. Human Interface Devices) za korištenje s vašim uređajem, koristite program Bežična tipkovnica.

1. Uključite Bluetooth vezu na svom uređaju: odaberite **Izbornik** > **Spajanje** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Uključen**. Uvjerite se da ste postavili opciju **Vidljivost telefona** > **Vidljiv svima**.
2. Uključite tipkovnicu.
3. Odaberite **Izbornik** > **Ured** > **Bež. tipkovn..**
4. Odaberite **Opcije** > **Traži tipkovnicu** da biste započeli traženje drugih Bluetooth uređaja.
5. S popisa odaberite tipkovnicu i pritisnite tipku za upravljanje da biste uspostavili vezu.
6. Da biste tipkovnicu uparili s uređajem, u uređaj unesite zaporku prema vlastitom izboru (od 1 do 9

znamenki), a zatim tu istu zaporku unesite u tipkovnicu.

7. Ako se od vas zatraži raspored tipki na tipkovnici, odaberite ga s popisa na vašem uređaju.


Kad se pojavi naziv tipkovnice, njen se status mijenja u **Tipkovnica je povezana**, a svjetlosni pokazivač na tipkovnici polako će treptati i tipkovnica je spremna za uporabu.

Pojedinosti o radu i održavanju tipkovnice potražite u njenom korisničkom priručniku.

# Povezivanje

Uređaj nudi nekoliko opcija povezivanja s internetom, poslovnim intranetom ili nekim drugim uređajem odnosno osobnim računalom.

## Brzo preuzimanje

Pristup veoma brzom paketnoj vezi za preuzimanje (HSDPA, zove se i 3.5G, a označava se s **3.5G**) jest usluga mreže u UMTS mrežama, a omogućuje veoma brzo preuzimanje podataka. Kada je u uređaju uključena HSDPA podrška, a uređaj je povezan s UMTS mrežom koja podržava HSDPA, preuzimanje podataka, kao što su poruke, e-pošta i stranice preglednika, putem mobilne mreže može biti brže. Aktivna HSDPA veza označena je s . Ikona se može razlikovati u različitim regijama.

Da biste uključili ili isključili HSDPA, odaberite **Izbornik > Alati > Postavke > Veza > Paket. pod. veza > Prist.paket.prijen.vel.brz.** Neke pokretne mreže ne dopuštaju dolazne glasovne pozive uz uključen HSDPA. U tom slučaju morate isključiti HSDPA da biste mogli primiti pozive. Pojedini zatražite od svojeg mrežnog operatora.

Informacije o dostupnosti i pretplati na usluge prijenosa podataka zatražite od svog davatelja usluga.

HSDPA utječe samo na brzinu preuzimanja, no ne utječe na slanje podataka na mrežu, kao što su poruke i e-pošta.

## Nokia PC Suite

Paket Nokia PC Suite možete instalirati s CD-a ili s interneta. Nokia PC Suite možete koristiti s operacijskim sustavima Windows 2000, Windows XP i Windows Vista. Nokia PC Suite omogućuje stvaranje pričuvnih kopija, sinkroniziranje uređaja s kompatibilnim računalom, premještanje datoteka između vašeg uređaja i kompatibilnog računala te uporabu uređaja kao modema.

Dodatne informacije o paketu Nokia PC Suite potražite u priručniku za Nokia PC Suite.

## Podatkovni kabel

Da biste izbjegli oštećenja memorijske kartice, nemojte uklanjati podatkovni kabel tijekom prijenosa podataka.

## Prijenos podataka između uređaja i računala

1. U uređaj umetnite memorijsku karticu i povežite ga s kompatibilnim računalom putem USB podatkovnog kabela.
2. Kada vas uređaj pita koji način rada treba koristiti, odaberite **Masovna pohrana**. U tom načinu rada svoj uređaj možete smatrati nekom vrstom prijenosnog tvrdog diska računala.
3. Prekinite vezu s računalom (na primjer, iz Čarobnjaka za isključivanje i odbacivanje hardvera u sustavu Windows) da biste izbjegli oštećenja kartice.

Da biste s uređajem koristili softver Nokia PC Suite, instalirajte Nokia PC Suite na računalo, priključite podatkovni kabel, a zatim odaberite **PC Suite**.

Da biste pomoću uređaja povezali računalo s internetom, priključite podatkovni kabel, a zatim odaberite **Spoji račun. na Intern.**

Da biste glazbu u uređaju sinkronizirali sa softverom Nokia Music Player, instalirajte softver Nokia Music Player na računalo, priključite podatkovni kabel, a zatim odaberite **Prijenos multimedija**.

Da biste promijenili USB način rada koji inače koristite s podatkovnim kabelom, odaberite **Izbornik > Spajanje > USB > Način rada s USB kabelom** i željenu opciju.

Da biste definirali hoće li uređaj zatražiti određivanje načina rada svaki put kada priključite USB podatkovni kabel na uređaj, odaberite **Izbornik > Spajanje > USB > Način rada s USB kabelom > Pitajte pri spajanju > Da**.

## Infracrvena veza

Ne usmjeravajte infracrvene (IC) zrake prema očima i pazite da ne izazovete smetnje na drugim IC uređajima. Ovaj uređaj spada u skupinu laserskih proizvoda klase 1.

Pomoću infracrvene veze povežite dva uređaja i prenosite podatke s jednoga na drugi. Pomoću infracrvene veze možete na kompatibilan uređaj prenositi podatke kao što su posjetnice, kalendarske bilješke i multimedijske datoteke.

1. Provjerite jesu li infracrveni priključci uređaja okrenuti jedan prema drugom. Položaj uređaja važniji je od kuta ili udaljenosti.
2. Odaberite **Izbornik > Spajanje > IC veza** da biste na uređaju uključili infracrvenu vezu.
3. Na drugom uređaju uključite infracrvenu vezu i pričekajte nekoliko sekundi dok se ne uspostavi infracrvena veza.
4. Pronađite željenu datoteku u programu ili upravitelju datoteka i odaberite **Opcije > Pošalji > Infracrvenom vezom**.

Ako prijenos ne započne do 1 minute nakon uključivanja infracrvenog priključka, veza će biti prekinuta i morat ćete je ponovo uspostaviti.

Sve stavke koje primite putem infracrvene veze smještaju se u ulazni spremnik u mapu Poruke.

Ako uređaje odmaknete jedan od drugog, prekinut će se veza, ali infracrvena zraka na vašem uređaju ostat će aktivna dok je ne deaktivirate.

# Bluetooth

Odaberite **Izbornik** > **Spajanje** > **Bluetooth**.

## 0 tehnologiji Bluetooth

Tehnologija Bluetooth omogućuje bežične veze između elektroničkih uređaja koji su međusobno udaljeni najviše 10 metara. Bluetooth vezu možete koristiti za slanje slika, videoisječaka, teksta, posjetnica, kalendarskih zapisa ili za bežično povezivanje s uređajima koji koriste tehnologiju Bluetooth.

Budući da Bluetooth uređaji komuniciraju putem radiovalova, vaš uređaj i drugi uređaji ne trebaju biti međusobno izravno vidljivi. Dva uređaja jedino trebaju biti najviše 10 metara udaljena jedan od drugog, premda vezu mogu ometati prepreke poput zidova ili drugi elektronički uređaji.

Istodobno može biti aktivno nekoliko Bluetooth veza. Na primjer, datoteke možete prenijeti na drugi kompatibilni uređaj i ako je vaš uređaj istodobno povezan sa slušalicama.

Funkcije koje koriste Bluetooth tehnologiju povećavaju potrošnju baterije i smanjuju njeno trajanje.

## Slanje i primanje podataka pomoću Bluetooth veze

1. Kada prvi put uključite Bluetooth, od vas će biti zatraženo da svom uređaju nadjenete naziv. Uređaju nadjenite naziv po kojemu ćete ga lako

prepoznati u slučaju da se u blizini nađe nekoliko Bluetooth uređaja.

2. Odaberite **Bluetooth** > **Uključen**.
3. Odaberite **Vidljivost telefona** > **Vidljiv svima** ili **Definiraj razdoblje**. Ako odaberete **Definiraj razdoblje**, morate definirati koliko će dugo vaš uređaj biti vidljiv drugima. Uređaj pod nazivom koji ste mu nadjenuli postaje vidljiv i drugih korisnicima koji se služe Bluetooth uređajima.
4. Otvorite program u kojem je pohranjena stavka koju želite poslati.
5. Odaberite stavku i potom **Opcije** > **Pošalji** > **Bluetooth vezom**. Uređaj će potražiti druge Bluetooth uređaje koji mu se nalaze u dometu i zatim ih prikazati na popisu.



**Savjet:** Ako ste već slali podatke putem Bluetootha, pojavit će se prethodni popis rezultata traženja. Da biste potražili druge Bluetooth uređaje, odaberite **Ostali uređaji**.

6. Odaberite uređaj s kojim se želite povezati. Ako drugi uređaj zahtijeva uparivanje da bi omogućio prijenos podataka, uređaj će zatražiti da unesete zaporku.

Po uspostavi veze prikazuje se poruka **Slanje podataka**.

Poruke poslane Bluetooth vezom ne spremaju se u mapu Poslano na izborniku Poruke.

Za primanje podataka putem Bluetooth veze odaberite **Bluetooth** > **Uključen**; odnosno **Vidljivost telefona** > **Vidljiv svima** za primanje podataka od neuparenog uređaja ili **Skripen** za primanje podataka

samo s uparenog uređaja. Kad primite podatke putem Bluetooth veze, oglasit će se zvučni signal i pojaviti pitanje želite li prihvatiti poruku koja sadrži podatke. Ako odgovorite potvrdno, poruka se smješta u Ulazni spremnik u programu Poruke.



**Savjet:** Možete pristupiti datotekama u uređaju ili na memorijskoj kartici uz pomoć kompatibilne dodatne opreme koja podržava uslugu File Transfer Profile Client (na primjer, prijenosno računalo).

Bluetooth veza prekida se automatski nakon slanja ili primanja podataka. Samo Nokia PC Suite i neka dodatna oprema poput slušalica mogu održati vezu čak i kad ih se aktivno ne koristi.

## Uparivanje uređaja

Otvorite karticu uparenih uređaja.

Prije uparivanja stvorite vlastitu zaporku (1-16 znamenki) i dogovorite se s korisnikom drugoga uređaja da ćete se služiti istom zaporkom. Uređaji koji ne raspolažu korisničkim sučeljem imaju tvornički definirane zaporkе. Zaporku morate unijeti samo kada uređaj priključujete prvi put. Nakon uparivanja možete autorizirati vezu. Uparivanje i autorizacija veze ubrzavaju i olakšavaju povezivanje jer ne morate prihvatiti vezu između uparenih uređaja prilikom svakog uspostavljanja veze.

Zaporka za pristup udaljenoj SIM kartici mora imati 16 znamenki.

1. Odaberite **Opcije** > **Novi upareni uređaj**. Uređaj počinje s traženjem Bluetooth uređaja u dometu. Ako ste već slali podatke putem Bluetootha, pojavit

će se prethodni popis rezultata traženja. Da biste potražili druge Bluetooth uređaje, odaberite **Ostali uređaji**.

2. Odaberite uređaj s kojim se želite upariti i unesite zaporku. Ista se zaporka mora unijeti i u drugi uređaj.
3. Odaberite **Da** da biste ubuduće uspostavljali automatsku vezu između svog i drugog uređaja ili **Ne** ako svaki put želite ručno prihvatiti pokušaj uspostave veze. Uređaj se po uparivanju sprema na popis uparenih uređaja.

Za davanje naziva uparenom uređaju odaberite **Opcije** > **Pridruži kratki naziv**. Naziv se prikazuje samo na vašem uređaju.

Da biste izbrisali uparivanje, odaberite uređaj s kojim želite otkazati uparivanje i **Opcije** > **Izbriši**. Da biste izbrisali sva uparivanja, odaberite **Opcije** > **Izbriši sve**. Ako ste u trenutku poništavanja uparivanja povezani s tim uređajem, uparivanje se odmah uklanja, a veza prekida.

Da biste uparenom uređaju omogućili automatsko povezivanje s vašim uređajem, odaberite **Postavi kao ovlašten**. Veze između vašeg telefona i drugog uređaja mogu se uspostavljati bez vašeg znanja. Nije potrebno posebno odobrenje ili autorizacija. Tim se statusom služite na vlastitim uređajima kao što su kompatibilne slušalice, računalo ili uređaji koji pripadaju nekomu kome vjerujete. Želite li svaki put odvojeno prihvatiti zahtjeve za vezom drugog uređaja, odaberite **Postavi kao neovlašt**.

Ako želite koristiti Bluetooth dodatnu audioopremu, na primjer Bluetooth opremu za rad bez uporabe ruku

ili Bluetooth slušalice, morate uređaj upariti s tom dodatnom opremom. Zaporku i dodatne upute potražite u korisničkom priručniku za dodatnu opremu. Da biste se povezali s dodatnom audioopremom, uključite dodatnu opremu. Pojedina dodatna audiooprema automatski se povezuju s vašim uređajem. Ako tome nije tako, otvorite karticu uparenih uređaja, listajte do onog dijela opreme koji želite koristiti i odaberite **Opcije > Spoji se na audiouređaj**.

## Sigurnosni savjeti

Kad ne koristite mogućnosti povezivanja putem Bluetooth veze, odaberite **Bluetooth > Isključen** ili **Vidljivost telefona > Skriven**.

Nemojte se uparivati s nepoznatim uređajem.

## SIM access profile

Ovaj profil pristupa omogućuje vam da SIM kartici svojeg uređaja pristupate s kompatibilne autoinstalacije. U tom slučaju ne trebate zasebnu SIM karticu da biste pristupili podacima na SIM kartici i priključili se na GSM mrežu.

Da biste koristili profil SIM access profile, trebate imati sljedeće:

- kompatibilnu autoinstalaciju koja podržava bežičnu tehnologiju Bluetooth.
- valjanu SIM karticu u svom uređaju

112

Kad je bežični uređaj u načinu rada s udaljenom SIM karticom, za upućivanje ili primanje poziva možete

koristiti samo kompatibilnu priključenu dodatnu opremu, kao što je autoinstalacija. Dok je u ovom načinu rada, s uređaja ne možete upućivati pozive, osim na brojeve hitnih službi uprogramirane u uređaj. Za upućivanje poziva s uređaja najprije je potrebno izaći iz načina rada s udaljenom SIM karticom. Ako je uređaj zaključan, najprije morate unijeti kôd za otključavanje da biste ga otključali.

Dodatne informacije o autoinstalaciji i kompatibilnosti s vašim uređajem potražite na web-mjestu tvrtke Nokia te u korisničkom priručniku autoinstalacije.

### Uporaba profila SIM access profile

1. Odaberite **Izbornik > Spajanje > Bluetooth > Rad s udalj. SIM kart. > Uključen**.
2. Aktivirajte Bluetooth u autoinstalaciji.
3. Pomoću autoinstalacije potražite kompatibilne uređaje. Upute potražite u korisničkom priručniku za autoinstalaciju.
4. Odaberite uređaj s popisa kompatibilnih uređaja.
5. Bluetooth zaporku prikazanu na zaslonu autoinstalacije unesite u svoj uređaj da biste ih uparili.



**Savjet:** Ako ste s autoinstalacijom već pristupali SIM kartici s aktivnim korisničkim profilom, autoinstalacija će automatski tražiti uređaj sa SIM karticom. Ako pronađe vaš uređaj, a uključena je automatska autorizacija, autoinstalacija će se automatski priključiti na GSM mrežu kad uključite sustav paljenja automobila.

Nakon što za udaljenu karticu aktivirate profil SIM access profile, možete na svom uređaju koristiti programe kojima nije potrebna mreža ili SIM usluge.

Da biste uspostavili veze između uređaja i autoinstalacije bez zasebnog pristanka ili autorizacije, odaberite **Izbornik** > **Spajanje** > **Bluetooth** te otvorite karticu uparenih uređaja. Dođite do autoinstalacije, pritisnite tipku za upravljanje i unesite zaporku za Bluetooth. Kada komplet zatraži automatsko povezivanje, odaberite **Da**. Ako odaberete **Ne**, zahtjevi ovog uređaja za vezom moraju svaki put biti zasebno odobreni.

Da biste prekinuli vezu za pristup udaljenoj SIM kartici sa svog uređaja, odaberite **Izbornik** > **Spajanje** > **Bluetooth** > **Rad s udalj. SIM kart.** > **Isključen**.

## Bežični LAN

U nekim državama, na primjer u Francuskoj, postoje ograničenja uporabe bežične lokalne mreže. Dodatne informacije zatražite kod lokalnih vlasti.

Vaš uređaj može otkriti i povezati se na bežičnu lokalnu mrežu (WLAN). Da biste koristili WLAN, mreža mora biti dostupna na mjestu na kojem se nalazite i vaš uređaj mora biti povezan s njom.

## WLAN veze



**Važno:** Da biste povećali sigurnost bežične LAN veze, uvijek omogućite neki od dostupnih načina

šifriranja. Uporaba šifriranja smanjuje opasnost od neovlaštenog pristupa podacima.

Da biste koristili WLAN, morate stvoriti internetsku pristupnu točku u WLAN-u. Koristite pristupnu točku za programe koji se trebaju povezati s internetom. WLAN veza uspostavlja se kad stvorite podatkovnu vezu pomoću pristupne točke za WLAN. Kada prekinete podatkovnu vezu, prekida se i WLAN veza. Vezu možete prekinuti i ručno. [Vidi "Upravitelj veza", str. 115.](#)

WLAN možete koristiti tijekom glasovnog poziva ili kada je paketni prijenos aktivan. Ne možete biti istodobno priključeni na više uređaja za pristup WLAN-u, ali više programa može koristiti istu internetsku pristupnu točku.

Kada je uređaj u profilu Izvanmrežno, svejedno možete koristiti WLAN, ako je dostupan. Ne zaboravite pri uspostavi i korištenju WLAN veze poštivati sve važeće propise o sigurnosti.


Ako uređaj premjestite na drugu lokaciju unutar WLAN-a, a izvan dosega pristupne točke za WLAN, funkcija roaminga automatski će povezati vaš uređaj s drugom pristupnom točkom za istu WLAN mrežu. Sve dok ostanete unutar dosega pristupnih točaka iste mreže, vaš će uređaj ostati povezan s tom mrežom.



**Savjet:** Da biste provjerili jedinstvenu adresu Media Access Control (MAC) koja identificira vaš uređaj, ako želite, primjerice, konfigurirati MAC adresu svog uređaja prema WLAN usmjerivaču, putem tipkovnice uređaja unesite \*#62209526#. Na zaslonu je prikazana MAC adresa.

## Vidi dostupnost WLAN-a

Da bi vam uređaj pokazivao dostupnost WLAN-a, odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Bežični VPN** > **Prikaži dostup. WLAN-a**.

Ako je WLAN dostupan, na zaslonu se prikazuje .



**Savjet:** Možete i tražiti mreže u radnom djelokrugu.

## Čarobnjak za WLAN

Odaberite **Izbornik** > **Spajanje** > **Čarob. WLAN**.

Čarobnjak za WLAN pomaže vam da pronađete bežični LAN i povežete se s njim. Kada otvorite aplikaciju, uređaj počinje tražiti dostupne bežične mreže i prikazuje njihov popis.

Da biste ažurirali popis WLAN-ova, odaberite **Opcije** > **Osvježi**.

Da biste započeli ili nastavili pregled interneta pomoću pristupne točke za WLAN, pomaknite se na željenu mrežu i odaberite **Opcije** > **Pokreni pregl. Weba** ili **Nastavi s pregl. Weba**.

Da biste prekinuli aktivnu vezu s WLAN-om, odaberite **Opcije** > **Odspoji WLAN**.

Da biste pregledali pojedinosti o WLAN-u, odaberite **Opcije** > **Pojedinosti**.

Da biste spremili pristupne točke WLAN-a, odaberite **Opcije** > **Definiraj prist. točku**.

Da biste povećali sigurnost WLAN veze, uvijek omogućite neki od dostupnih načina šifriranja.

Uporaba šifriranja smanjuje opasnost od neovlaštenog pristupa podacima.


## Upotreba čarobnjaka na početnom zaslonu

Na početnom zaslonu čarobnjak za WLAN prikazuje status WLAN veza i mrežnih pretraživanja. Da biste pregledali dostupne opcije, pomaknite se do retka sa statusom i pritisnite tipku za upravljanje. Ovisno o statusu, možete pokrenuti web-preglednik putem WLAN veze, povezati se s uslugom mrežnih poziva, prekinuti vezu s WLAN-om, potražiti WLAN-ove, odnosno uključiti ili isključiti traženje mreže.

Ako je traženje WLAN-a isključeno, a niste povezani ni s jednim WLAN-om, na početnom zaslonu prikazuje se **Isključeno je traž. WLAN-a**. Da biste uključili traženje i potražili dostupne WLAN-ove, pomaknite se do retka koji pokazuje status i pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste započeli traženje dostupnih WLAN-ova, pomaknite se do retka koji pokazuje status, pritisnite tipku za upravljanje i odaberite **Traženje WLAN mreže**. Da biste isključili traženje WLAN-ova, pomaknite se do retka koji pokazuje status, pritisnite tipku za upravljanje i odaberite **Isključi traž. WLAN-a**.

Kada je odabrano **Pokreni pregl. Weba** ili **Koristi za**, čarobnjak za WLAN automatski stvara pristupnu točku za odabrani WLAN. Pristupna se točka može koristiti i s drugim programima za koje je potrebna WLAN veza.

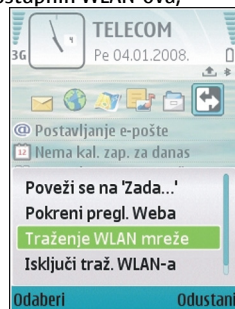

Ako odaberete sigurni WLAN, zatražit će se da unesete potrebne zaporke. Da biste se povezali sa skrivenom mrežom, morate unijeti ispravan identifikator skupa usluga (SSID).

Da biste se putem pronađenog WLAN-a povezali s uslugom mrežnih poziva, dođite do retka koji pokazuje status i pritisnite tipku za upravljanje. Odaberite **Koristi za**, zatim željenu uslugu mrežnih poziva, a potom odgovarajući WLAN.

## Modem

Odaberite **Izbornik** > **Spajanje** > **Modem**.

Za povezivanje s internetom možete, na primjer, koristiti uređaj kao modem uz kompatibilno računalo.

### Prije uporabe uređaja kao modema

- Na računalu morate imati odgovarajući program za povezivanje s osobnim računalom, kao što je Nokia PC Suite. Dodatne informacije potražite u vodiču za Nokia PC Suite.
- Morate se kod svojeg davatelja usluga ili davatelja internetskih usluga pretplatiti na odgovarajuće usluge mreže.
- Na računalu morate imati instalirane odgovarajuće upravljačke programe. Morate instalirati upravljačke programe za kablsku vezu, a možda ćete morati instalirati ili nadopuniti i upravljačke programe za Bluetooth ili infracrvenu vezu.

Da biste uređaj povezali s kompatibilnim računalom putem infracrvene veze, pritisnite tipku za upravljanje. Uvjerite se da su infracrveni priključci uređaja i

računala okrenuti jedan prema drugom i da među njima nema nikakvih zapreka.

Da biste uređaj povezali s računalom uz pomoć bežične Bluetooth tehnologije, pokrenite vezu s računala. Da biste aktivirali Bluetooth vezu u svom uređaju, najprije odaberite **Izbornik** > **Spajanje** > **Bluetooth**, a zatim **Bluetooth** > **Uključen**.

Ako za spajanje uređaja s računalom koristite kabel, pokrenite vezu s računala.

Možda nećete moći koristiti određene komunikacijske značajke dok uređaj koristite kao modem.

## Upravitelj veza

Odaberite **Izbornik** > **Spajanje** > **Upr. veza**.

### Pregled i prekidanje aktivnih veza

Da biste pogledali otvorene podatkovne veze, odaberite **Aktivne veze**.

Za pregled detaljnih informacija o mrežnim vezama odaberite vezu s popisa, a zatim **Opcije** > **Pojedinosti**. Vrsta prikazanih informacija ovisi o vrsti veze.

Da biste prekinuli odabranu mrežnu vezu, odaberite **Opcije** > **Isključi**.

Za istodobno prekidanje svih aktivnih mrežnih veza odaberite **Opcije** > **Isključi sve**.

## Traženje WLAN-a

Za pretraživanje WLAN-ova koji su u dometu odaberite **Dost. WLAN mr.** Uz dostupne WLAN mreže navedeni su i načini rada mreže (infrastrukturni ili ad-hoc), snaga signala i oznake mrežnog šifriranja te obavijest ima li vaš uređaj aktivnu vezu s mrežom.

Za pregled pojedinosti o mreži dođite do nje i pritisnite tipku za upravljanje.

Za stvaranje internetske pristupne točke za mrežu odaberite **Opcije** > **Definir. pristupne točke**.

# Upravljanje zaštitom i podacima

Upravljanje podacima i softverom na uređaju te zaštita uređaja i sadržaja na njemu.



**Važno:** Vaš uređaj može podržavati samo jedan protuvirusni program. Više instaliranih protuvirusnih programa može utjecati na performanse i rad ili uzrokovati prestanak rada uređaja.

## Zaključavanje uređaja



**Važno:** Ako je uređaj zaključan, prije uključivanja funkcije upućivanja poziva morate unijeti kôd za otključavanje. Kad je uređaj zaključan, možda ćete moći birati službeni broj hitne službe. Za upućivanje hitnog poziva u profilu Izvanmrežno ili dok je uređaj zaključan potrebno je da uređaj prepozna broj kao službeni broj hitne službe. Preporučuje se da prije upućivanja hitnog poziva promijenite profil ili otključate uređaj unosom koda za otključavanje.

Da biste spriječili pristup sadržajima u uređaju, zaključajte uređaj na početnom zaslonu. Pritisnite tipku za uključivanje, odaberite **Zaključaj telefon**, a zatim unesite kôd za zaključavanje. Zadani kôd za zaključavanje je 12345. Za otključavanje pritisnite

lijevu višenamjensku tipku, unesite kôd i pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste promijenili kôd za zaključavanje, odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito** > **Sigurnost** > **Telefon i SIM kartica** > **Ključ**. Dvput unesite novi kôd. Novi kod može imati najmanje 4, a najviše 255 znakova. Mogu se koristiti i slova i brojeve te velika i mala slova.

Slanjem tekstualne poruke uređaj možete zaključati i daljinski. Da biste omogućili daljinsko zaključavanje i definirali tekst te poruke, odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito** > **Sigurnost** > **Telefon i SIM kartica** > **Dozvoli udaljeno zaključ.** > **Da**. Unesite i potvrdite poruku za daljinsko zaključavanje. Poruka mora biti duga najmanje 5 znakova.

## Zaštita memorijske kartice

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Memorija**.

Memorijsku karticu možete lozinkom zaštititi od neovlaštenog pristupa. Da biste definirali lozinku, odaberite **Opcije** > **Koristi lozinku**. Lozinka može

imati najviše osam znakova i razlikuje mala i velika slova. Lozinka se sprema u uređaj. Ne morate je ponovo upisivati kad koristite memorijsku karticu u istom uređaju. Ako karticu želite koristiti na drugom uređaju, taj će uređaj od vas zatražiti lozinku. Ne podržavaju sve memorijske kartice zaštitu lozinkom.

Da biste uklonili lozinku za memorijsku karticu, odaberite **Opcije** > **Ukloni lozinku**. Kada uklonite lozinku, podaci na memorijskoj kartici nisu zaštićeni od neovlaštene uporabe.

Za otvaranje zaključane memorijske kartice odaberite **Opcije** > **Otključaj mem. karticu**. Unesite lozinku.

Ako se ne možete sjetiti lozinke za otključavanje zaključane memorijske kartice, možete ponovo formatirati karticu, čime će se kartica otključati, a lozinka ukloniti. Formatiranjem se gube svi podaci pohranjeni na memorijskoj kartici.

## Kodiranje

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Kodiranje**.

Kodirajte uređaj ili memorijsku karticu da biste onemogućili neovlašten pristup važnim podacima.

## Kodiranje memorije uređaja ili memorijske kartice

Da biste kodirali memoriju uređaja, odaberite **Memorija telefona**.

Da biste kodirali memorijsku karticu, odaberite **Memorijska kartica**, a zatim neku od ovih opcija:

- **Kodiraj bez spremanja ključa** — Kodiranje memorijske kartice bez spremanja ključa za kodiranje. Ako odaberete tu opciju, memorijsku karticu ne možete koristiti u drugim uređajima, a ako vratite tvorničke postavke, ne možete dekodirati memorijsku karticu.
- **Kodiraj i spremi ključ** — Kodiranje memorijske kartice i ručno spremanje ključa u zadanu mapu. Iz sigurnosnih razloga spremite ključ na neko sigurno mjesto izvan uređaja. Možete ga, primjerice, poslati na računalo. Unesite lozinku ključa i naziv njegove datoteke. Lozinka bi trebala biti dugačka i složena.
- **Kodiraj vraćenim ključem** — Kodiranje memorijske kartice putem ključa koji ste primili. Odaberite datoteku ključa, a zatim unesite lozinku.

## Dekodiranje memorije uređaja ili memorijske kartice

Prije ažuriranja softvera uređaja obavezno dekodirajte memoriju uređaja i/ili memorijsku karticu.

Da biste dekodirali memoriju uređaja, odaberite **Memorija telefona**.

Da biste dekodirali memorijsku karticu, a da ne uništite ključ za kodiranje, odaberite **Memorijska kartica** > **Dekodiranje**.

Da biste dekodirali memorijsku karticu i uništili ključ za kodiranje, odaberite **Memorijska kartica** > **Dekodiraj i isključi kodiranje**.

# Fiksno biranje

Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Imenik** > **Opcije** > **SIM kontakti** > **Kontakti za fiksno bir.**

Usluga fiksnog biranja omogućuje vam ograničavanje poziva s uređaja na određene telefonske brojeve. Usluga fiksnog biranja nije moguća uz sve SIM kartice. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Kada je uključeno fiksno biranje, možda ćete moći birati službeni broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

1. Da biste ograničili pozive sa svog uređaja, odaberite **Opcije** > **Novo SIM ime** te na popis dopuštenih brojeva unesite ime kontakta i telefonski broj ili odaberite **Dodaj iz Kontakata** da biste kopirali iz mape Kontakti. Da biste pozive ograničili prema pozivnom broju države, taj pozivni broj unesite na popis brojeva. Svi telefonski brojevi na koje su dopušteni pozivi moraju počinjati istim pozivnim brojem države.
2. Odaberite **Opcije** > **Uključ. fiksnog biranja**. Da biste aktivirali i poništavali uslugu fiksnog biranja ili uređivali kontakte za fiksno biranje, potreban vam je PIN2. Ako nemate taj kôd, obratite se svom davatelju usluge. Da biste poništili uslugu, odaberite **Opcije** > **Isključ. fiksn. biranja**.



**Savjet:** Da biste slali tekstualne poruke SIM kontaktima dok je aktivirana usluga fiksnog biranja, morat ćete dodati broj središta za tekstualne poruke na popis za fiksno biranje.

# Upravitelj potvrda

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito** > **Sigurnost** > **Rad s potvrdama**.

Digitalnim se potvrdama potvrđuje porijeklo softvera, ali one ne jamče sigurnost. Postoje četiri vrste potvrda: potvrde ovlasti, osobne potvrde, potvrde pouzdanih mjesta i potvrde uređaja. Kada je uspostavljena sigurna veza, poslužitelj će možda poslati potvrdu poslužitelja na vaš uređaj. Potvrdu nakon primitka provjerava potvrda ovlasti pohranjena na uređaju. Primit ćete obavijest ako identitet poslužitelja nije autentičan ili na uređaju nemate ispravnu potvrdu.

Potvrdu možete preuzeti s web-stranica, primiti e-poštom kao privitak ili pak primiti kao poruku poslanu Bluetooth ili infracrvenom vezom. Potvrde biste trebali koristiti pri povezivanju s bankom ili udaljenim poslužiteljem u svrhu prijenosa povjerljivih podataka. Trebali biste ih koristiti i ako želite smanjiti rizik od virusa i drugih zlonamjernih programa te provjeriti autentičnost softvera koji preuzimate i instalirate na uređaj.



**Savjet:** Kada dodajete novu potvrdu, provjerite njezinu autentičnost.

## Pregled pojedinosti potvrde

U pravi identitet poslužitelja možete biti sigurni tek nakon provjere potpisa i roka valjanosti na potvrdi o sigurnosti poslužitelja.

Da biste pogledali pojedinosti potvrde, odaberite **Prikaži pojedinosti**.

Mogla bi se pojaviti jedna od sljedećih opaski:

- **Potvrdi se ne vjeruje** — Niti jedan program niste postavili na korištenje potvrde. Možda biste trebali izmijeniti postavke vjerodostojnosti.
- **Potvrda istekla** — Rok valjanosti odabrane potvrde je istekao.
- **Potvrda još nije ispravna** — Rok valjanosti odabrane potvrde još nije počeo teći.
- **Potvrda oštećena** — Potvrdu nije moguće koristiti. Obratite se izdavatelju potvrde.

## Postavke vjerodostojnosti potvrde

Ako potvrdu proglasite vjerodostojnom, znači da ste je ovlastili da potvrđuje valjanost web-stranica, poslužitelja e-pošte, softverskih paketa i drugih podataka. Samo se pomoću vjerodostojnih potvrda može potvrđivati valjanost usluga i softvera.



**Važno:** Imajte na umu da potvrde, čija uporaba smanjuje opasnosti koje donose udaljene veze i instaliranje programa, treba koristiti pravilno da bi se u potpunosti iskoristila povećana sigurnost. Postojanje potvrde samo po sebi ne pruža nikakvu sigurnost. Za povećanu sigurnost neophodno je da sustav za upravljanje potvrdama sadrži ispravne, autentične ili vjerodostojne potvrde. Potvrde imaju ograničen rok valjanosti. Ako se na zaslonu prikaže obavijest "Expired certificate" (Potvrda istekla) ili "Certificate not valid yet" (Potvrda još nije valjana), premda bi trebala biti valjana, provjerite jesu li trenutačni datum i vrijeme na uređaju točni.

Prije izmjene bilo kakvih postavki potvrde uvjerite se da zaista možete vjerovati vlasniku potvrde te da ona pripada navedenom vlasniku.

Da biste izmijenili postavke vjerodostojnosti, odaberite potvrdu, a zatim **Opcije** > **Postavke provjere**. Odaberite polje za primjenu i pritisnite tipku za upravljanje da biste odabrali **Da** ili **Ne**. Ne možete izmijeniti postavke vjerodostojnosti osobne potvrde.

Ovisno o potvrdi, prikazuje se popis programa koji mogu koristiti potvrdu:

- **Instalir. Symbiana** — Novi program za operacijski sustav Symbian.
- **Internet** — E-pošta i grafika.
- **Instalacija programa** — Novi Java™ program.
- **Online provj. potv.** — Internetski protokol o statusu potvrde.

## Sigurnosni moduli

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito** > **Sigurnost** > **Sigurnosni modul**.

## Pregled i uređivanje sigurnosnih modula

Da biste pregledali ili sigurnosni modul, dođite do nje i pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste pregledali pojedinosti o sigurnosnom modulu, odaberite **Opcije** > **Sigurnosne pojedinosti**.

Da biste izmijenili PIN kodove za sigurnosni modul, odaberite **PIN modula** da biste izmijenili PIN kod za

sigurnosni modul ili **Potpisni PIN** da biste izmijenili PIN kod za digitalne potpise. Možda nećete moći promijeniti kodove za sve sigurnosne module.

Spremanje ključa obuhvaća i sadržaje sigurnosnog modula. Da biste izbrisali spremanje ključeva, odaberite **Ključ telefona**, zatim željeno spremanje, a potom **Opcije** > **Izbrisi**. Možda nećete moći izbrisati spremanje ključa svih sigurnosnih modula.

## Stvaranje pričuvne kopije podataka

Preporučuje se redovita izrada pričuvne kopije memorije uređaja na memorijskoj kartici ili kompatibilnom računalu.

Da biste na memorijskoj kartici izradili pričuvnu kopiju memorije uređaja, odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Memorija** > **Opcije** > **Kopiraj mem. telef.**

Za vraćanje informacija s memorijske kartice u memoriju uređaja odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Memorija** > **Opcije** > **Obnovi s kartice**.

Možete i povezati svoj uređaj s kompatibilnim računalom i koristiti Nokia PC Suite za izradu pričuvne kopije podataka.

## Daljinsko konfiguriranje

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Upr. uređ.**

S upraviteljem uređaja možete daljinski upravljati postavkama, podacima i softverom na uređaju.

Možete se spojiti s poslužiteljem i dobiti postavke konfiguracije za svoj uređaj. Od svog davatelja usluga ili odjela za upravljanje informacijama u tvrtki možete dobiti profile poslužitelja ili različite postavke konfiguracije. Postavke konfiguracije mogu uključivati vezu i ostale postavke koje koriste razni programi u uređaju. Raspoložive se opcije mogu razlikovati.

Vezu za daljinsko konfiguriranje obično pokreće poslužitelj kada postavke uređaja treba ažurirati.

Za stvaranje novog profila poslužitelja odaberite **Opcije** > **Novi profil poslužitelja**.

Te postavke možete primiti i od davatelja usluga u obliku poruke o konfiguraciji. Ako ne, definirajte sljedeće:

- **Naziv poslužitelja** — Upišite naziv poslužitelja za konfiguriranje.
- **ID poslužitelja** — Upišite jedinstveni ID za identifikaciju poslužitelja za konfiguriranje.
- **Lozinka za poslužitelj** — Upišite lozinku pomoću koje poslužitelj identificira vaš uređaj.
- **Način rada veze** — Odaberite poželjnu vrstu veze.
- **Pristupna točka** — Odaberite pristupnu točku koju ćete koristiti za vezu ili stvorite novu pristupnu točku. Možete odabrati i da od vas pri svakom uspostavljanju veze bude zatražena pristupna točka.
- **Adresa poslužitelja** — Unesite web-adresu poslužitelja konfiguracije.
- **Ulaz** — Unesite poslužiteljski ulaz.
- **Korisničko ime** — Upišite svoj korisnički ID za poslužitelj za konfiguriranje.

- **Lozinka** — Upišite svoju lozinku za poslužitelj za konfiguriranje.
- **Omogućiti konfiguraciju** — Odaberite **Da** ako poslužitelju želite dopustiti da pokreće sesiju konfiguriranja.
- **Aut. prihv. svih zahtj.** — Odaberite **Da** ako ne želite da poslužitelj traži vaše dopuštenje za pokretanje sesije konfiguriranja.
- **Autentifikacija mreže** — Odaberite želite li koristiti http provjeru. Ova je postavka dostupna samo ako ste odabrali internet kao tip nositelja.
- **Mrežno korisničko ime** — Unesite svoj korisnički ID za http provjeru. Ova je postavka dostupna samo ako ste odabrali internet kao tip nositelja.
- **Mrežna lozinka** — Unesite svoju lozinku za http provjeru. Ova je postavka dostupna samo ako ste odabrali internet kao tip nositelja.

Za povezivanje s poslužiteljem i primanje postavki konfiguracije odaberite **Opcije** > **Započni konfiguriranje**.

Za pregled konfiguracijskog zapisnika odabranog profila odaberite **Opcije** > **Vidi zapisnik**.

## Upravitelj programa



Odaberite **Izbornik** > **Instalacije** > **Upr. progr..**

Na svoj uređaj možete instalirati dvije vrste programa i softvera:

- Programe i softver isključivo namijenjene vašem uređaju ili kompatibilne s operacijskim sustavom

Symbian. Te instalacijske datoteke imaju nastavak .sis ili .sisx.

- Java ME™ programe kompatibilne s operacijskim sustavom Symbian. Instalacijske datoteke Java programa imaju nastavak .jad ili .jar.

Instalacijske datoteke mogu na vaš uređaj biti prenesene s kompatibilnog računala, preuzete tijekom pregledavanja stranica ili poslone u sklopu multimedijske poruke, kao privatak e-pošti ili putem Bluetooth veze.

Tijekom instalacije uređaj provjerava cjelovitost paketa koji pokušavate instalirati. Uređaj prikazuje podatke o obavljenim provjerama te vam nudi opcije za nastavak, odnosno odustajanje od instalacije.

Ako instalirate programe koji zahtijevaju mrežnu vezu, imajte na umu da uređaj tijekom korištenja tih programa može trošiti više energije.



**Savjet:** Tijekom pregledavanja web-stranica instalacijsku datoteku možete odmah preuzeti i instalirati. Međutim imajte na umu da će tijekom instalacije veza i dalje biti aktivna u pozadini.

## Instaliranje programa



**Važno:** Instalirajte i koristite programe i drugi softver samo iz pouzdanih izvora, kao npr. programe s oznakom Symbian ili one koji su prošli testiranje Java Verified™.

Za preuzimanje programa s weba i njihovo instaliranje odaberite **Preuzimanje programa**. Odaberite program, a zatim **Opcije** > **Instaliraj**.

Da biste pregledali pojedinosti o instaliranom programskom paketu, odaberite program i **Opcije** > **Prikaži pojedinosti**.

Da biste pregledali zapisnik o instalaciji, odaberite **Opcije** > **Prikaži zapisnik**. Prikazat će se popis programa koje ste instalirali i uklonili te datum instalacije, odnosno uklanjanja. Ako nakon instalacije programskog paketa naidete na poteškoće s uređajem, koristite ovaj popis da pronađete programski paket koji je možda izazvao te poteškoće. Podaci na ovom popisu mogu vam također pomoći da točno odredite probleme koje uzrokuju programski paketi koji nisu međusobno kompatibilni.

Za uklanjanje programa odaberite **Opcije** > **Ukloni**. Ako uklanjate program, možete ga ponovo instalirati samo pomoću datoteke s originalnim programskim paketom ili ako vratite cijelu pričuvenu kopiju koja sadrži uklonjeni programski paket. Ako uklonite programski paket, možda više nećete moći otvoriti datoteke napravljene pomoću tog programa. Ako neki drugi programski paket ovisi o paketu koji ste uklonili, može se dogoditi da i taj paket prestane funkcionirati. Za pojedinosti pogledajte dokumentaciju instaliranog programskog paketa.

## Postavke instalacije

Da biste izmijenili postavke instalacije, odaberite **Opcije** > **Postavke**, a zatim nešto od sljedećeg:

- **Izbriši** — Iz uređaja se nakon instalacije briše instalacijska datoteka programskog paketa. Ako programske pakete preuzimate pomoću web-preglednika, na ovaj način možete smanjiti

potrebnu količinu prostora za pohranu. Ako datoteku s programskim paketom želite spremiti za moguću ponovnu instalaciju, nemojte odabrati ovu opciju ili pak spremite kopiju datoteke s programskim paketom na kompatibilno računalo ili na CD.

- **Odabir jezika:** — Ako programski paket sadrži inačicu programa na nekoliko jezika, za instaliranje odaberite inačicu na željenom jeziku.
- **Vrsta** — Navedite koje vrste programa želite instalirati. Možete odabrati instaliranje samo onih programa koji imaju valjane potvrde. Ta se postavka odnosi isključivo na datoteke u sklopu operacijskog sustava Symbian (.sis ili .six datoteke).

## Sigurnosne postavke Java programa

Da biste namjestili sigurnosne postavke Java programa, odaberite **Opcije** > **Postavke**.

Možete definirati kojim funkcijama Java programa može pristupiti. Vrijednost koju možete postaviti za svaku funkciju ovisi o domeni zaštite softverskog paketa.

- **Pristupna točka** — odabire pristupnu točku koju program može koristiti pri mrežnom povezivanju.
- **Mrežni pristup** — omogućuje programu uspostavljanje podatkovne veze s mrežom.
- **Poruke** — omogućuje programu slanje poruka.
- **Autom. pokret. progr.** — omogućuje automatsko pokretanje programa.
- **Spajanje** — omogućuje programu aktiviranje podatkovne veze, npr. Bluetooth veze.

- **Multimedija** — omogućuje programu korištenje multimedijjskih značajki uređaja.
- **Čitanje podat. o koris.** — omogućuje programu pregled kalendarskih zapisa, kontakata i ostalih osobnih podataka.
- **Izmjena podat. o koris.** — omogućuje programu dodavanje osobnih podataka, npr. unosa u Kontakte.
- **Pozicioniranje** — omogućuje programu korištenje podataka o lokaciji u uređaju.
- **Orijentiri** — omogućuje programu korištenje orijentira u uređaju.

Možete definirati način na koji se od vas traži da potvrdite pristup Java programa funkcijama uređaja. Odaberite jednu od sljedećih vrijednosti:

- **Pitaj svaki put** — da bi Java program zatražio potvrdu svaki put kada koristi funkciju.
- **Pitaj prvi put** — da bi Java program zatražio potvrdu kada prvi put koristi funkciju.
- **Uvijek dopušteno** — da bi Java program koristio funkciju bez vaše potvrde. Sigurnosne vam postavke pomažu u zaštiti uređaja od štetnih Java programa koji možda koriste funkcije uređaja bez vašeg dopuštenja. Odaberite **Uvijek dopušteno** samo ako vam je poznat dobavljač i imate povjerenja u program.
- **Nije dopušteno** — Onemogućite Java programu da koristi funkciju.

## Aktivacijski ključevi

124 Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Aktivac. ključ.**

Neke su multimedijjske datoteke, poput slika, glazbe ili videoisječaka, zaštićene digitalnim pravima na uporabu. Aktivacijski ključevi takvih datoteka omogućavaju ili ograničavaju njihovu uporabu. Na primjer, s nekim aktivacijskim ključevima određenu pjesmu možete poslušati samo ograničen broj puta. Za vrijeme jedne sesije reprodukcije možete pjesmu premotavati natrag ili naprijed, ili privremeno zaustaviti pjesmu, ali čim je prekinete, iskoristili ste jedan od mogućih brojeva slušanja.

## Korištenje aktivacijskih ključeva

Sadržaj zaštićen digitalnim pravima (DRM) dolazi s aktivacijskim ključem koji definira vaša prava na uporabu tog sadržaja.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen OMA DRM-om, za stvaranje pričuvne kopije aktivacijskog ključa i sadržaja koristite funkciju stvaranja pričuvnih kopija paketa Nokia PC Suite. Druge metode prijenosa možda ne prenesu aktivacijske ključeve koje treba vratiti sa sadržajem da bi se taj sadržaj koristio i nakon formatiranja memorije uređaja. Aktivacijske ključeve možda treba vratiti i ako su datoteke u uređaju oštećene.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen WMDRM-om, formatiranjem memorije uređaja izgubiti ćete aktivacijske ključeve i taj sadržaj. Aktivacijske ključeve i sadržaj možete izgubiti ako se datoteke u uređaju oštete. Gubitak aktivacijskih ključeva ili sadržaja može ograničiti mogućnost ponovne uporabe

istog sadržaja u uređaju. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Neki su aktivacijski ključevi možda povezani sa specifičnom SIM karticom, a zaštićenom je sadržaju moguće pristupiti samo ako je SIM kartica umetnuta u uređaj.

Da biste pregledali aktivacijske ključeve po vrsti, odaberite **Valjani ključevi**, **Nevalj. ključevi** ili **Nekorišteni**.

Da biste pregledali pojedinosti o ključevima, odaberite **Opcije** > **Pojedinosti o ključu**.

Za svaku multimedijску datoteku prikazuju se sljedeći detalji:

- **Status** — Status može biti **Aktivacijski ključ je valjan**, **Aktivac. ključ je istekao** ili **Aktiv. ključ još nije valjan**.
- **Slanje sadržaja** — **Dopušteno** znači da datoteku možete poslati nekom drugom uređaju. **Nije dopušteno** znači da datoteku ne možete poslati nekom drugom uređaju.
- **Sadržaj u telefonu** — **Da** znači da je datoteka trenutno u uređaju i da je prikazana njezina staza. **Ne** znači da povezana datoteka trenutno nije u uređaju.

Da biste aktivirali ključ, idite na glavni prikaz aktivacijskih ključeva i odaberite **Nevalj. ključevi** > **Opcije** > **Nabavi aktivac. ključ**. Odgovorom na upit uspostavite mrežnu vezu i bit ćete preusmjereni na web-mjesto na kojemu možete kupiti prava na multimedijске datoteke.

Za uklanjanje prava na datoteke otvorite karticu važećih ključeva ili karticu ključeva koji nisu u uporabi,

dođite do željene datoteke i odaberite **Opcije** > **Izbriši**. Ako je s istom multimedijском datotekom povezano više prava, izbrisat će se sva.

Prikazom grupnih ključeva prikazuju se sve datoteke na koje se odnosi grupno pravo. Ako ste s istim pravima preuzeli više multimedijских datoteka, sve će se one prikazati u ovom prikazu. Možete otvoriti grupni prikaz s kartica važećih, odnosno nevažećih ključeva. Da biste pristupili tim datotekama, otvorite mapu grupnih prava.

## Sinkronizacija podataka

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Sinkro**.

Program Sync (Sinkro) omogućuje sinkronizaciju kontakata, kalendarskih zapisa ili bilješki s odgovarajućim programima na kompatibilnom računalu ili udaljenom internetskom poslužitelju. Vaše postavke sinkronizacije spremljene su u sinkronizacijskom profilu. Program Sync (Sinkro) za daljinsku sinkronizaciju koristi tehnologiju SyncML. Dodatne informacije o kompatibilnosti s tehnologijom SyncML zatražite od dobavljača programa s kojima želite sinkronizirati podatke u uređaju.

Postavke sinkronizacije možete od davatelja usluga primiti u obliku poruke. Dostupni programi koje možete sinkronizirati mogu varirati. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

## Stvaranje sinkronizacijskog profila

U vašem je uređaju dostupan sinkronizacijski profil za Nokia PC Suite. Nije ga potrebno uređivati ako uređaj sinkronizirate s računalom putem paketa Nokia PC Suite.

Da biste stvorili novi profil, odaberite **Opcije** > **Novi profil sinkroniz.**, dodijelite naziv profilu, odaberite programe za sinkronizaciju s profilom i navedite željene postavke povezivanja. Za pojedinosti se obratite svojem davatelju usluga.

## Odabir programa za sinkronizaciju

1. Da biste odabrali programe za sinkronizaciju sa sinkronizacijskim profilom, odaberite **Opcije** > **Izmijeni sinkr. profil** > **Aplikacije**.
2. Odaberite željeni program, a zatim **Uključiti u sinkroniz.** > **Da**.
3. Navedite postavke **Udaljena baza podataka** i **Vrsta sinkronizacije**.

## Postavke sinkronizacijske veze

Da biste definirali postavke veze za novi profil, odaberite **Novi profil sinkroniz.** > **Postavke spajanja** i definirajte sljedeće opcije:

- **Inačica poslužitelja** — Odaberite SyncML verziju koju možete koristiti s udaljenim poslužiteljem.
- **ID poslužitelja** — Unesite ID udaljenog poslužitelja. Ova je postavka raspoloživa samo ako ste za verziju SyncML protokola odabrali 1.2.
- **Nositelj podataka** — Odaberite nositelja podataka za povezivanje s udaljenim poslužiteljem tijekom sinkronizacije.
- **Pristupna točka** — Odaberite pristupnu točku koju ćete koristiti za sinkronizacijsku vezu ili stvorite novu pristupnu točku. Možete odabrati i da pri svakom pokretanju sinkronizacije od vas bude zatražena pristupna točka.
- **Adresa poslužitelja** — Unesite web-adresu poslužitelja koji sadrži bazu podataka s kojom želite sinkronizirati uređaj.
- **Ulaz** — Unesite broj ulaza poslužitelja udaljene baze podataka.
- **Korisničko ime** — Unesite korisničko ime da bi poslužitelj mogao prepoznati uređaj.
- **Lozinka** — Unesite lozinku da bi poslužitelj mogao prepoznati uređaj.
- **Omogućiti zahtj. za sinkr.** — Da biste omogućili početak sinkronizacije na poslužitelju udaljene baze podataka, odaberite **Da**.
- **Prihvati zahtj. za sinkr.** — Da bi uređaj zatražio dopuštenje prije prihvaćanja sinkronizacije s ovog poslužitelja, odaberite **Ne**.
- **Autentifikacija mreže** — Da biste autentificirali uređaj na mreži prije sinkronizacije, odaberite **Da**. Unesite mrežno korisničko ime i lozinku.

# Mobilni VPN

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **VPN**.

Mobilni Nokia klijent virtualnog privatnog umrežavanja (VPN) stvara sigurnu vezu s kompatibilnim tvrtkinim intranetom i uslugama kao što je e-pošta. Vaš se uređaj s mobilne mreže, putem interneta, povezuje s tvrtkinim VPN pristupnim računalom koje služi kao ulaz u kompatibilnu tvrtkinu mrežu. VPN klijent koristi IP Security (IPSec) tehnologiju. IPSec je okvir otvorenih standarda za podršku sigurnoj razmjeni podataka putem IP mreža.

VPN pravila definiraju metodu koju VPN klijent i VPN pristupno računalo koriste za međusobnu provjeru autentičnosti i algoritme kodiranja pomoću kojih pridonose zaštiti povjerljivosti podataka. VPN pravilo zatražite od IT odjela svoje tvrtke.

Da biste instalirali i konfigurirali VPN klijent, potvrde i pravila, obratite se IT administratoru u svojoj tvrtki ili ustanovi.

## Upravljanje VPN-om

Odaberite **VPN**, a zatim među sljedećim opcijama:

- **Pravila o VPN-u** — instalacija, pregledavanje i ažuriranje VPN pravila.
- **Posl. za prav.o VPN-u** — uređivanje postavki za povezivanje s poslužiteljima s VPN pravilima s kojih možete instalirati i ažurirati VPN pravila. Poslužitelj s pravilima odnosi se na Nokia Security Service Manager (NSSM), koji nije nužan.

- **VPN zapisnik** — prikaz zapisnika o instalacijama, ažuriranjima i sinkronizacijama VPN pravila i drugim VPN vezama.

## Stvaranje VPN pristupnih točaka

Odaberite **Postavke** > **Veza** > **Odredišta**.

Pristupna je točka mjesto na kojem se vaš telefon povezuje s mrežom putem WLAN-a ili paketne podatkovne veze. Da biste koristili e-poštu i multimedijске usluge ili pregledavali web-stranice, morate najprije definirati internetske pristupne točke za te usluge. VPN pristupne točke uparuju VPN pravila s uobičajenim internetskim pristupnim točkama i tako stvaraju sigurne veze.

Davatelj usluga možda je u vaš uređaj već ugradio neke ili sve pristupne točke pa ih nećete moći stvarati, mijenjati ni uklanjati.

Od IT odjela svoje tvrtke zatražite odgovarajuće postavke.

Otvorite odgovarajuće odredište, odaberite VPN pristupnu točku, zatim odaberite **Uredi**, a potom definirajte sljedeće:


- **Naziv veze** — unesite naziv VPN pristupne točke.
- **Pravila o VPN-u** — odaberite VPN pravilo koje će se kombinirati s internetskom pristupnom točkom.
- **Internet. prist. točka** — odaberite internetsku pristupnu točku s kojom će se kombinirati VPN pravilo radi stvaranja sigurnih veza za prijenos podataka.

- **Adresa proxy posluž.** — unesite adresu proxy poslužitelja privatne mreže.
- **Broj proxy ulaza** — unesite broj proxy ulaza.

## Upotreba VPN veze u programu

Za prijavu na poslovnu mrežu možda ćete trebati dokazati svoj identitet. Vjerodajnice zatražite od IT odjela svoje tvrtke.

Da biste VPN vezu koristili u nekom programu, program mora biti povezan s VPN pristupnom točkom.

 **Savjet:** Postavku veze programa možete konfigurirati na **Obavezno zapitaj**. U tom slučaju VPN pristupnu točku birate s popisa veza po uspostavljanju veze.

1. U programu u kojemu želite stvoriti VPN vezu odaberite VPN pristupnu točku kao pristupnu točku.
2. Ako koristite naslijeđenu autentifikaciju, unesite svoje VPN korisničko ime i zaporku ili lozinku. Ako SecurID token nije sinkroniziran sa satom ACE/ poslužitelja, unesite sljedeću zaporku. Ako koristite autentifikaciju utemeljenu na potvrdi, možda ćete morati unijeti lozinku za spremanje ključa.

## Čitač kodova

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Čitač kodova**.

Koristite program čitač kodova za dekodiranje različitih vrsta crtičnih kodova. Kodovi sadrže informacije kao što su URL veze, adrese e-pošte i

telefonski brojevi. Čitač kodova za skeniranje kodova koristi fotoaparata u vašem uređaju.

Da biste skenirali kod, odaberite **Skeniranje koda**, a zatim postavite kod između crvenih linija na zaslonu. Na zaslonu će se prikazati dekodirane informacije.

Za spremanje skeniranih podataka odaberite **Opcije** > **Spremi**. Podaci se spremaju u .bcr formatu.

Da biste prethodno spremljene dekodirane informacije vidjeli u glavnom prikazu, odaberite **Spremlj. podaci**.

# Postavke

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke**.

Možete definirati i mijenjati različite postavke uređaja. Mijenjanje tih postavki utječe na rad uređaja u nekoliko programa.

Neke postavke mogu biti tvornički upisane u uređaj ili ih možete primiti u obliku posebne konfiguracijske poruke od davatelja usluga. Te postavke možda nećete moći mijenjati.

Odaberite postavku koji želite izmijeniti i učinite sljedeće:

- prebacite se između dvije vrijednosti, poput uključivanja i isključivanja.
- odaberite vrijednost s popisa.
- otvorite uređivač teksta za unos vrijednosti.
- otvorite klizalo za smanjenje ili povećanje vrijednosti listanjem ulijevo ili udesno.

## Opće postavke

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito**.

Odaberite između sljedećeg:

- **Personalizacija** — Odabir postavki zaslona i prilagodba uređaja

- **Dat. i vrijeme** — Promjena datuma i vremena
- **Upravlj. poklop.** — Promjena postavki poklopca.
- **Dodat. oprema** — Definiranje postavki dodatne opreme
- **Sigurnost** — Definiranje sigurnosnih postavki
- **Poč. postavke** — Vraćanje izvornih postavki uređaja
- **Pozicioniranje** — Definiranje metode pozicioniranja i poslužitelja za programe utemeljene na GPS-u.

## Postavke prilagodbe

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito** > **Personalizacija**.

### Postavke zaslona

Da biste uključili ili isključili automatsko zakretanje zaslona, odaberite **Zaslom** > **Zakretanje zaslona**.

Da biste definirali želite li da se slika prikaže preko cijelog zaslona u položenom načinu, odaberite **Zaslom** > **Okren. za puni prikaz**.

Da biste definirali razinu osvjjetljenja koje uređaju treba prije prelaska na pozadinsko osvjjetljenje, odaberite **Zaslom** > **Senzor za svjetlo**.

Da biste promijenili veličinu teksta, odaberite **Zaslon** > **Veličina fonta**.

Da biste prilagodili trajanje neaktivnosti zaslona do aktiviranja čuvara zaslona, odaberite **Zaslon** > **Vrijeme uštede energije**.

Da biste odabrali pozdravnu poruku ili logotip za zaslon, odaberite **Zaslon** > **Pozdrav. poruka ili znak**. Možete odabrati zadanu pozdravnu poruku, unijeti vlastiti tekst ili odabrati sliku.

Da biste postavili razdoblje koje mora proteći od zadnjeg pritiska tipke do slabljenja osvjjetljenja, odaberite **Zaslon** > **Istek osvjjetljenja**.

## Postavke stanja čekanja

Da biste odabrali želite li koristiti početni zaslon, odaberite **Početni zaslon** > **Početni zaslon**.

Da biste promijenili postavke početnog zaslona, odaberite **Početni zaslon** > **Postavke načina**.

Da biste tipkama uređaja dodijelili prečace, odaberite **Početni zaslon** > **Tipkovni prečaci**. Ti prečaci nisu raspoloživi na početnom zaslonu.

Da biste odabrali prikaz ili skrivanje logotipa operatora, odaberite **Početni zaslon** > **Logotip operatora** > **Uključeno** odnosno **Isključeno**.

Da biste odabrali spremnik prikazan na početnom zaslonu, odaberite **Početni zaslon** > **Spremnik na poč. zaslon..**

## Postavke tonova

Da biste odabrali melodiju zvona za glasovni poziv, odaberite **Tonovi** > **Melodija zvona**.

Da biste odabrali melodiju zvona za videopoziv, odaberite **Tonovi** > **Ton videopoziva**.

Da biste postavili vrstu zvona, odaberite **Tonovi** > **Vrsta zvonjave**. Možete postaviti i melodiju zvona koja je kombinacija izgovorenog imena pozivatelja i odabrane melodije ako vas zove netko s popisa kontakata. Odaberite **Tonovi** > **Izgovori ime poziv..**

Da biste postavili glasnoću zvona, odaberite **Tonovi** > **Glasnoća zvona**.

Da biste postavili tonove različitih dojava, odaberite **Tonovi** > **Ton dojava poruke**, **Ton dojava e-pošte**, **Ton alarma za kalendar** ili **Ton alarma za sat**.

Da biste postavili vibraciju prilikom primanja poziva, odaberite **Tonovi** > **Dojava vibracijom**.

Da biste postavili glasnoću tonova tipkovnice, odaberite **Tonovi** > **Tonovi tipkovnice**.

Da biste uključili ili isključili tonove upozorenja, odaberite **Tonovi** > **Tonovi upozorenja**.

Ako želite da se tonovi alarma i dolaznih poziva utišavaju kad je uređaj okrenut licem prema dolje, odaberite **Okretanje za stišano**.

Ako želite da se tonovi alarma i dolaznih poziva utišavaju kad dvaput pritisnete uređaj, odaberite **Lupkanje za stišano**.

## Postavke jezika

Da biste postavili jezik zaslona, odaberite **Jezik** > **Jezik telefona**.

Da biste odabrali jezik za pisanje bilježaka i poruka, odaberite **Jezik** > **Jezik pisanja**.

Da biste odabrali želite li koristiti prediktivni unos teksta, odaberite **Jezik** > **Prediktivni tekst**.

## Svjetlo obavijesti

Kada primite poruku ili propustite poziv, na to će vas treptanjem upozoriti tipka za upravljanje.

Da biste odredili koliko će dugo tipka za upravljanje treptati, odaberite **Svjetlosna obavijest** > **Svjetlo treperi**.

Da biste odabrali događaje za koje želite biti obaviješteni, odaberite **Svjetlosna obavijest** > **Obavijest za događaje**.

## Postavke za tipke za brzo biranje

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito** > **Personalizacija** > **Dodirne tipke**.

Da biste odabrali program ili zadatak koji će se otvarati kada pritisnete tipku za brzo biranje, odaberite tipku, a zatim **Opcije** > **Otvori**.

Da biste vratili prethodno postavljene programe i zadatke, odaberite **Vrati zadane postavke**.

## Postavke datuma i vremena

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito** > **Dat. i vrijeme**.

Da biste postavili trenutni datum i vrijeme, odaberite **Datum** i **Vrijeme**.

Da biste definirali vremensku zonu, odaberite **Vremenska zona**.

Odaberite **Vrijeme mrež. operat.** > **Aut. preuzimanje** da biste automatski ažurirali vrijeme, datum i vremensku zonu (usluga mreže).

Da biste odabrali želite li koristiti 12-satni ili 24-satni oblik prikaza vremena te simbol kojim želite odliječiti sate i minute, odaberite **Oblik vremena** i **Razdjelnik vremena**.

Da biste odredili oblik datuma i razdjelnik, odaberite **Oblik datuma** i **Razdjelnik datuma**.

Da biste definirali vrstu sata, odaberite **Vrsta sata** > **Analogni** ili **Digitalni**.

Da biste odabrali ton alarma za sat, odaberite **Ton alarma za sat**.

Da biste odredili dane u tjednu koji su vama radni, odaberite **Radni dani**.

## Postavke poklopca

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito** > **Upravlj. poklop.**

Da biste omogućili ili onemogućili odgovaranje na pozive otvaranjem poklopca, odaberite **Otvaranje poklopca**.

Da biste omogućili ili onemogućili okončavanje poziva zatvaranjem poklopca, odaberite **Zatvaranje poklopca**.

Da omogućili ili onemogućili zaključavanje tipkovnice po zatvaranju poklopca, odaberite **Uključiv. zaštite tipkov.**

## Postavke dodatne opreme

Odaberite [Izbornik](#) > [Alati](#) > [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Dodat. oprema](#).

## Uobičajene postavke dodatne opreme

Za većinu dodatne opreme možete definirati sljedeće postavke:

Da biste odabrali profil koji se aktivira kada priključite dodatnu opremu na uređaj, odaberite [Zadani profil](#).

Da bi uređaj automatski odgovarao na telefonske pozive nakon 5 sekundi kada se priključi dodatna oprema, odaberite [Automatski odgovor](#) > [Uključen](#). Ako je u odabranom profilu vrsta zvona postavljena na [Jedan pisak](#) ili [Bez tona](#), automatski je odgovor onemogućen.

Da biste osvijetlili uređaj dok je priključena dodatna oprema, odaberite [Svjetla](#) > [Uključeno](#).

## Postavke tipke za e-poštu

Da biste odabrali poštanski spremnik koji želite otvarati pomoću tipke za e-poštu, odaberite [Post. tipke za e-poš.](#) > [Tipka za e-poštu](#) i pritisnite tipku za upravljanje.

## Sigurnosne postavke

Odaberite [Izbornik](#) > [Alati](#) > [Postavke](#) > [Općenito](#) > [Sigurnost](#).

Definirajte sljedeće postavke sigurnosti:

- [Telefon i SIM kartica](#) — Prilagodba postavki sigurnosti za uređaj i SIM karticu
- [Rad s potvrđama](#) — Upravljanje sigurnosnim potvrđama
- [Sigurnosni modul](#) — Upravljanje sigurnosnim modulom

Izbjegavajte korištenje kodova sličnih brojevima hitnih službi da se ne bi dogodilo da zabunom birate upravo te brojeve. Kodovi su prikazani kao zvjezdice. Prilikom izmjene koda unesite trenutačni, a zatim dvaput novi kôd.

## Sigurnost uređaja i SIM kartice

Da biste promijenili PIN kôd, odaberite [Telefon i SIM kartica](#) > [PIN](#). Novi kôd mora biti sastavljen od 4 do 8 znamenki. On je priložen uz SIM karticu i štiti je od neovlaštene uporabe. Nakon tri uzastopna pogrešna unosa PIN koda, PIN kôd se blokira, a prije ponovnog korištenja SIM kartice morate unijeti PUK kôd da biste je deblokirali.

Da biste postavili automatsko zaključavanje tipkovnice nakon određenog razdoblja, odaberite [Telefon i SIM kartica](#) > [Autom. zaključ. tipkov.](#)

Da biste postavili razdoblje nakon kojeg se uređaj automatski zaključava i nakon kojega se može koristiti samo ako se unese točan kôd za zaključavanje, odaberite [Telefon i SIM kartica](#) > [Autom. zaključ. telefona](#). Utipkajte trajanje ovog razdoblja u minutama ili odaberite [Ne postoji](#) da biste isključili automatsko zaključavanje. Kad je uređaj zaključan, možete i dalje odgovarati na dolazne pozive i birati broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

Da biste postavili novi kôd za zaključavanje, odaberite **Telefon i SIM kartica** > **Ključ**. Tvornički konfigurirani kôd je 12345. Unesite trenutni kôd, a zatim dvaput novi. Novi kôd može biti dug od 4 do 255 znakova. Mogu se koristiti i slova i brojke te velika i mala slova. Uređaj će vas obavijestiti ako kôd za zaključavanje nije ispravno oblikovan.

## Vraćanje izvornih postavki

Da biste vratili izvorne postavke uređaja, odaberite **Poč. postavke**. Za to će vam biti potreban kôd za otključavanje uređaja. Nakon vraćanja postavki na početne vrijednosti uređaju može trebati nešto više vremena da bi se ponovo uključio. To ne utječe na dokumente, kontaktne podatke, kalendarske zapise i datoteke.

## Postavke telefona

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Telefon**.

Odaberite između sljedećeg:

- **Poziv** — Definiranje općih postavki poziva
- **Preusmj. poziva** — Definiranje postavki preusmjerenja poziva [Vidi "Preusmjerenje poziva", str. 85.](#)
- **Zabrana poziva** — Definiranje postavki zabrane poziva [Vidi "Zabrana poziva", str. 86.](#)
- **Mreža** — Prilagodba postavki mreže

## Postavke poziva

Da bi se vaš broj prikazao osobi koju zovete, odaberite **Poziv** > **Slanje mog broja** > **Da**. Da bi mreža odredila šalje li se vaš broj, odaberite **Zadano mrežom**.

Da bi se vaša adresa mrežnog poziva prikazala osobi kojoj upućujete mrežni poziv, odaberite **Poziv** > **Pošalji moj ID inter. poz.** > **Da**.

Da biste dobivali poruke o novom dolaznom pozivu tijekom nekog poziva, odaberite **Poziv** > **Poziv na čekanju** > **Opcije** > **Aktiviraj**. Da biste provjerili je li ta funkcija aktivna u mreži, odaberite **Opcije** > **Prikaži stanje**.

Da biste odabrali postavku dojava mrežnog poziva, odaberite **Poziv** > **Dojava intern. poziva**. Nećete dobivati obavijest o neodgovorenom mrežnom pozivu.

Da biste postavili zadanu vrstu poziva, odaberite **Poziv** > **Zadana vrsta poziva** pa **Glasovni poziv** ako upućujete GSM pozive, odnosno **Internetski telefon** ako upućujete mrežne pozive.


Da biste automatski slali tekstualne poruke osobi koja vas zove i tako je obavijestili zašto ne možete odgovoriti na dolazni poziv, odaberite **Poziv** > **Odbij poziv SMS-om** > **Da**. Da biste postavili tekst poruke, odaberite **Poziv** > **Tekst poruke**.

Da biste isključili traženje kontakta na početnom zaslonu, odaberite **Poziv** > **Pretraživanje kontakata** > **Isključeno**.

## Mrežne postavke

Odaberite [Izbornik](#) > [Alati](#) > [Postavke](#) > [Telefon](#) > [Mreža](#).

Da biste odabrali način rada mreže, odaberite [Rad s mrežom](#) i [Rad na 2 frekvencije](#), [UMTS](#) ili [GSM](#). U načinu rada na dvije frekvencije uređaj se automatski prebacuje iz mreže u mrežu.

 **Savjet:** [UMTS](#) omogućuje brži prijenos podataka, ali može povećati potrošnju baterije i smanjiti njeno trajanje. Odabir opcije [Rad na 2 frekvencije](#) u području koje je u doseg i [GSM](#) i [UMTS](#) mreže može prouzročiti neprestano prebacivanje s jedne mreže na drugu, što također može povećati potrošnju baterije.

Da biste odabrali operatora, odaberite [Odabir operatora](#) i [Ručno](#) da biste mogli birati među postojećim mrežama, odnosno [Automatski](#) da bi uređaj sam odabrao mrežu.

Da bi uređaj pokazivao da se koristi u mreži koja se temelji na mikročelijskoj tehnologiji (MCN), odaberite [Prikaz inform. o ćeliji](#) > [Uključeno](#).

## Postavke veze

Odaberite [Izbornik](#) > [Alati](#) > [Postavke](#) > [Veza](#).

Odaberite između sljedećeg:

- [Bluetooth](#) — izmjena postavki tehnologije Bluetooth [Vidi "Slanje i primanje podataka pomoću Bluetooth veze", str. 110.](#)

- [USB](#) — uređivanje postavki podatkovnog kabela [Vidi "Podatkovni kabel", str. 108.](#)
- [Pristupne točke](#) — postavljanje novih ili izmjena postojećih pristupnih točaka; davatelj usluga možda je u vaš uređaj već ugradio neke ili sve pristupne točke pa ih nećete moći stvarati, mijenjati ili uklanjati
- [Paket. pod. veza](#) — određivanje kada se koriste pakete podatkovne veze i unošenje pristupne točke ako se uređaj koristi kao modem za računalo
- [Bežični VPN](#) — određivanje prikazuje li uređaj pokazivač kada je WLAN dostupan te koliko često uređaj traži mreže
- [Postavke SIP-a](#) — pregled ili stvaranje profila protokola za započinjanje veze (SIP profile)
- [Internetski tel.](#) — definiranje postavki za mrežne pozive
- [Konfiguracije](#) — pregled i brisanje pouzdanih poslužitelja s kojih vaš uređaj možda prima postavke konfiguracije
- [Kontrola naziva](#) — ograničavanje paketnih podatkovnih veza [Vidi "Ograničenje paketne veze", str. 139.](#)

## Pristupne točke

Odaberite [Izbornik](#) > [Alati](#) > [Postavke](#) > [Veza](#) > [Pristupne točke](#).

Internetska pristupna točka zbirka je postavki koje definiraju način na koji uređaj stvara podatkovnu vezu s mrežom. Da biste koristili e-poštu i multimedijске usluge ili pregledavali web-stranice, morate najprije definirati pristupne točke za te usluge.

Davatelj usluga možda je u vaš uređaj već ugradio neke ili sve pristupne točke pa ih nećete moći stvarati, mijenjati ili uklanjati.

Da biste stvorili novu pristupnu točku, odaberite **Opcije** > **Nova pristupna točka** ili na popisu odaberite postojeću pristupnu točku, a zatim **Opcije** > **Udvostruči prist. točku** da biste pristupnu točku koristili kao osnovu za novu.

## Postavke paketne veze (GPRS)

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Paket. pod. veza**.

Vaš uređaj podržava paketne podatkovne veze kao što je GPRS u GSM mrežama. Kada uređaj koristite u GSM ili UMTS mreži, moguće je istovremeno održavati aktivnima više podatkovnih veza; pristupne točke mogu dijeliti podatkovnu vezu, a podatkovne veze ostaju aktivne, primjerice tijekom glasovnih poziva. [Vidi "Upravitelj veza", str. 115.](#)

Da biste definirali postavke paketne veze, odaberite **Paketni prij. podat.** pa **Kad je to moguće** da biste registrirali uređaj u paketnu mrežu kada ga uključite u podržanoj mreži, odnosno **Prema potrebi** da biste uspostavili paketnu vezu samo kada je to potrebno za neki program ili radnju. Odaberite **Pristupna točka** pa unesite naziv pristupne točke koji vam je dao davatelj usluga da biste uređaj koristili kao modem za paketnu podatkovnu mrežu na računalo. Da biste koristili brzu podatkovnu vezu, odaberite **Prist.paket.prijen.vel.brz.** > **Omogućen.**

Te postavke utječu na sve pristupne točke za paketnu podatkovnu vezu.

## Postavke WLAN-a

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Bežični VPN**.

Da bi se prikazao pokazivač kada je na trenutačnoj lokaciji dostupan WLAN, odaberite **Prikaži dostup. WLAN-a** > **Da**.

Da biste odabrali vremenski interval u kojem uređaj traži dostupne WLAN-ove i ažurira pokazivač, odaberite **Traženje mreža**. Ova postavka nije dostupna ako ne odaberete **Prikaži dostup. WLAN-a** > **Da**.

## Napredne postavke WLAN-a

Odaberite **Opcije** > **Napredne postavke**. Napredne postavke WLAN-a obično se definiraju automatski, a njihovo se mijenjanje ne preporučuje.

Da biste ručno izmijenili postavke, odaberite **Autom. konfiguriranje** > **Onemogućeno** i definirajte sljedeće:

- **Ogran. ponavlj. većih pak.** — Unesite najveći broj pokušaja prijenosa ako uređaj iz mreže ne prima signal prepoznavanja prijama.
- **Ogran. ponav. manjih pak.** — Unesite najveći broj pokušaja prijenosa ako uređaj iz mreže ne prima signal spremnosti za slanje.

- **Prag RTS-a** — Odaberite veličinu podatkovnog paketa potrebnu da bi pristupna točka za WLAN izdala zahtjev za slanje prije nego pošalje paket.
- **Snaga TX-a** — Odaberite razinu snage uređaja prilikom slanja podataka.
- **Mjerenje radiovalova** — Omogućite ili onemogućite mjerenje radiovalova.
- **Ušteda energije** — Odaberite želite li koristiti WLAN mehanizam štednje radi uštede baterije uređaja. Korištenje mehanizma štednje energije unaprjeđuje rad baterije, ali može oslabiti WLAN međuoperabilnost.

Da biste vratili sve postavke na tvorničke vrijednosti, odaberite **Opcije** > **Vrati zadane postavke**

## Sigurnosne postavke WLAN-a

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Pristupne točke** > **Opcije** > **Nova pristupna točka** ili neku pristupnu točku, a zatim **Opcije** > **Izmjena**.

U postavkama pristupne točke odaberite **Način WLAN sigurnosti** i željeni način.

## Sigurnosne postavke WEP-a

Odaberite **WEP** kao WLAN način zaštite.

Metodom WEP (privatnost kao u kabelskoj mreži) šifriranja podaci se šifriraju prije prijenosa. Pristup mreži uskraćuje se korisnicima koji nemaju potrebne WEP ključeve. Kada se koristi WEP način zaštite, ako

uređaj primi podatkovni paket koji nije šifriran WEP ključevima, podaci se odbacuju.

U ad-hoc mreži svi uređaji moraju koristiti isti WEP ključ.

Odaberite **Post. sigur. WLAN-a**, a zatim birajte između sljedećih opcija:

- **WEP ključ se koristi** — Odaberite željeni WEP ključ.
- **Vrsta autentifikacije** — Odaberite **Otvorena** ili **Zajednička**.
- **Postavke WEP ključa** — Izmijenite postavke za WEP ključ.

## Postavke WEP ključa

U ad-hoc mreži svi uređaji moraju koristiti isti WEP ključ.

Odaberite **Post. sigur. WLAN-a** > **Postavke WEP ključa** i neku od sljedećih opcija:

- **WEP šifriranje** — Odaberite željenu duljinu ključa za WEP šifriranje.
- **Format WEP ključa** — Odaberite želite li unijeti podatke o WEP ključu u formatu **ASCII** ili **Heksadecimalni**.
- **WEP ključ** — Upišite podatke o WEP ključu.

## Sigurnosne postavke standarda 802.1x

Odaberite **802.1x** kao WLAN način zaštite.

**802.1x** autentificira i autorizira uređaje koji pristupaju bežičnoj mreži i sprečava pristup ako autorizacija ne uspije.

Odaberite **Post. sigur. WLAN-a**, a zatim birajte između sljedećih opcija:

- **WPA/WPA2** — Odaberite **EAP** (proširivi autentifikacijski protokol) ili **Zajednički ključ** (tajni ključ koji se koristi za identifikaciju uređaja).
- **Postavke EAP dodatka** — Ako odaberete **WPA/WPA2** > **EAP**, među EAP dodacima instaliranima u uređaj odaberite onaj koji treba koristiti s tom pristupnom točkom.
- **Zajednički ključ** — Ako odaberete **WPA/WPA2** > **Zajednički ključ**, unesite zajednički privatni ključ koji identificira vaš uređaj u WLAN-u s kojim se povezujete.

## Sigurnosne postavke WPA

Odaberite **WPA/WPA2** kao WLAN način zaštite.

Odaberite **Post. sigur. WLAN-a**, a zatim birajte između sljedećih opcija:

- **WPA/WPA2** — Odaberite **EAP** (proširivi autentifikacijski protokol) ili **Zajednički ključ** (tajni ključ koji se koristi za identifikaciju uređaja).
- **Postavke EAP dodatka** — Ako ste odabrali **WPA/WPA2** > **EAP**, među EAP dodacima instaliranima u uređaj odaberite onaj koji treba koristiti s tom pristupnom točkom.
- **Zajednički ključ** — Ako odaberete **WPA/WPA2** > **Zajednički ključ**, unesite zajednički privatni ključ koji identificira vaš uređaj u WLAN mreži s kojom se povezujete.

- **Samo WPA2** — Da biste omogućili TKIP i AES (engl. Advanced Encryption Standard) šifriranje, odaberite **Isključeno**. Da biste dopustili samo AES, odaberite **Uključeno**.

## Programski dodaci za bežični LAN

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Pristupne točke**.

Dodaci za proširivi autentifikacijski protokol (EAP) koriste se u bežičnim mrežama za autentifikaciju bežičnih uređaja i autentifikacijskih poslužitelja, dok različiti dodaci za EAP omogućuju uporabu raznih metoda EAP-a (usluga mreže).

Možete pregledati EAP dodatke koji su trenutno instalirani na vašem uređaju (usluga mreže).

### EAP dodaci

1. Da biste definirali postavke dodatka za EAP, odaberite **Opcije** > **Nova pristupna točka** i definirajte pristupnu točku koja koristi WLAN kao nositelj podataka.
2. Odaberite **802.1x** ili **WPA/WPA2** kao način zaštite.
3. Odaberite **Post. sigur. WLAN-a** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Postavke EAP dodatka**.

### Uporaba dodatka za EAP

Da biste koristili dodatak za EAP dok ste priključeni na WLAN putem pristupne točke, odaberite željeni dodatak i potom **Opcije** > **Omogućiti**. Pored dodatka za EAP namijenjenih uporabi s tom pristupnom točkom

pojavljuje se kvačica. Ako ne želite koristiti dodatak, odaberite **Opcije** > **Onemogućiti**.

Da biste izmijenili postavke za EAP, odaberite **Opcije** > **Izmijeni**.

Da biste promijenili prioritet postavki dodatka za EAP, odaberite **Opcije** > **Povećaj prioritet** ako dodatak namjeravate koristiti prije drugih dodataka pri povezivanju na mrežu putem pristupne točke ili **Opcije** > **Smanji prioritet** ako dodatak namjeravate koristiti za autentifikaciju mreže nakon pokušaja korištenja drugih dodataka.

Dodatne informacije o dodacima za EAP potražite u pomoći u uređaju.

## Postavke profila protokola za započinjanje veze (SIP profila)

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Postavke SIP-a**.

Protokoli za započinjanje veze (SIP protokoli) služe za stvaranje, izmjenu i prekid određenih vrsta komunikacijskih sesija s jednim ili više sudionika (usluga mreže). Tipične komunikacijske sesije su dijeljenje videoisječaka i mrežni pozivi. U SIP profilima nalaze se postavke za te sesije. Zadani SIP profil za komunikacijsku sesiju je podcrtan.

Da biste stvorili novi SIP profil, odaberite **Opcije** > **Novi SIP profil** > **Koristiti zadani profil** ili **Koristiti postoj. profil**.

Da biste odabrali zadani SIP profil koji želite koristiti za komunikacijske sesije, odaberite **Opcije** > **Zadani profil**.

## Izmjena SIP profila

Odaberite **Opcije** > **Promijeni** i nešto od sljedećeg:

- **Naziv profila** — Unesite naziv SIP profila.
- **Profil usluge** — Odaberite **IETF** ili **Nokia 3GPP**.
- **Zadana pristupna točka** — Odaberite pristupnu točku koju ćete koristiti za povezivanje s internetom.
- **Javno korisničko ime** — Unesite korisničko ime koje vam je dao davatelj usluge.
- **Koristiti sažimanje** — Odaberite treba li se koristiti sažimanje.
- **Registracija** — Odaberite način registracije.
- **Korištenje sigurnosti** — Odaberite hoće li se koristiti sigurnosna provjera.
- **Proxy poslužitelj** — Unesite postavke proxy poslužitelja za taj SIP profil.
- **Poslužitelj za registr.** — Unesite postavke registracijskog poslužitelja za taj SIP profil.

## Izmjena proxy poslužitelja SIP-a

Odaberite **Opcije** > **Novi SIP profil** ili **Promijeni** > **Proxy poslužitelj**.

Proxy poslužitelji su međuposlužitelji između preglednika i njegovih korisnika koje koristite neki

davatelji usluga. Ti poslužitelji mogu pružiti dodatnu sigurnost i ubrzati pristup usluzi.

Odaberite između sljedećeg:

- **Adresa proxy posluž.** — Unesite naziv računala ili IP adresu proxy poslužitelja koji se koristi.
- **Područje** — Unesite domenu proxy poslužitelja.
- **Korisničko ime i Lozinka** — Unesite korisničko ime i lozinku za proxy poslužitelj.
- **Dopus.slob.odr.ruta** — Odaberite je li dopušteno slobodno usmjeravanje.
- **Vrsta transporta** — Odaberite **UDP**, **Auto** ili **TCP**.
- **Priključak** — Unesite poslužiteljski ulaz proxy poslužitelja.

## Izmjena registracijskih poslužitelja

Odaberite **Opcije** > **Novi SIP profil** ili **Promijeni** > **Poslužitelj za registr.**

Odaberite između sljedećeg:

- **Adr.posluž.za registr.** — Unesite naziv računala ili IP adresu registracijskog poslužitelja koji se koristi.
- **Područje** — Unesite domenu registracijskog poslužitelja.
- **Korisničko ime i Lozinka** — Unesite korisničko ime i lozinku za registracijski poslužitelj.
- **Vrsta transporta** — Odaberite **UDP**, **Auto** ili **TCP**.
- **Priključak** — Unesite poslužiteljski ulaz registracijskog poslužitelja.

## Postavke mrežnog poziva

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Internetski tel.**

Da biste stvorili novi profil mrežnog poziva, odaberite **Opcije** > **Novi profil**.

Da biste izmijenili postojeći profil, odaberite **Opcije** > **Promijeni**.

## Postavke konfiguracije

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Konfiguracije**.

Od davatelja usluga ili odjela za upravljanje informacijama vaše tvrtke možete dobivati poruke koje sadrže konfiguracijske postavke za pouzdane poslužitelje. Te se postavke automatski spremaju u **Konfiguracije**. Od poslužitelja možda dobijete i postavke konfiguracije za pristupne točke, multimedijske usluge ili usluge e-pošte te postavke trenutačnih poruka i sinkronizacije.

Da biste izbrisali konfiguracije za poslužitelje, odaberite **Opcije** > **Izbriši**. Izbrišat će se i postavke konfiguracije za druge programe koje osigurava taj poslužitelj.

## Ograničenje paketne veze

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Kontrola naziva**.

Pomoću usluge kontrole pristupne točke možete ograničiti paketne veze uređaja na samo određene

pristupne točke. Vaša SIM možda ne podržava uslugu kontrole pristupne točke. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Da biste ograničili paketne veze uređaja, odaberite **Opcije** > **Uključi ograničenja**. Da biste aktivirali ili deaktivirali odnosno kontrolu pristupne točke ili izmijenili pristupne točke na kontrolnom popisu, treba vam PIN2 kod.

Da biste na kontrolni popis dodali pristupne točke koje se mogu koristiti za paketne veze, odaberite **Opcije** > **Dodaj naziv ručno**. Da biste omogućili veze s pristupnom točkom koju nudi operator, stvorite praznu pristupnu točku.

Da biste uklonili pristupne točke s popisa, odaberite **Opcije** > **Ukloni**.

## Postavke programa

Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Aplikacije**.

Odaberite program s popisa da biste ugodili postavke.

# Prečaci

Niže su navedeni neki od dostupnih tipkovničkih prečaca u vašem uređaju. Prečaci mogu pospješiti uporabu programa.

## Opći prečaci

### Opći prečaci

Tipka za uključivanje	Uređaj uključujete i isključujete pritiskom i držanjem ove tipke. Pritisnite jednom da biste promijenili profil.
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Početni zaslon

Lijeva višenamjenska tipka + *	Zaključavanje i otključavanje tipkovnice
Pozivna tipka	Otvaranje popisa poziva
0	Pritisnite i držite da biste otvorili početnu stranicu u web-pregledniku
#	Pritisnite i držite da biste se prebacivali između profila <b>Bez tona</b> i <b>Općenito</b>

1	Pritisnite i držite da biste pozvali spremnik glasovnih poruka
Number key (2-9)	Nazivanje nekog telefonskog broja pomoću brzog biranja. Najprije morate aktivirati brzo biranje na izborniku <b>Izbornik</b> > <b>Alati</b> > <b>Postavke</b> > <b>Telefon</b> > <b>Poziv</b> > <b>Brzo biranje</b> > <b>Uključeno</b> .

### Web

*	Povećanje stranice.
#	Smanjenje stranice.
2	Otvaranje dijaloškog okvira za pretraživanje.
5	Prikaz aktivnih stranica.
8	Prikaz pregleda stranice.
9	Otvaranje dijaloškog okvira za unos nove web-adrese.
0	Otvaranje mape Oznake.

### Preglednik slika

Pozivna tipka	Slanje slike.
---------------	---------------

<b>0</b>	Smanjivanje.
<b>5</b>	Povećavanje.
<b>7</b>	Povećavanje. Pritisnite dvaput da biste prikazali sliku preko cijelog zaslona.
<b>4</b>	Pomicanje ulijevo po povećanoj slici.
<b>6</b>	Pomicanje udesno po povećanoj slici.
<b>2</b>	Pomicanje prema gore po povećanoj slici.
<b>8</b>	Pomicanje prema dolje po povećanoj slici.
<b>3</b>	Zakretanje u smjeru kazaljke na satu.
<b>1</b>	Zakretanje u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.
<b>*</b>	Prebacivanje između uobičajenog prikaza i prikaza na cijelom zaslonu.

# Rječnik

## Rječnik

3G	Mobilne komunikacije treće generacije. Digitalni sustav za mobilne komunikacije koji cilja na globalnu uporabu i omogućuje povećanu širinu pojasa. 3G korisnicima mobilnih uređaja omogućuje širok raspon usluga, poput multimedijalnih sadržaja.
Ad hoc način rada	Način rada WLAN mreže u kojem se dva ili više uređaja spajaju putem WLAN-a izravno, bez pristupne točke za WLAN.
Identifikacijski podaci (engl. cookies)	Identifikacijski podaci (cookies) su maleni skupovi podataka koje vam šalje poslužitelj, a u kojima se spremaju podaci o vašim posjetima web-stranici. Kada prihvatite identifikacijske podatke, poslužitelj može ocijeniti kako ste koristili web-stranicu; što vas zanima, o čemu želite čitati itd.
DNS	Servis za naziv domene. Internetska usluga koja prevodi imena domena, poput www.nokia.com, u IP adrese, kao što je npr. 192.100.124.195. Nazive domena lakše je zapamtiti, ali ovaj

	prijevod je potreban jer se internet temelji na IP adresama.
DTMF tonovi	DTMF (Dual Tone Multi-Frequency - dvotonske multifrekvencije) tonovi. DTMF sustav koristi se u digitalnim telefonima. DTMF dodjeljuje određenu frekvenciju ili ton svakoj tipki, tako da je mikroprocesor može jednostavno identificirati. DTMF tonovi vam omogućuju da komunicirate sa spremnicima glasovnih poruka, računalnim telefonskim sustavima, itd.
EAP	Proširivi autentifikacijski protokol. EAP dodaci u bežičnim se mrežama koriste za autentifikaciju bežičnih uređaja i autentifikacijskih poslužitelja.
EGPRS	Pojačani (Enhanced) GPRS. EGPRS je sličan GPRS-u, ali omogućuje brže veze. Dodatne informacije o dostupnosti EGPRS-a i brzini prijenosa podataka potražite kod svojeg davatelja usluga.

GPRS	<p>Radiosluga za prijenos općeg paketa (General packet radio service). GPRS omogućuje mobilnim telefonima bežični pristup podatkovnim mrežama (usluga mreže). GPRS koristi tehnologiju paketnog prijenosa podataka pri čemu se podaci u kratkim nizovima šalju putem mobilne mreže. Prednost prijenosa podataka u paketima leži u činjenici da se na taj način mreža koristi samo tijekom slanja ili primanja podataka. Budući da GPRS djelotvorno koristi mrežu, omogućena je brza priprema podatkovne veze i velike brzine prijenosa podataka.</p> <p>Trebate se pretplatiti na GPRS uslugu. Informacije o dostupnosti i pretplati na GPRS zatražite od svojeg davatelja usluga.</p> <p>Tijekom glasovnog poziva ne možete uspostaviti GPRS vezu, a postojeća se GPRS veza stavlja na čekanje osim ako mreža ne podržava dvojni način prijenosa.</p>
GPS	Globalni sustav pozicioniranja. GPS je svjetski sustav radionavigacije.
HSDPA	Pristup veoma brzom vezi za preuzimanje paketa (High-speed downlink packet access). HSDPA omogućuje veoma brz prijenos podataka velike brzine do 3G terminala, čime se osigurava da korisnici kojima su

	potrebne učinkovite mogućnosti multimedije u potpunosti iskoriste brzine podataka, koje su ranije bile nedostupne zbog ograničenja mreže s radiopristupom.
HTTP	Protokol prijenosa hiperteksta (Hypertext transfer protocol). Protokol za prijenos dokumenata koji se koristi na internetu.
HTTPS	HTTP putem sigurne veze.
IMAP4	Protokol za pristup e-pošti putem interneta (Internet mail access protocol), inačica 4. Protokol koji se koristi za pristup vašem udaljenom spremniku e-pošte.
Internetska pristupna točka	Pristupna je točka mjesto na kojem se uređaj povezuje s mrežom. Da biste koristili e-poštu i multimedijske usluge ili se povezali s internetom i pregledavali web-stranice, najprije morate definirati internetske pristupne točke za te usluge.
Infrastruktur ni način rada	Način rada WLAN mreže u kojem su uređaji povezani s WLAN mrežom putem pristupne točke za WLAN.

PIN	Osobni broj (Personal identity number). Kod za zaključavanje štiti vaš uređaj od neovlaštene uporabe. PIN kod dobivate zajedno sa SIM karticom. Kad je uključen zahtjev za PIN kodom, uređaj traži unos koda pri svakom uključivanju. PIN kod mora biti sastavljen od 4 do 8 znamenki.
PIN2	PIN2 kod dobivate zajedno sa nekim SIM karticama. PIN2 kod je potreban za pristup nekim funkcijama koje podržava SIM kartica. PIN2 kod mora biti sastavljen od 4 do 8 znamenki.
POP3	Protokol za slanje pošte (Post office protocol), inačica 3. Uobičajeni protokol za slanje pošte koji se može koristiti za pristup vašem udaljenom spremniku e-pošte.
PUK i PUK 2	Šifra za deblokiranje PIN koda. PUK i PUK2 kodovi potrebni su za promjenu blokiranog PIN odnosno PIN2 koda. Kod mora biti sastavljen od 8 znamenki.
SIP	Protokol za započinjanje veze. SIP protokoli služe za stvaranje, izmjenu i prekid određenih vrsta komunikacijskih sesija s jednim ili više sudionika.
SSID	Identifikator skupa usluga. SSID je naziv koji identificira određeni WLAN.

Streaming	Streaming audio i video datoteka znači njihovu reprodukciju izravno s interneta bez prethodnog preuzimanja na uređaj.
UMTS	Univerzalni sustav mobilnih telekomunikacija (Universal mobile telecommunications system). UMTS je sustav 3G mobilnih komunikacija. Osim glasa i podataka, UMTS omogućuje prijenos zvuka i videa na bežične uređaje.  Kada uređaj koristite u GSM i UMTS mreži, istodobno mogu biti aktivne različite podatkovne veze, a pristupne točke mogu dijeliti podatkovnu vezu. U UMTS mreži podatkovne veze tijekom glasovnih poziva ostaju aktivne. Možete, primjerice, pregledavati internet brže nego ranije, a istodobno možete i voditi razgovor.
UPIN	PIN kod koji se koristi u UMTS mreži.
UPUK	Šifra za deblokiranje UPIN koda. UPUK kod potreban je za izmjenu blokiranog UPIN koda ili PIN2 koda. Kod mora biti sastavljen od 8 znamenki.
USIM	SIM kod koji se koristi u UMTS mreži.

USSD naredba	Zahtjev za uslugom, kao što su zahtjevi za udaljenim aktiviranjem programa ili konfiguriranjem različitih postavki, koji putem svog uređaja možete poslati svojem operatoru ili davatelju usluga.
VoIP	Tehnologija uspostavljanja glasovne veze putem internet protokola (Voice over internet protocol). VoIP je skup protokola koji olakšavaju telefonske pozive putem IP mreže, npr. interneta.
VPN	Virtualno privatno umrežavanje. VPN stvara sigurnu vezu s kompatibilnim korporativnim internetom i uslugama, npr. e-poštom.
WAP	Bežični protokol za programe (Wireless application protocol). WAP je međunarodni standard za bežičnu komunikaciju.
WEP	Privatnost kao u kabelskoj mreži. WEP je način šifriranja koji šifrira podatke prije slanja u WLAN.
WLAN	Bežična lokalna mreža.
WPA	Wi-Fi zaštićeni pristup. Sigurnosni način za WLAN.
WPA2	Wi-Fi zaštićeni pristup 2. Sigurnosni način za WLAN.

# Otklanjanje poteškoća

Da biste pogledali najčešća pitanja o svom uređaju, posjetite stranice za podršku proizvoda na web-mjestu tvrtke Nokia.

## **P: Koji su moji kodovi za zaključavanje, PIN kôd i PUK kôd?**

O: Zadani kôd za zaključavanje je **12345**. Ako ste zaboravili ili izgubili kôd za zaključavanje, obratite se svom dobavljaču uređaja. Ako zaboravite ili izgubite PIN ili PUK kôd, ili te kodove niste nikada niti dobili, obratite se davatelju usluga mreže.

## **P: Kako zatvoriti program koji ne odgovara?**

O: Držite pritisnutu tipku za početnu stranicu. Dodite do programa i pritisnite povratnu tipku da biste ga zatvorili.

## **P: Zašto slike izgledaju zamrljane?**

O: Uvjerite se da su prozori za zaštitu leće fotoaparata čisti.

## **P: Zašto mi se pri svakom uključivanju uređaja na zaslonu pojavljuju nedostajuće, nebojene ili svjetleće točkice?**

O: To je karakteristika ovakve vrste zaslona. Na nekim zaslonima pikseli ili točke ostaju uključene ili isključene. Ovo je sasvim uobičajeno i ne radi se o greški.

## **P: Zašto ne mogu pronaći prijateljev uređaj kada koristim Bluetooth vezu?**

O: Provjerite jesu li uređaji kompatibilni, je li uključena Bluetooth veza te nalaze li se u skrivenom načinu rada. Provjerite i je li udaljenost između dvaju uređaja manja od 10 metara i uvjerite se da između njih nema zidova ili drugih prepreka.

## **P: Zašto ne mogu prekinuti Bluetooth vezu?**

O: Ako je drugi uređaj priključen na vaš uređaj, vezu možete prekinuti pomoću drugog uređaja ili isključivanjem Bluetooth veze. Odaberite [Izbornik](#) > [Spajanje](#) > [Bluetooth](#) > [Bluetooth](#) > [Isključen](#).

## **P: Zašto ne mogu vidjeti pristupnu točku za WLAN čak i ako znam da sam u dometu?**

O: Provjerite je li možda uključen profil Izvanmrežno.

Pristupna točka za WLAN možda koristi skriveni identifikator skupa usluga (SSID). Možete pristupiti samo mrežama koje koriste skriveni SSID ako znate točan SSID i ako ste na Nokia uređaju stvorili WLAN pristupnu točku za mrežu.

Provjerite je li pristupna točka za WLAN na kanalima 12-13 jer povezivanje s njima nije moguće.

## P: Kako da isključim WLAN na svom Nokia uređaju?

O: WLAN mreža na vašem Nokia uređaju isključit će se ako se ne pokušavate povezati ili niste povezani na drugu pristupnu točku odnosno ako tražite dostupne mreže. Da biste dodatno smanjili potrošnju baterije, možete konfigurirati Nokia uređaj da ne traži dostupne mreže u pozadini ili da ih traži rjeđe. WLAN će se isključiti između traženja u pozadini.

Da biste prekinuli traženje u pozadini, odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Bežični VPN** > **Prikaži dostup. WLAN-a** > **Nikad**. I dalje ćete moći ručno tražiti dostupne WLAN mreže i na uobičajen se način povezivati na te mreže.

Da biste povećali interval traženja u pozadini, odaberite **Prikaži dostup. WLAN-a** > **Da**. Interval definirajte u **Traženje mreža**.

## P: Zašto ne mogu pretraživati web iako WLAN veza funkcionira, a IP postavke su točne?

O: Provjerite jeste li ispravno definirali HTTP/HTTPS postavke proxy poslužitelja u naprednim postavkama pristupne točke za WLAN.

## P: Kako provjeriti kvalitetu signala WLAN veze?

Odaberite **Izbornik** > **Spajanje** > **Upr. veza** > **Aktivne veze** > **Opcije** > **Pojedinosti**. Ako je kvaliteta signala slaba ili umjerena, možda ćete naići na probleme s povezivanjem. Pokušajte ponovo bliže pristupnoj točki.

## P: Zašto se pojavljuju problemi vezani uz način zaštite?

O: Provjerite jeste li ispravno konfigurirali način zaštite te je li on jednak onom koji mreža koristi. Da biste provjerili način zaštite koji mreža koristi, odaberite **Izbornik** > **Spajanje** > **Upr. veza** > **Aktivne veze** > **Opcije** > **Pojedinosti**.

Provjerite i sljedeće: imate li ispravan WPA način (unaprijed zadani zajednički ključ ili EAP), jeste li omogućili EAP vrste koje nisu potrebne te jesu li sve postavke EAP vrste točne (lozinke, korisnička imena, potvrde).

## P: Zašto ne mogu odabrati kontakt za svoju poruku?

O: Kartica kontakta ne sadrži telefonski broj, adresu ili adresu e-pošte. Odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Imenik** i uredite karticu kontakta.

## P: Nakratko se prikazuje napomena Preuzimanje poruke. Što se događa?

O: Uređaj pokušava dohvatiti multimedijску poruku iz središta za razmjenu multimedijških poruka. Ta se poruka prikazuje ako ste odabrali **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke** > **Opcije** > **Postavke** > **MMS poruka** > **Preuzimanje MMS-a** > **Uvijek automatsko**. Provjerite jesu li postavke za multimedijške poruke pravilno definirane te se uvjerite da nema pogrešaka u brojevima telefona ili adresama. [Vidi "Postavke multimedijških poruka", str. 76.](#)

## P: Kako mogu prekinuti podatkovnu vezu kad je uređaj stalno iznova uspostavlja?

O: Uređaj možda pokušava dohvatiti multimedijisku poruku iz središta za razmjenu multimedijjskih poruka. Da biste spriječili uređaj da uspostavlja podatkovnu vezu, odaberite **Izbornik** > **Komunikac.** > **Poruke** > **Opcije** > **Postavke** > **MMS poruka** > **Preuzimanje MMS-a** > **Ručno** da bi središte za multimedijiske poruke spremalo poruke za naknadno preuzimanje ili **Isključeno** da biste zanemarili sve dolazne multimedijiske poruke. Ako ste odabrali **Ručno**, primit ćete obavijest da se u središtu za razmjenu multimedijjskih poruka nalazi multimedijjska poruka koju možete preuzeti. Ako odaberete **Isključeno**, uređaj ne uspostavlja nikakve mrežne veze zbog multimedijjskih poruka.

Da biste uređaj postavili da koristi paketnu podatkovnu vezu samo ako pokrenete program ili radnju koja to zahtijeva, odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Paket. pod. veza** > **Paketni prij. podat.** > **Prema potrebi**.

Ako ni ovo ne pomogne, isključite uređaj, a zatim ga ponovo uključite.

## P: Kako štedjeti energiju baterije?

O: Mnoge značajke vašeg uređaja povećavaju potrošnju baterije i smanjuju njezino trajanje. Da biste štedjeli energiju baterije, učinite sljedeće:

- Isključite funkciju Bluetooth kada je ne trebate.
- Zaustavite traženje WLAN-a u pozadini. Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Bežični VPN** > **Prikaži dostup. WLAN-a** > **Nikad**. I dalje

ćete moći ručno tražiti dostupne WLAN mreže i na uobičajen se način povezivati na te mreže.

- Uređaj postavite tako da koristi paketnu podatkovnu vezu samo ako pokrenete program ili radnju koja to zahtijeva. Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Veza** > **Paket. pod. veza** > **Paketni prij. podat.** > **Prema potrebi**.
- Spriječite automatsko preuzimanje novih zemljovida u program Zemljovidi. Odaberite **Izbornik** > **GPS** > **Karte** > **Opcije** > **Postavke** > **Internet** > **Koristi mrežu** > **Isključeno**.
- Promijenite duljinu razdoblja čekanja nakon kojeg će se pozadinsko osvjetljenje isključiti. Odaberite **Izbornik** > **Alati** > **Postavke** > **Općenito** > **Personalizacija** > **Zaslou** > **Istek osvjetljenja**.
- Zatvorite programe koje ne koristite. Držite pritisnutu tipku za početnu stranicu. Dođite do programa i pritisnite povratnu tipku da biste ga zatvorili.

# Dodatna oprema



**Upozorenje:** Koristite samo one baterije, punjače i dodatnu opremu koju je za ovaj model uređaja odobrila tvrtka Nokia. Uporabom drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.

Za mogućnost nabave odobrene dodatne opreme obratite se ovlaštenom prodavaču. Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja primite i povucite utikač, a ne kabel.

# Informacije o bateriji i punjaču

## Informacije o bateriji i punjaču

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Ovaj uređaj namijenjen je uporabi s baterijom BL-4U. Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi sljedeće punjače: AC-5. Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanje, zamijenite bateriju. Koristite isključivo baterije koje je odobrilo društvo Nokia i puniti ih samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od društva Nokia. Korištenje neodobrene baterije ili punjača može predstavljati opasnost od požara, eksplozije, curenja i drugih nepogoda.

Točan broj modela punjača može ovisiti o vrsti utikača. Vrstu utikača određuju sljedeća slova: E, EB, X, AR, U, A, C ili UB.

Ako bateriju koristite prvi put ili je niste koristili dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti na punjač te ga zatim odspojiti i ponovo spojiti da bi se baterija počela puniti. Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći i nekoliko minuta prije nego što se oznaka punjenja pojavi na zaslonu, odnosno prije ponovne mogućnosti upućivanja poziva.

Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Kada ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati. Na temperaturama daleko ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Pazite da na bateriji ne izazovete kratki spoj. Do slučajnog kratkog spoja može doći kada preko nekog metalnog predmeta (kovanice, spojnice, kemijske olovke) dođe do izravne veze između pozitivnih i negativnih polova baterije (izgledaju poput metalnih izdanaka na bateriji.) To se može dogoditi ako, primjerice, nosite pričuvnu bateriju u džepu ili torbici. Kratkim spojem između polova može se oštetiti baterija ili predmet koji ga je prouzročio.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije mogu eksplodirati i ako se oštete. Baterije odlažite u skladu s lokalnim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Nemojte rastavljati, rezati, otvarati, gnječiti, savijati, izobličavati niti lomiti ćelije ili baterije. U slučaju curenja baterije pazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako dođe do takvog curenja, odmah isperite kožu ili oči vodom ili potražite liječničku pomoć.

Nemojte mijenjati, ponovo proizvoditi niti pokušavati umetati druge predmete u bateriju. Nemojte je uranjati niti izlagati vodi ili drugim tekućinama.

Nepravilno rukovanje baterijom može dovesti do požara, eksplozije ili drugih opasnosti. Ako uređaj ili baterija padnu (posebno na tvrdu površinu) i smatrate da je došlo do oštećenja baterije, prije nastavka korištenja odnesite je serviseru na pregled.

Koristite bateriju samo za ono za što je namijenjena. Nikad ne koristite oštećene punjače i baterije. Držite bateriju na mjestima nedostupnima maloj djeci.

## Smjernice društva Nokia za provjeru baterija

Zbog vlastite sigurnosti uvijek koristite originalne baterije društva Nokia. Da biste bili sigurni da kupujete originalnu bateriju društva Nokia, kupite je kod ovlaštenog prodavača proizvoda društva Nokia i pregledajte hologramsku naljepnicu prema sljedećim koracima:

Uspješan dovršetak ovih koraka ne znači i pouzdanu potvrdu autentičnosti baterije. Ako iz bilo kojeg

razloga vjerujete da vaša baterija nije autentična originalna baterija društva Nokia, nemojte je koristiti nego je odnesite najbližem ovlaštenom servisu ili prodavaču proizvoda društva Nokia. Ovlašteni servis ili prodavač proizvoda društva Nokia pregledat će bateriju i provjeriti njezinu autentičnost. Ako se autentičnost ne može potvrditi, vratite bateriju u trgovinu u kojoj ste je kupili.

## Provjera autentičnosti hologramske naljepnice

1. Kada gledate hologramsku naljepnicu, iz jednog biste kuta trebali vidjeti simbol društva Nokia – ruku u ruci, a iz drugog logotip Nokia Original Enhancements za originalnu dodatnu opremu.
2. Kada hologram nagnete nalijevo, nadesno, prema dolje i prema gore, na rubovima logotipa trebali biste vidjeti 1, 2, 3 i 4 točkice.



## Što ako vaša baterija nije autentična?

Ako nije moguće potvrditi autentičnost vaše Nokia baterije na kojoj se nalazi hologramska naljepnica, nemojte je koristiti. Odnosite je najbližem ovlaštenom servisu ili prodavaču proizvoda društva Nokia. Uporaba baterije koju proizvođač nije odobrio mogla bi biti opasna i rezultirati lošim performansama i oštećenjem vašeg uređaja i njegove dodatne opreme. Mogli biste također izgubiti svako odobrenje odnosno jamstvo za uređaj.

Dodatne informacije o originalnim baterijama društva Nokia potražite na adresi [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

# Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši prije nego vratite bateriju.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne držite uređaj na mjestima na kojima je vruće. Visoke temperature mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne držite uređaj na mjestima na kojima je hladno. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo koji način koji nije naveden u ovom priručniku.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete

oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.

- Za čišćenje uređaja ne koristite jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente.
- Ne bojite uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Za čišćenje leća, npr. na fotoaparatu, senzoru udaljenosti i svjetlosnom senzoru, koristite mekanu, čistu i suhu krpu.
- Koristite samo dobivenu odnosno odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene, prepravci i dodaci mogu oštetiti uređaj te prouzročiti kršenje propisa koji se odnose na radiouređaje.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Obavezno napravite pričuvnu kopiju podataka koje želite zadržati, primjerice kontakata ili kalendarskih bilješki.
- Da biste bili sigurni da će uređaj raditi optimalno, povremeno biste ga trebali vratiti u početno stanje tako da ga isključite i uklonite bateriju.

Navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu. Ako bilo koji uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.

# Zbrinjavanje u otpad



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije i drugim lokacijama na kojima su dostupna odvojena odlagališta. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad.

Odlaganjem proizvoda u reciklažni centar sprečavate nekontrolirano bacanje otpada i potičete recikliranje materijalnih resursa. Podrobnije informacije o prikupljanju otpada možete zatražiti od prodavača proizvoda, nadležnih sanitarnih institucija, nacionalnih ustanova koje potiču odgovorno ponašanje proizvođača ili od lokalnog zastupnika društva Nokia. Ekološku deklaraciju proizvoda ili upute o odlaganju istrošenih proizvoda potražite na stranicama s informacijama specifičnima za vašu državu na [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Dodatna važna upozorenja

## Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema mogu sadržavati male dijelove. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

## Radni uvjeti

Ovaj uređaj udovoljava smjericama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 2,2 centimetra od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo – torbica, kopča za remen ili držač telefona – ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od tijela.

Da bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedene upute o udaljenosti.

Dijelovi uređaja su magnetski. Uređaj može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu uređaja jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani.

## Medicinski uređaji

Rad svakog radiouređaja, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja u slučaju bilo kakvih nedoumica ili da biste utvrdili jesu li medicinski uređaji u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja. Isključite uređaj u medicinskim ustanovama u kojima je to propisano odgovarajućim pravilima. Bolnice i druge medicinske ustanove često koriste opremu koja je osjetljiva na vanjsko RF zračenje.

## Implantirani medicinski uređaji

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju da se bežični uređaj drži na udaljenosti od najmanje 15,3 cm (6 inča) od ugrađenih medicinskih uređaja, npr. srčanih stimulatora ili ugrađenih kardioverterskih defibrilatora, da bi se izbjegle eventualne smetnje u radu medicinskih uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- uvijek držati bežični uređaj na udaljenosti od najmanje 15,3 cm (6 inča) od medicinskog uređaja kada je bežični uređaj uključen
- ne bi smjele nositi bežični uređaj u džepu na prsima; i
- držati bežični uređaj na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj da bi se smanjila mogućnost pojave smetnji
- odmah isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjaju da je došlo do smetnji
- pročitati upute proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja i pridržavati ih se

Ako imate ikakvih pitanja o korištenju bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

## Slušna pomagala

Neki digitalni bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu nekih slušnih pomagala. Ako dođe do smetnji, obratite se svojem davatelju usluga.

## Vozila

RF signali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera, sustava zračnih jastuka). Za dodatne informacije o opremi koja je dodana u vozilo obratite

se proizvođaču automobila odnosno njegovom predstavniku.

Popravak i ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Kod vozila opremljenih zračnim jastucima, uvijek imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljate nikakve predmete, uključujući ugrađene ili prijenosne bežične uređaje, iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja. Ako je ugradnja bežične opreme u automobil nepropisno izvedena, prilikom napuhavanja zračnog jastuka može doći do ozbiljnih ozljeda.

Uporaba uređaja u zrakoplovu je zabranjena. Isključite uređaj prije ulaska u zrakoplov. Korištenje bežičnih uređaja u zrakoplovu može ugroziti njegovu sigurnost, izazvati probleme u radu mreže bežične telefonije, a može biti i protuzakonito.

## Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom te poštujujte sve oznake i pravila. U potencijalno eksplozivne atmosfere spadaju

mjesta na kojima se obično preporučuje isključivanje motora vašeg vozila. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama - tjelesnim ozljedama, pa čak i smrtnim stradavanjem. Isključujte uređaj na benzinskim crpkama. Poštujte ograničenja o uporabi radiouređaja u skladištima goriva, mjestima skladištenja i distribucije, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno jasno. Ona uključuju potpalublja na brodovima, sredstva za transport i skladištenje kemijskih proizvoda te područja sa zrakom bogatim kemikalijama ili česticama poput zrnja, prašine ili metalnog praha. Svakako morate provjeriti kod proizvođača vozila na plin (kao što su propan ili butan) je li posve sigurno upotrebljavati uređaj u blizini vozila.

## Hitni pozivi



**Važno:** Ovaj uređaj koristi radiosignale bežične i stacionarne mreže, kao i korisnički programirane funkcije. Ako vaš uređaj podržava glasovne pozive putem interneta (internetske pozive), aktivirajte mogućnost internetskih poziva i uključite mobilni telefon. Uređaj će pokušati uputiti hitni poziv putem mobilne mreže i davatelja internetskih usluga ako su obje usluge aktivirane. Ne može se jamčiti uspostava veze u svim uvjetima. Stoga se u slučajevima u kojima je potrebna visoka pouzdanost, npr. za hitne medicinske usluge, ne biste smjeli oslanjati samo na bežični uređaj.

Upućivanje hitnog poziva:

1. Ako uređaj nije uključen, uključite ga. Provjerite imate li signal dovoljne snage. Ovisno o uređaju, možda ćete morati učiniti i sljedeće:
  - umetnuti SIM karticu ako je uređaj koristi
  - ukloniti određena ograničenja poziva koja ste uključili na uređaju
  - promijeniti profil s izvanmrežnog profila ili profila leta na aktivni
2. Pritisnite prekidnu tipku onoliko puta koliko je potrebno da biste očistili zaslon i pripremili uređaj za korištenje.
3. Utipkajte broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
4. Pritisnite pozivnu tipku.

Kada se radi o hitnom pozivu, uvijek nastojte dati što točnije podatke. U slučaju prometne nezgode vaš bežični uređaj može biti jedino sredstvo komunikacije. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

## CERTIFIKAT O SPECIFIČNOJ BRZINI APSORPCIJE (SAR)

**Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima.**

Vaš je mobilni uređaj radioodašiljač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prijeđe razinu izloženosti radiovalovima preporučenu međunarodnim smjernicama. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije (engl. SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama (ICNIRP) iznosi 2,0 W/kg, usrednjeno na deset grama tkiva. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Stvarna specifična brzina apsorpcije za uređaj može biti niža od najveće vrijednosti jer je uređaj projektiran da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Ta se snaga mijenja u skladu s nizom faktora, primjerice vašom udaljenosti od antene bazne stanice. Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz uho iznosi 1,37 W/kg (prema međunarodnim smjernicama).

Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Specifične brzine apsorpcije mogu se razlikovati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o specifičnoj brzini apsorpcije mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Kazalo

## Simboli/brojevi

- 3-D melodije zvona** 41
- 802.1x**
  - sigurnosne postavke 136

## A

- aktivacijski ključevi** 124
- Aktivne bilješke** 101
  - postavke 101
- alatna traka**
  - fotoaparata 42
- alert tones** 130
- animirani čuvar zaslona** 41
- antene** 21
- audiodatoteke**
  - pojednosti 52
  - slanje 52
- autoinstalacija**
  - pristup udaljenoj SIM kartici 112
- automatsko zaključavanje** 132

## B

- baterija**
  - punjenje 19
  - razina napunjenosti 27
  - umetanje 18
- bežična tipkovnica** 107
- bilješke** 106

160

- blogovi** 56
- Bluetooth**
  - autoriziranje uređaja 111
  - primanje podataka 110
  - sigurnost 112
  - slanje podataka 110
  - uparivanje 111
  - zaporka 111

- broj pozivatelja** 133
- brzo biranje** 85
- budilica** 106

## C

- crtični kodovi** 128

## Č

- čarobnjak za e-poštu** 64
- čarobnjak za postavke** 23
- Čarobnjak za WLAN** 114
- Čitač PDF dokumenata** 104
- čitač poruka** 63
  - odabir glasa 63
- čuvar zaslona** 41, 129

## D

- daljinsko konfiguriranje** 121
- daljinsko zaključavanje** 117
- datoteke**
  - flash datoteke 53
  - preuzimanje 50

- slanje 102
- datum**
  - postavke 131
- dekodiranje**
  - memorija uređaja i memorijska kartica 118
- dijeljenje videozapisa** 82
  - primanje pozivnica 82
- dodatna oprema**
  - postavke 132
  - pristup udaljenoj SIM kartici 112
- DTMF tonovi** 86

## E

- EAP**
  - postavke dodatka 137
  - uporaba dodatka za EAP 137
- ekvalizator** 48
- emitirane poruke** 75
  - postavke 78
- e-pošta**
  - brisanje 66
  - korisničke postavke 77
  - odgovaranje 65
  - pisanje 66
  - postavke automatskog preuzimanja 78
  - postavke preuzimanja 77
  - postavke veze 77

povezivanje sa  
spremnikom 64  
slanje 66  
stvaranje mapa 66

## F

**fiksno biranje 119**

**fotoaparati**

alatna traka 42  
postavke slika 44  
postavke videosadržaja 44  
pregledavanje slika 43  
reprodukcija videoisječaka 43  
scene 42  
slijedno snimanje 43  
snimanje slika 42  
videoisječci 43

## G

**Galerija 50**

**glasnoća 28**

**glasovna pošta**

promjena broja 87  
zovom 87

**glasovna veza putem IP**

**protokola 84**

**glasovne naredbe**

pokretanje programa 88  
postavke 89  
promjena profila 89

**Glasovno pomagalo 87**

**Glazbeni dućan 47**

**govor 63**

## GPRS

napredne postavke pristupnih  
točaka 59  
postavke 135  
postavke pristupnih  
točaka 59

## H

**HSDPA (pristup veoma brzom vezi  
za preuzimanje paketa) 108**

## I

**IM**

blokiranje korisnika 73  
grupe 73  
postavke 72  
postavke programa 73  
započinjanje razgovora 72

**imenici kontakata**

upravljanje 37

**infracrvena veza 109**

**instaliranje**

programa 122

**internet 55**

prekidanje veza 56

**internetski pozivi 84**

**intranet**

pregledavanje 57

**ispis 104, 105**

**izbornik 24**

**izvorne postavke 133**

## J

**jad datoteke 122**

**jar datoteke 122**

**Java programi 122, 123**

**jezik**

postavke 130

promjena 31

**jezik za pisanje 31**

## K

**kabel 108**

**Kalendar**

postavke 36

**kalendarski prikazi**

promjena 34

**kalendarski zapisi**

pregledavanje 35

stvaranje 35

**kalibracija nadmorske  
visine 99**

**Kalkulator 102**

**Karte 94, 95**

pregledavanje 95

**kartice 26**

**keypad**

tones 130

**ključevi**

aktivacijski ključevi 124

WEP ključevi 136

**kodiranje**

memorija uređaja i memorijska

kartica 118

**kod za zaključavanje 117**

**kôd za zaključavanje 132**

**konferencijski pozivi 81**

**kontakti**

dodavanje 36

postavke 37  
pretraživanje 37  
pridruživanje melodija  
zvona 37

## L

### logotipi

logotip operatora 130  
pozdravni logotip 129

### lozinka

lozinka za memorijsku  
karticu 29

### lozinke

lozinka za memorijsku  
karticu 102

## M

### melodije zvona

3-D 41  
kontakti i skupine  
kontakata 37  
u profilima 39

### memorija 29

### memorijska kartica

formatiranje 29  
lozinke 117  
microSD 29  
otključavanje 29  
postavljanje lozinke 29, 102  
stvaranje pričuvne kopije  
podataka 121  
umetanje 19  
zaključavanje 117

### microSDHC 29

162

### mjerač puta 99

### mjere

pretvaranje 103

### mjerni sustav

promjena 99

### modem 61, 115

### mreža

postavke 134

### mrežni pozivi 84

postavke 139  
postavke dojava 133  
povezivanje 84  
profili 83, 139  
upućivanje poziva 84  
zabrana 86

### multimedijske poruke

odgovaranje 69  
opcije slanja 71  
postavke 76  
primanje 69  
privici 70  
prosljeđivanje 70  
slanje 68  
stvaranje 68  
stvaranje prezentacija 69

### Music player

Glazbeni dućan 47  
popisi pjesama 47  
prijenos glazbe 47  
reprodukcija 46

## N

### načini povezivanja

Bluetooth 110  
infracrvena veza 109

modem 115  
podatkovni kabel 108

### načini traženja

prebacivanje 37

### naredbe za usluge 74

### Nokia PC Suite 108

## O

### obavljanje više zadataka 37

### odredište 99

postavke 99  
uklanjanje 99

### operator

logotip 130  
odabir 134

### orijentiri

kategorije 100  
primanje 100  
slanje 100  
stvaranje 99  
uređivanje 99

### otklanjanje poteškoća 147

### oznake 27, 56

## P

### paketna veza

napredne postavke pristupnih  
točaka 59  
ograničavanje 139  
postavke 135  
postavke pristupnih  
točaka 59

### PC Suite 108

**personalisation**

tones 130

**PIN kôd**

promjena 132

**početni zaslon 32, 33**

postavke 40, 130

prebacivanje 33

**podcasting 45**

direktoriji 45

postavke 46

pretraživanje 46

**poklopac**

otvaranje i zatvaranje 16

postavke 131

**poruke 62**

mape 63

ostale postavke 79

poruke odbijanja poziva 133

poruke o konfiguraciji 139

poruke usluga 74

postavke tekstualnih

poruka 75

postavke za emitirane

poruke 78

slanje zvučnih isječaka 71

**Poruke**

mape 62

**poruke o konfiguraciji 139****poruke usluga 74**

postavke 78

**postavke**

Aktivne bilješke 101

datum 131

dodatna oprema 132

EAP dodaci 137

emitirane poruke 78

fotoaparat 44

glasovne naredbe 89

GPRS 59, 135

IM 72

instalacije programa 123

jezik 130

Kalendar 36

kontakti 37

korisnik e-pošte 77

mreža 134

mrežni pozivi 139

multimedijske poruke 76

napredni WLAN 135

paketna veza 135

pisač 105

početni zaslon 130

podcasting 46

poklopac 131

poruke usluga 78

potvrda 120

pozicioniranje 94

pozivi 133

preuzimanje e-pošte 78

programi 140

program Učitavanje! 58

PZR 89

radio 54

RealPlayer 52

sat 106

sigurnost Java programa 123

SIP 138

snimač 50

tekstualne poruke 75

tipka za e-poštu 132

tones 130

veza za e-poštu 77

vraćanje 133

vrijeme 131

Web 57

WEP zaštita 136

WLAN 135

WLAN pristupna točka 60

WLAN zaštita 136

zaključavanje tipkovnice 132

zapisnik 92

zaslon 129

**postavke pisača 105****postavke programa 140****postavke tipke za e-poštu 132****postavljanje e-pošte 64****potvrda**

pojedivosti 119

**potvrde**

postavke 120

**pozadinska slika 41, 51****pozdravna poruka 129****pozicioniranje**

postavke 94

**pozivi**

broj pozivatelja 133

brzo biranje 85

dojava mrežnog poziva 133

fiksno biranje 119

glasovna pošta 87

glasovne naredbe 88

glasovno biranje 88

isključivanje melodije

zvona 80

konferencijski poziv 81

odbijanje 80  
 odbijanje poziva tekstualnom  
 porukom 133  
 odgovaranje 80  
 postavke 133  
 poziv na čekanju 133  
 PZR 90  
 telefakсни pozivi 81  
 upućivanje 80  
 upućivanje mrežnog  
 poziva 84  
 upućivanje poziva iz  
 zapisnika 92  
 vrsta odabira 133  
 zabrana mrežnih poziva 86  
**prečaci 141**  
 tipke 130  
**prediktivni unos teksta 30,  
 130**  
**pregledavanje**  
 intranet 57  
 izvanmrežno 56  
 web 55  
**prekidanje**  
 internetske veze 56  
 mrežne veze 115  
**pretvaranje**  
 mjere 103  
**pretvorba**  
 valuta 103  
**pretvorba valuta 103**  
**preusmjeravanje poziva 85**  
**prezentacije 69**  
**Prijenos**  
 zapisnik 25

**prijenos podataka 25**  
**priključci 14**  
**prilagodba 41**  
 promjena jezika 130  
**prilagođavanje**  
 početni zaslon 130  
 zaslon 129  
**priručna memorija**  
 pražnjenje 56  
**pristupne točke**  
 stvaranje 134  
 VPN 127  
**privici**  
 e-pošta 65  
 multimedijске poruke 70  
 zvučni isječci 71  
**profili**  
 odabir melodije zvona 39  
 prilagođavanje 39, 40  
 profil mrežnog poziva 83,  
 139  
 stvaranje 39  
**programi**  
 instaliranje 122  
 izmjena instalacija 123  
 najčešće radnje 26  
**programski paketi**  
 postavke instalacije 123  
**Program za dobrodošlicu 22**  
**protokol za započinjanje veze**  
 Vidi *STP*  
**punjenje baterije 19**  
**PZR**  
 izlaz 91  
 kontakti 90

postavke 89  
 prijava 90  
 stvaranje kanala 91  
 stvoreni pozivi 90  
 upućivanje poziva 90

## Q

**Quickoffice 103**

## R

### radio

postavke 54  
 pregled vizualnog  
 sadržaja 54  
 slušanje 53  
 spremljene postaje 54

### RealPlayer

postavke 52  
 pregled pojedinosti o  
 isječku 52  
 reprodukcija multimedijjskih  
 isječaka 51  
 slanje datoteka 52

### reprodukcija

poruke 63  
 snimke 50  
 videosadržaji i  
 audiosadržaji 51

### ringing tones 130

vibrating alert 130

## S

### sat

postavke 106

svjetski sat 106  
**Sat**  
alarmi 106  
**sažeci 56**  
**sigurnosne postavke WPA 137**  
**sigurnosni modul 120**  
**sigurnost**  
Bluetooth 112  
Java programi 123  
uređaj i SIM kartica 132  
**silencing**  
alarms and incoming  
calls 130  
**SIM access profile 112**  
**SIM kartica**  
tekstualne poruke 67  
umetanje 18  
**sinkronizacija 26**  
postavke 126  
programi 126  
sinkronizacijski profili 126  
**SIP**  
izmjena profila 138  
izmjena proxy  
poslužitelja 138  
izmjena registracijskih  
poslužitelja 139  
postavke 138  
stvaranje profila 138  
**sis datoteke 122**  
**sisx datoteke 122**  
**skupine kontakata**  
pridruživanje melodija  
zvona 37  
stvaranje 36

upućivanje konferencijskih  
poziva 36  
**slanje**  
datoteke 26,102  
korištenje tehnologije  
Bluetooth 110  
videozapisi 82  
**slike**  
dodavanje kontaktima 51  
online dijeljenje 49  
pozadina 51  
rotiranje 51  
slanje 51  
zumiranje 51  
**slikovne poruke**  
pregled 67  
prosljeđivanje 68  
**slobodna memorija 29**  
**slušalice**  
priključivanje 20  
**snaga satelitskog signala 99**  
**snaga signala 27**  
**snimač**  
postavke 50  
reprodukcija snimki 50  
snimanje zvučnog isječka 49  
**snimanje**  
zvučni isječci 49  
**softverski paketi**  
instaliranje 122  
**spremanje**  
datoteke 26  
postavke 26  
trenutna pozicija 99  
**spremanje ključa 120**

**spremnici**  
povezivanje 64  
**stanje čekanja**  
postavke 130  
**stvaranje pričuvne kopije  
podataka 121**  
**svjetla tipke za upravljanje 16**  
**svjetlo obavijesti 131**  
**svjetski sat 106**  
**Symbian programi 122**

## T

**tekst**  
brojčani način 30  
prediktivni unos 30  
promjena veličine 129  
slovni način 30  
uobičajeni unos 30  
**tekstualne poruke**  
opcije slanja 67  
pisanje 66  
poruke na SIM kartici 67  
postavke 75  
slanje 66  
**telefakсни pozivi 81**  
**teme**  
preuzimanje 41  
promjena 41  
**tipka za e-poštu 34**  
**tipka za kalendar 34**  
**tipka za kontakte 34**  
**tipka za početnu stranicu 33**  
**tipke 14**  
prečaci 130  
**Tipke za brzo biranje 131**

- tipkovnica**
  - postavke zaključavanja 132
  - zaključavanje 16
- tones 130**
  - postavke 130
- traženje**
  - dostupne WLAN mreže 116
- U**
- Učitavanje!**
  - postavke 58
  - postavke pretraživanja 58
  - povijest kupnje 58
  - preplate 58
  - upravljanje stavkama 57
- udaljena sinkronizacija 126**
- uključivanje/isključivanje uređaja 22**
- umetanje**
  - baterija 18
  - memorijska kartica 19
  - SIM kartica 18
- uobičajeni unos teksta 30**
- uparivanje**
  - uređaji 111
  - zaporka 111
- UPIN kôd**
  - promjena 132
- upravitelj datoteka 102**
- upravitelj uređaja 121**
- Upravitelj ZIP datoteka 104**
- upućivanje poziva 80**
- USB podatkovni kabel 108**
- utišavanje**
  - alarmi i dolazni pozivi 16

**V****veze**

- GPRS postavke 59
- prekidanje 115
- veza s računalom 61
- WLAN postavke 60

**vibrating alert 130****videoisječak**

- reprodukcija 43

**videoisječici**

- pojednosti 52
- reprodukcija 51
- slanje 52

**videopozivi**

- prebacivanje na glasovni poziv 82
- upućivanje poziva 82

**virtualna privatna mreža**

- pristupne točke 127
- upotreba u programima 128

**VoIP 84****VPN**

- pristupne točke 127
- upotreba u programima 128

**vraćanje izvornih postavki 133****vrijeme**

- postavke 131

**W****warning tones 130****Web**

- postavke 57
- sigurnost veze 55

**weblogovi 56****WEP**

- ključevi 136
- sigurnosne postavke 136

**WLAN**

- dostupnost 114
- MAC adresa 113, 135
- napredne postavke 135
- napredne postavke pristupnih točaka 60
- postavke 135
- postavke pristupne točke 60
- pristupne točke 114
- sigurnosne postavke 136
- sigurnosne postavke standarda 802.1x 136
- sigurnosne postavke WPA 137
- traženje mreža 116
- WEP ključevi 136

**Z****zabrana poziva 86**

- mrežni pozivi 86

**zaključavanje**

- automatsko zaključavanje uređaja 132
- tipkovnica 16, 132
- uređaja 117

**zakretanje zaslona 15**

- postavke 129

**zapisnik**

- brisanje 91
- dodavanje brojeva kontaktima 91

- postavke 92
- slanje poruka 92
- upućivanje poziva 92
- Zapisnik 91**
  - zapisnik prijenosa 25
- zapisnik o instalaciji 122**
- zaslon**
  - oznake 27
  - postavke 129
  - promjena izgleda 41
- zaštita**
  - memorijska kartica 117
- zaštita tipkovnice 16**
- Zemljovid**
  - informacije o stanju u prometu 98
  - oznake 96
  - putni vodiči 98
  - rute 96
  - šetanje 96
  - traženje lokacija 96
  - vožnja 97
- zvučni isjecci**
  - slanje 71
  - snimanje 49